録画






取扱説明書

ブルーレイディスクレコーダー

■ DMR-BR500

操作編

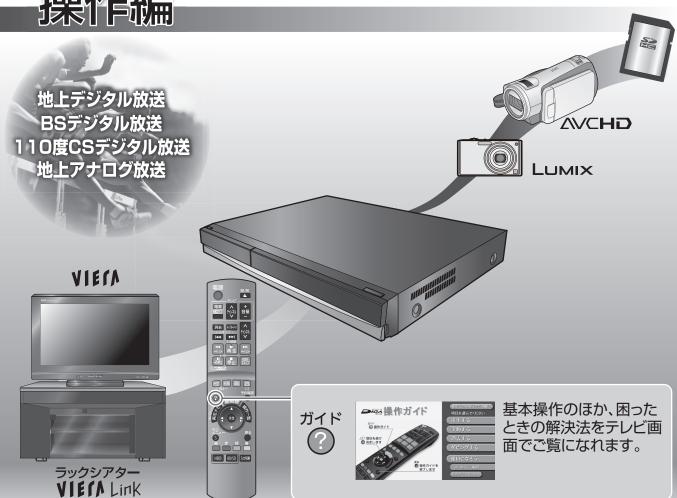

ブルーレイディスク/DVD関連情報(動作確認情報など)は、パナソニックホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/support/bd/index.html

本機の機能向上などのサポートを受ける場合に必要ですので、必ずご愛用者登録をお願いいたします。 ホームページでご愛用者登録ができます。 http://club.panasonic.co.jp/

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

保証書別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(137~139ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
























もくじ

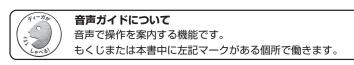

はじめに

●各部のはたらき	5
●ディスク・SDカードを入れる	7

かんたん操作ガイド

録画・再生・消去・ダビング

もっと 使いこなそう!

番組

●ナータ瓜达/有科番組を見る	24
録画	
●録画する	26
●録画中のいろいろな操作	26
●録画しながら再生(追っかけ再生、同時録画再生) …	27
●ダビング時にディスク容量ぴったりに	



●写真 (JPEG) を再生する ······ 66

音楽

●音楽CDを再生する …………76

その他

便利機能

●ディスク名入力/ディスクプロテクト/全番組消去

【】 ・・・・・ 80

もし困ったとき

本機が操作を受けつけなく なったときは…

[電源心/1]を 3秒以上押す 本機の電源が切れます。



必要なとき

ょ	●再生のみできるディスク/使えないディスクについて97
\leq	●録画モードについて······98
お	●ダビングについて 100
読	●SDカードについて 104
み	●記録の制限について 105
\	●多重音声の記録について 106
だ	●同時操作について 107

ご安全

操作ガイド

■記録できるブルーレイディスクについて 8■記録できるDVDディスクについて 10	●本書内の表現/操作ガイドについて ✔ … 12
録画しよう!	●消去しよう! (番組の消去) ● 17●ダビングしよう! (おまかせダビング) ● 18
●予約録画する 28 ●予約録画の便利な機能 28 ●番組表(Gガイド)上での操作 30 ●番組表(Gガイド)予約の変更をする 34 ●Gコード®入力を使って予約録画する 36 ●録画時間を指定して予約録画する(時間指定予約) 37 ●録画中の予約録画を止める 38 ●予約内容の確認、取り消し、修正など 38 再生する 39	編集 ●番組を編集する
●写真 (JPEG) を編集する70 ●SDカードの写真 (JPEG) を取り込む73	●写真 (JPEG) をダビングする ② 74
●他の機器で再生できるようにする (ファイナライズ)●ビエラリンク(HDMI)を使う82●文字入力 86	●いろいろな情報を見る(メール/情報)87●放送設定を変える(放送設定)88●本機の設定を変える(初期設定)91
 ■Q & A (よくあるご質問)	●保証とアフターサービス (よくお読みください) 140●さくいん 142

「安全上のご注意」 を必ずお読みください (→137~139ページ)

本機の特長

こんなことができます

ハイビジョンで

デジタル放送を ハイビジョン画質 そのままに録画

→ 13ページ

ハイビジョンで ブルーレイディスクへ

放送されたハイビジョン画質そのままで ブルーレイディスクにダビング

→ 18ページ

ブルーレイディスクなら…

大容量!

片面2層(50 GB)のブルーレイ ディスクの場合、DVD(4.7 GB) の約10枚分記録できます。





ビデオカメラの ハイビジョン動画(AVCHD)を 取り込む → 65ページ

ハイビジョンで 取り込む



録画が便利!

• 新番組おまかせ録画 新番組のドラマやアニメを 新角柏の10、1.1 自動的に録画します。 → **29ページ**

録画しながら再生する

録画中の番組を先頭から再生したり、 録画済みの別の番組を再生します。

→ 27ページ



SDカードを使って



デジタルカメラで撮った写真を楽しむ

→ 66ページ

動画



MPEG2やAVCHDの動画を楽しむ

→ 59ページ

→ 64ページ




HDMIケーブルでビエラとつなげば、

ビエラのリモコン1つで本機の操作を行うことができます → 82ページ


各部のはたらき

リモコン

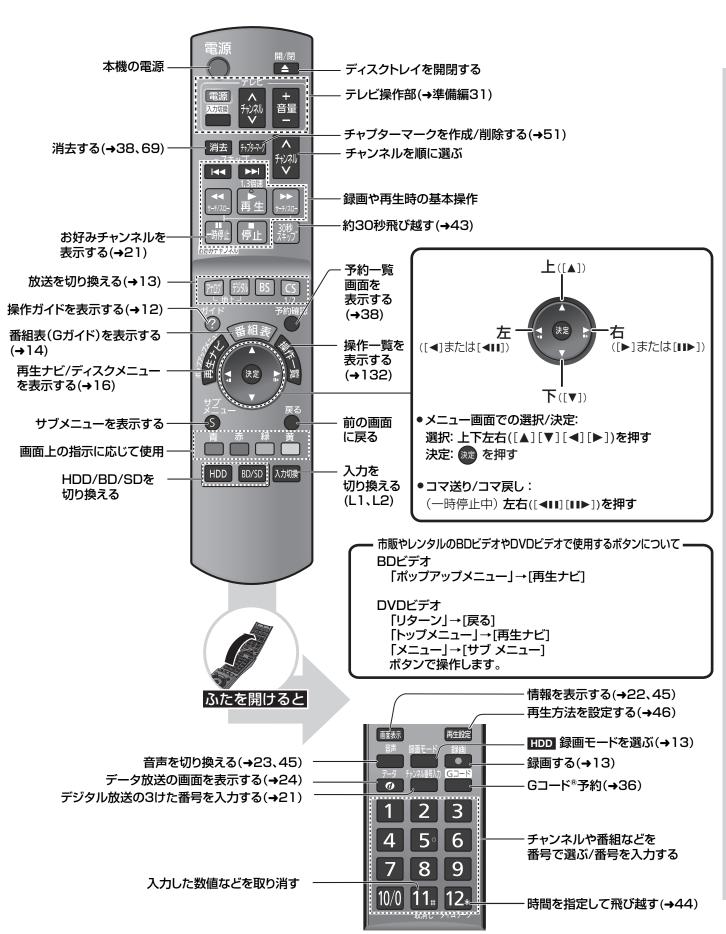


各部のはたらきいづき

本体(本書では、リモコンでの操作を中心に説明しています)

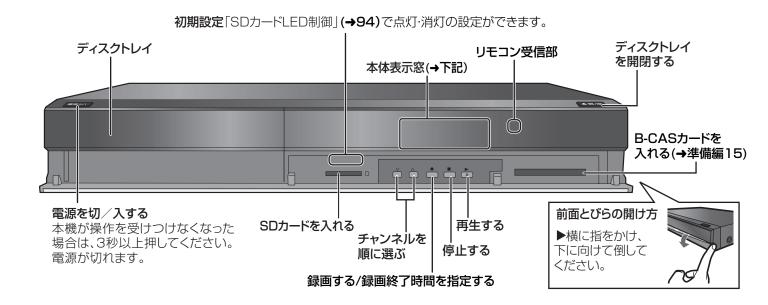

本体表示窓

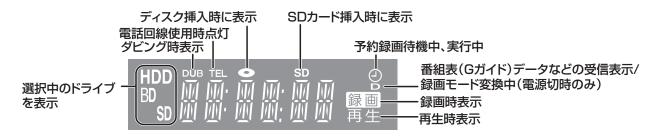

ディスク・SDカードを入れる

^{開/閉} を押してトレイを開き、ディスクを入れる

- ●もう一度[開/閉▲]を押すと、トレイが閉まります。
- ●電源が切れていても取り出せます。ただし、電源「入」になります。



お知らせ

●両面ディスクの場合、記録または 再生したい側のラベル面を上に して入れてください。両面にまた がって記録または再生すること はできません。

ディスク

SD カード

カートリッジ付きディスクについて

- ・カートリッジ付きの BD-RE は、本機では使用できません。 (カートリッジからディスクを取り出しても使えません)
- ・DVD-RAM や 8 cmのディスクは、カートリッジからディスクを取り出してトレイにのせてください。(TYPE1 は使えません)

カートリッジからの取り出しかたは、ディスクの説明書をご覧ください。

1 本体前面のとびらを開ける



○○お知らせ○○

本体表示窓の"SD"(→6)点滅中は、読み込み・書き込みを行っています。このとき、電源を切ったり、カードを取り出したりすると、本体が正常に動作しなくなったり、カードの内容が破壊されたりすることがあります。

●miniSDカードや microSD カードは、必ず専用のアダプターを装着し、アダプターごと出し入れしてください。

例)





2 カードを「カチッ」と音がするまで、 奥までまっすぐ差し込む



角がカットされた側を右に

3 本体前面のとびらを閉じる



⊘ カードを取り出すには

上記手順 2 で、カードの中央部を「カチッ」 と音がするまで押し、まっすぐ引き出す

停止中、ディスクや SD カードを入れると、入れたメディアに合わせて自動的にドライブを切り換えます。 それぞれ取り出すと、HDD に切り換わります。

記録できるブルーレイディスクについて

本機で記録できるブルーレイディスクは?









※1 DLも含みます。 ブルーレイディスクの「DL」とは 片面2層(50 GB)のディスクのことを表します。 ※2 LTH typeも含みます。

■BD-REに関してのお知らせ

本機では、カートリッジ付きのBD-RE(Ver.1.0)の記録や再生はできません。 (カートリッジからディスクを取り出しても使えません) Blu-ray Disc Rewritable Format Version 2.1 に準拠したBD-REをお使いください。

-レイディスクに記録すると…

ブルーレイディスクは、従来のDVDに比べて記録容量が大幅に多くなりました。

例えば

ブルーレイディスク(片面2層 50 GB)と DVD(4.7 GB)では…







2時間映画だと… (SPモードで記録時)





ブルーレイディスクは、デジタル放送の高画質・高音質のハイビジョン映像を放送されたそのままの状態で 記録することができます。







放送された映像を

そのまま記録できます

(DRモードで記録時)





放送された映像を

そのまま記録できません

(DRモードでは記録できません)

放送されたデータを圧縮してハイビジョン画質で 記録することはできます。(HG、HX、HEモードで記録時)

ブルーレイディスクの特徴は?

記録できる放送は?	地上・BS・CS デジタル放送 アナログ放送		
記録できる画質は?	バイビジョン画質 (画質は表示されません)		
記録できる録画モードは? (録画モードについて→98)	すべての録画モード		
予約録画は?	できる		
他のBD機器での 再生は?	BD-RE(Ver.2.1)、BD-R に対応した機器で再生できます。 ●LTH typeのBD-Rに記録した場合、LTH typeに対応していないと再生できないときがあります。 ●片面2層(50 GB)のブルーレイディスクは、対応機器でのみ再生できます。 ・2006 年秋以降に発売された当社製ブルーレイディスクレコーダーで再生できます。 ●当社製 DMR-E700BD や 2006 年春以前に発売された他社製機器では、 BD-RE(Ver.2.1)、BD-R に対応していないため、再生できません。 ●HG、HX、HE モードの番組や、本機に取り込んだ AVCHD の動画は、再生できない場合があります。 ② 対応機器で再生できないときは (→92「HG ~ HE のディスク記録音声」)		

こんなとき どうしたらいいの?



BD-REとBD-Rのどちらのディスクを使えばいいですか?

ディスクは繰り返し 使いたい



ディスクには1度しか 記録しない

保存用として使う





お知らせ

ディスクによっては、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。ディスクや関連機器の互換性などの情報は、当社ホームページをご覧ください。(http://panasonic.jp/support/bd/)

記録できる DVD ディスクについて

本機で記録できるDVDディスクは?









デジタル放送を記録するには… **CPRM**^{※2}対応の ディスクか確かめて

ティスクが確か ください。











※1 カートリッジ付きのDVD-RAMは、カートリッジからディスクを取り出してお使いください。(TYPE1は使えません) ※2 CPRMとは、デジタル放送の記録などに使われる著作権保護技術のことです。

DVDディスクに記録する前に…

本機では、3種類の記録方式があります。 記録する放送やディスクの用途により記録方式を決めてください。 ビデオ 方式? VR方式? AVCREC 方式?




(→92[HG~HEのディスク記録音声])

7 40 7"40 00				
それぞれの 記録方式の 特徴は?	VR方式 (DVDビデオレコーディング規格) DVDにテレビ放送などを記録・ 編集するために作られた方式です。	ビデオ方式 (DVDビデオ規格) 市販されているDVDビデオ と同じ方式です。	AVCREC方式 ハイビジョン画質でDVDに 記録できる方式です。	
記録できる放送は?	地上·BS·CS デジタル放送 地上 アナログ放送	地上アナログ放送	地上・BS・CS デジタル放送	
対応ディスクは?	DVB-R DL DVB-RW	DVD-R'DL DVD-RW	DVD-R DL DVD-R	
記録できる画質は?	標準画質	標準画質	ハイビジョン画質	
記録できる録画モードは? (録画モードについて→98)	XP~EP、FR	XP~EP、FR	HG′HX′HE	
予約録画は?	できる	できない	できる	
他のDVD機器での 再生は?	記録したディスクのVR方式の 再生に対応している必要が あります。(→110) ・デジタル放送の番組の場合、 その機器がCPRMに対応し ている必要があります。	記録後、ファイナライズ (→81)をすれば、 DVD機器で再生できます。	記録したディスクの AVCREC方式の再生に対応している必要があります。 対応機器には 一	



お客様の使いかたに合わせてDVDディスク、記録方式を選んでください。

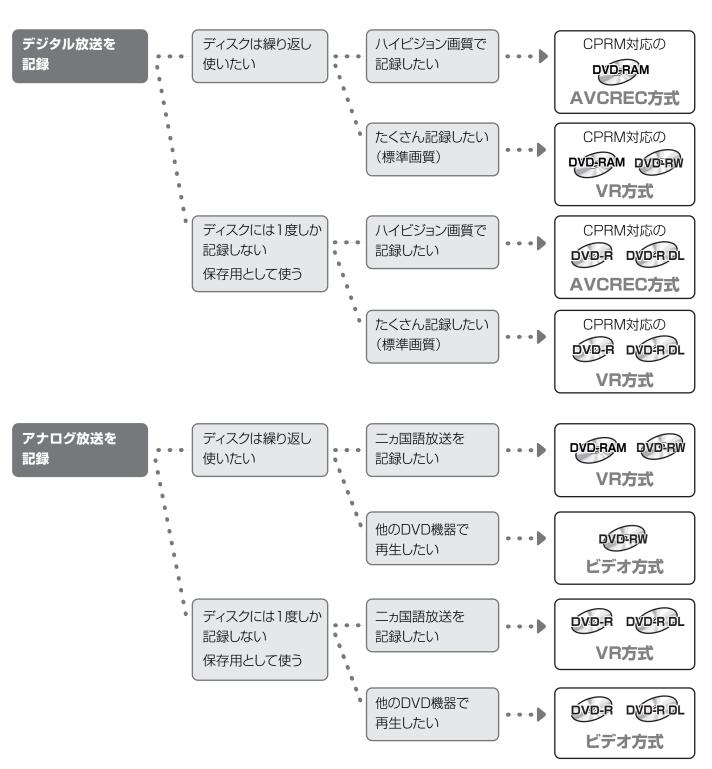

○○お知らせ○○

ディスクによっては、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。ディスクや関連機器の互換性などの情報は、当社ホームページをご覧ください。(http://panasonic.jp/support/bd/)

本書内の表現 / 操作ガイドについて

本書内の表現について

- ◆本書内で参照していただくページを(→○○)、別冊の取扱説明書準備編を参照していただくページを(→準備編○○)で示してい
- ●ディスクなどの表示を以下のマークで表示しています。

ディスクなど	表示マーク	ディスクの記録方式による表示マーク			ディスクの記録方式による表示マーク	
ノイベノなこ		VR 方式	ビデオ方式	AVCREC 方式	AVCHD	
HDD	HDD	_	_	_	_	
BD-RE*1	BD-RE	_	_	_	AVCHD ** 2	
BD-R*1	BD-R	_	_	_	AMOID	
BD ビデオ*3	BD-V	_	_	_	_	
DVD-RAM	RAM	RAM(VR)	_	RAM(AVCREC)		
DVD-R	-R	-R(VR)	-R(V) (ファイナライズ前) DVD-V (ファイナライズ後)	-R(AVCREC)		
DVD-R DL	-R DL	-R DL(VR)	-R DL(V) (ファイナライズ前) DVD-V (ファイナライズ後)	-R DL(AVCREC)	AVCHD	
DVD-RW	-RW	-RW(VR)	-RW(V) (ファイナライズ前) DVD-V (ファイナライズ後)	_		
DVD ビデオ		_	_	_	_	
+R	DVD V	_	_	_		
+R DL	DVD-V	_	_	_	AVCHD	
+RW		_	_	_		
CD	CD	_	_	_	_	
SD カード	SD	_	_	_	AVCHD	

- ※ 1 DL も含みます。ブルーレイディスクの「DL |とは片面2層(50 GB)のディスクのことを表します。
- ※ 2 他機器でハイビジョンムービーの動画(AVCHD)を記録したBD-RE、BD-Rを指します。
- ※3 市販の映画などが記録されたブルーレイディスクのことです。
- 例) 🖪 と表示されている場合、VR 方式、ビデオ方式、AVCREC 方式の DVD-R 共通の動作を指しています。
- ●操作手順の「停止中」とは、本機の電源が「入」で、録画やダビングなどの操作を行わずに、テレビ放送が表示されている状態のこと をいいます。

操作ガイドについて

本機には、本機の基本的な操作や困ったときの解決法などをテレビ画面で確認できる「操作ガイド」が内蔵されています。

●録画や再生中に見ることはできません。

1 停止中に、② を押す

2 [▲][▼][◀][▶]で知りたい項目を選び、㈱ミ┛を押す

●この操作を繰り返して、知りたい情報を選んでください。



音声ガイドを止める場合

☞ 前の画面に戻るには

戻る を押す

② 右記のような ② マークが付いた画面が表示されたとき

を押すと、操作に対する補足説明を表示します。

② 画面を消すには

🎧 を押す



録画しよう!



- ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に 切り換える。(ビデオ1など)
- ●[電源]を押して、本機の電源を入れる。







チャンネル表示

リモコンのボタンを使って操作します。

A HDD を押す



•[CS] を押すごとに、CS 1 ↔ CS 2 に切り換わります。

1 ~12*(ふた内部)または 🊕 を押して、 3

チャンネルを選ぶ

(全) その他の選局方法は(→21)

4 (ふた内部)を押して、録画モードを選ぶ

- ●押すごとに、切り換わります。
- ●表示が消えると、選ばれた録画モードに切り換わります。 (「決定」を押すと、早く切り換えることができます)

例)

録画モード DR 残量 22:26

HG 残量 41:28 HX 残量 62:13 HE 残量 93:33

XP 残量 56:04 SP 残量 112:09

LP 残量 224:21

EP 残量 447:24


ハイビジョン画質 で デジタル放送 を録画



標準画質 で デジタル放送を録画 アナログ放迗

② 録画モードについて(→98)

5 🏪 (ふた内部) **を押す**

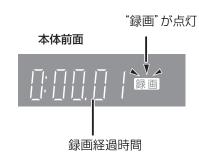

- ●録画中の番組の録画モードを変えることはできません。
- ●番組表(Gガイド)(→30)に放送内容がある場合は、録画終了後 に、自動的に番組名が付きます。

6 録画を止めるときは、偏っを押す



操作前に



この操作ではHDDにのみ録画できます。 ☞ ディスクに録画したい場合は **(→15)**

こんなとき どうしたらいいの?



かんたん設置設定

を終了させてください。

どの録画モードを選べばいいの?

②デニカ国語で放送される映画など を録画したいとき

お勧めは…「DR」

●それ以外のモードでは録画 モードや設定によって、記録で きる音声が制限されます。

(詳しくは → 106)

③ あとでブルーレイディスクにダビ ングしたいとき

お勧めは…「DR」「HG」「HX」「HE」

- ●ハイビジョン画質で、高速でダ ビングできます。
- ●上記以外のモードでは高速で ダビングできません。
- ☞ あとでDVDにダビングしたいとき お勧めは…「HG」「HX」「HE」ま たは「XP」~「EP」
 - ●[DR]で録画した番組は、高速 でダビングできません。
 - ●[HG][HX][HE]で録画した番 組は、ハイビジョン画質で DVD にダビングできます。

②字 電源を切るには



を押す



もっと使いこなそう!

録画中のいろいろな操作→26

予約録画しよう!(番組表から予約)



- ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に 切り換える。(ビデオ1など)
- ●[電源]を押して、本機の電源を入れる。

リモコンのボタンを使って操作します。

HDD に予約録画する

1



を押す

2 番組を選ぶ



例)全チャンネル表示 HDD の残量 / -現在の録画モード



☞ 別の放送の番組表(Gガイド)を見るには [アナログ][デジタル][BS][CS] を押す

(お好み番組表の場合)

- ① 「サブ メニュー」を押す
- ② 「放送切換」で「お好み」を選び、[決定]を押す
- (3) 現在の録画モードから変更せずに予約する場合:

を押す

●「予」が表示され、予約が完了します。

録画モードの変更や毎週予約などをする場合:

決定を押す(→ 手順 4 へ)

4 「番組予約へ」を選び、無定を押す



②決定する



5 項目を選び、既を押す

> 予約する :予約を登録 毎週予約する : 毎週予約を登録

録画モード変更 :録画モードを変更(変更後、「予約する|または「毎 週予約する」を選んで予約を登録してください)

:録画先や毎日・毎週予約などの予約内容を変更 詳細設定 (変更後、「予約を登録する」を選んで予約を登録

してください)(→34「詳細設定」)

(1) 選び



予約内容を確認し てください。



② 録画モードについて(→98)

予約録画できるディスク





BD-RE

BD-R



DVD-RAM

DVD-R





DVD-R DL DVD-RW

DVDにデジタル放送を 録画する場合

CPRM対応

のディスクをお使いください。



カートリッジ付きのディスク

- ●BD-RE は使えません。
- ●DVD-RAM はカートリッジから ディスクを取り出してお使いくだ さい。(TYPE1 は使えません)
- ●番組表(G ガイド)はお買い上げ後 すぐには表示されません。放送局か ら番組表(G ガイド)のデータを受 信する必要があります。

(詳しくは → 準備編 26)

●電源の入/切にかかわらず、予約の 開始時刻になると予約録画を開始 します。

もっと使いこなそう!

番組表(G ガイド)上での操作 →30 予約録画の便利な機能→28 番組表(Gガイド)予約の変更をする→34 予約内容の確認・取り消し・修正→38 予約録画に関する質問 →108


ディスクに予約録画する ディスクは、1番組のみ予約できます

A ディスクを入れる

(孕 「予約録画」の表示がある画面が表示される場合


新品など未記録のディスクを入れたときは、本機で記録できる ようにする処理(フォーマット)を行います。

DVDの場合、まずディスクの記録方式を選ぶ必要があります。

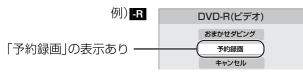

[▲][▼] で「予約録画」を選び、[決定]を押す

●フォーマット画面が表示されます。DVD の場合、記録方式 を選び、フォーマットを行ってください。

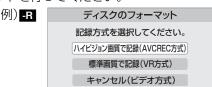

② 「予約録画」の表示がない画面が表示される場合

すでにフォーマット済みのディスクです。 [▲][▼] で「キャンセル」を選び、[決定]を押す

14ページの手順 1~4を行う 2

3 「詳細設定」を選び、衆を押す



ディスクの残量 / -現在の録画モード



4 録画先を「BD」にする

●DVD の場合は、「BD |を選んでください。





5 「録画モード」を設定する

●ディスクや記録方式によって選べるモードは異なります。

:すべての録画モード BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) : [HG][HX][HE] :[XPI~[EPI,[FRI RAM(VR) -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR)

(全) 録画モードについて(→98)

6 「予約を登録する」を選び、乗を押す



●フォーマット画面が表示された場合は、画面 に従ってフォーマットを行ってください。

こんなとき どうしたらいいの?



DVD に予約録画するにはどの記録 方式を選べばいいの?

記録方式を選ぶには、フォーマット する必要があります。



ハイビジョン画質で 記録できます。(デジ タル放送のみ可能)

● -RW では選べません。



標準画質で記録する ため、記録できる時 間が長くなります。



予約録画できません。

ディスクに予約ができないときは?

ディスクの状態によって、予約でき ない場合があります。(**→121**)

録画したディスクを他の機器で再生 したいときは?

再生する機器が再生するディスクの 記録方式に対応している必要があり ます。(→81、110)

AVCREC 方式のディスクについて

他の機器で再生する場合、再生する ディスクの AVCREC 方式に対応し ている必要があります。

対応機器には

AVCREC

が付いています。

対応機器以外で使用しないでくださ い。ディスクがフォーマットされた り、取り出せなくなるなど故障の原 因になります。

-R DL はファイナライズ(→81) が必要です。

② 対応機器で再生できないときは (→92[HG~HEのディスク記録音声])

再生しよう!



- ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に 切り換える。(ビデオ 1 など)
- ●[電源]を押して、本機の電源を入れる。
- ●ディスクを再生する場合は、ディスクを入れる。

リモコンのボタンを使って操作します。

本機で録画した番組を再生する

記録可能なディスクを入れると、下記の画面が表示されます。



[▲][▼]で「再生ナビを表示」を選び、[決定]を押すと手順 3 に進めます。

a HDD または BD/SD を押して[HDD]または[BD]を

●DVD の場合は、「BD」を選んでください。





3 番組を選び、寒を押す



表示マーク **(→129)**



本編再生

チャプター

特典映像

字幕・音声

☞「番組一覧」が表示されないときは [青]を押す

市販またはレンタルのBDビデオやDVDビデオを再生する

ディスクを入れて、メニュー画面が表示されたときは、画面に従って操作して ください。

項目を選び、決定を押す

(1) 選び



(2)決定する

(⋧) メニュー画面を表示させるには

BD-V 再生中: [サブ メニュー]を押して、「トップメニュー」を選ぶ

停止中: [**再生ナビ**]を押す [再生ナビ]を押す DVD-V

([サブ メニュー]を押して、「トップメニュー」を選ぶ)

再生できるディスク





BD-RE

BD-R



DVD-RAM





DVD-R DL







BD-V

DVD-V

カートリッジ付きのディスク

- ●BD-RE は使えません。
- ●DVD-RAM はカートリッジから ディスクを取り出してお使いくだ さい。(TYPE1 は使えません)
- ② 再生のみできるディスクについ **て(→**97)

こんなとき どうしたらいいの?



番組が途中から始まるときは?

HDD 一度再生した番組は前回停止し た位置から再生します。番組の先頭 から再生したい場合は、[◄◄]を数 回押してください。

また、[サブメニュー]の「番組再生」 (→40)でも番組の先頭から再生でき ます。

希望の画面サイズで見たいときは?

「サブ メニュー]の「画面モード切換 | (**→22**)で調節してください。

もっと使いこなそう! |

再生ナビについて →40 再生中のいろいろな操作→43~45 BD ビデオのいろいろな再生 →42

消去しよう!(番組の消去)



- ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える。(ビデオ 1 など)
- ●[**電源**]を押して、本機の電源を入れる。
- ●ディスクを消去する場合は、ディスクを入れる。

リモコンのボタンを使って操作します。

●DVD の場合は、「BD |を選んでください。





を押す

③ 「消去する」を選び、寒を押す



②決定する

4 1番組のみ消去する場合:

番組を選び、寒を押す

複数の番組を消去する場合:

① 番組を選び、
を押す

◆ ✓ が表示されます。操作を繰り返し、番組を選びます。もう一度 [■ ● 一時停止] を押すと解除されます。

②焼を押す

1)選び

②決定する

例) HDD



(済) 「番組一覧」が表示されないときは[青] を押す

5 「消去」を選び、たっを押す

1 選び

(2)決定する

消去ナビ画面上(上記手順④)では[サブメニュー]を使って、プロテクト解除などの操作が行えます。

サブメニュー操作について(→48手順2)

消去できるディスク



0

BD-RE

BD-R



0

DVD-RAM

DVD-R

0

DVD-R DL

DVD-RW

消去すると元に戻すことはできません。よく確認してから実行してください。

こんなとき ・ どうしたらいいの?



番組が消去できないときは?

- ●誤消去防止(プロテクト)の設定が されている場合、解除してください。(→48、80)
- ●ファイナライズ済みのディスクで はできません。

消去後のディスクの残量について

● HDD BD-RE RAM -RW(VR)

消去すると、消去した分、残量が増えます。

RW(V)

最後に記録した番組を消去したとき のみ、残量が増えます。

- 消去しても残量は増えません - 「消去すると残量が増えます 番組 1 番組 2 ・・・・ 最後に配録した番組 残量

● BD-R -R -R DL

_____ 消去しても残量は増えません。

ダビングしよう!(おまかせダビング)

HDD にある番組をディスクにダビングします。



- ●テレビの電源を入れ、テレビのリモコンで、本機を接続した入力に 切り換える。(ビデオ 1 など)
- ●[電源]を押して、本機の電源を入れる。

リモコンのボタンを使って操作します。

A ディスクを入れる

2 「おまかせダビング」を選び、寒を押す

(1)選び



ディスクの記録方式 -が確認できます。

DVD-RAM(VR) 再生ナビを表示 おまかせダビング キャンセル

例) RAM

RAM R RDL 新品や未フォーマットのみ画質の切り換えができます。 **ハイビジョン画質でダビングする場合**(それ以外は**手順 4**へ)

3 を押して、「ハイビジョン画質へ切換」を 選び、決定を押す

4 1番組のみダビングする場合:

番組を選び、寒を押す

複数の番組をダビングする場合:

- ① 番組を選び、 瞬を押す
 - ◆ ✓ が表示されます。操作を繰り返し、番組を選びます。 もう一度 [▮▮一時停止] を押すと解除されます。
- ②決定を押す
- ●挿入されているディスクにダビングできる番組のみ明るく表示します。

(1)選び



(2)決定する



表示マーク(→130)

· 🖳

:DVDの場合、CPRM対応ディスクを準備してください。 -R(V) -R DL(V) -RW(V) にはダビングできません。

:ハイビジョン画質の番組

5 「ダビング開始」を選び、焼を押す

(1)選び



本体 表示窓



ダビングが終わると消灯

ダビングできるディスク





BD-RE

BD-R





DVD-RAM

DVD-R





DVD-R DL DVD-RW

カートリッジ付きのディスク

- ●BD-RE は使えません。
- ●DVD-RAM はカートリッジから ディスクを取り出してお使いくだ さい。(TYPE1 は使えません)
- R(V) -R(AVCREC) -R DL(V) -R DL(AVCREC) -RW(V) ヘダビング すると、自動的にファイナライズを 行い、記録や編集はできなくなりま す。ファイナライズを行わずにダビ ングしたい場合、詳細ダビングを 行ってください。(→56)

DR モードの番組について

- ブルーレイディスクの場合、そのま ま高速でダビングできます。
- ●DVD の場合、高速でダビングでき ません。あらかじめ「録画モード変 換」(→50)でDRモード以外にして おくと、高速でダビングできるよう になります。

ダビングする画質について

ブルーレイディスクの場合:

そのままダビングできます。

DVD の場合:



表示されている画質でダビングします。

「ハイビジョン画質」:

- RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) に記録できます。
- 表示の番組のみダビングでき ます。

「標準画質」:

- RAM(VR) -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) に記録できます。
- ■RW 標準画質でのみ記録できます。 (ただし画質の表示はありません)

(⋧〒ダビングを中止するには



を3秒以上押す

ファイナライズ中は中止でき ません。

おまかせダビングのここがおまかせ!





記録方式の設定をします

フォーマットとは

新品のディスクなどを本機で記録できるように処理することです。 DVDの場合、フォーマットすることでディスクの記録方式を設定します。

ダビジグ

通常は ダビング前にフォーマットして記録 方式を設定しないといけません。

おまかせ ダビングした ダビングだと 自動的にフォ・

おまかせ

ダビングだと

ダビングしたい番組に合わせて 自動的にフォーマットします

未フォーマットのディスクの自動フォーマット →54

自動ファイナライズ

ファイナライズとは

記録したディスクを他の機器で再生できるように処理することです。 ただし、記録や編集はできなくなります。

通常は

ディスクによっては、ダビング後にファイナライズする必要があります。

-R(V) -R(AVCREC) -R DL(V) -R DL(AVCREC) -RW(V) 自動的にファイナライズします

● -R(V) -R DL(V) -RW(V) は、他のDVD

機器で再生できるようになります。

他の機器で再生できるようにする →81

デジタル放送のダビングについて

デジタル放送には、著作権を保護するためにコピー制御信号が加えられています。 本機ではそのような番組には、10~2、 マークがついています。

10~2、 マークの番組をダビングするには…

25 GB 130 % BD-RE Minimulia (FFR) (FFR)

ブルーレイディスクの場合:

市販のディスクをそのままお使いください。

CPRM対応 ついでありた。 R A M S C P

DVDの場合:

パッケージに

CPRM対応

の記載のあるディスクを準備してください。

(デジタル放送録画用と記載されている場合もあります)

CPRMとは?

デジタル放送の記録などに使われる 著作権保護技術のことです。

10~2、 マークの番組をディスクへダビングすると…

- 10 ~ 2 の数字はダビングできる残り回数を表しています。
- ② の番組をダビングすると、ダビングの残り回数は1回になり、
- ➡が表示されます。



🕒 マークの番組をダビングすると

番組はHDDから消去されます。

ディスクからHDDへはダビングできません。

デジタル放送を記録した DVD の 他の機器での再生について

デジタル放送を記録するには、記録するディスクや記録方式などに条件があります。そのため、再生機器にも条件が必要です。(→110)

もっと使いこなそう!

おまかせダビングについて →54 ダビングの便利な機能 →55 ダビングについて →100 ダビングに関する質問 →109

テレビ放送を見る

準備

●テレビの電源を入れ、テレビのリモコン で、本機を接続した入力に切り換える。 (ビデオ1など)



- ○○(お知らせ)○○
- ●録画中に放送 / 入力やチャンネルを切り換 えることはできません。

(BS デジタル) (CS デジタル)

- ●雨や雷、雪などの天候のときは、一時的に映 像や音声が止まったり、受信できなくなる ことがあります。天候の回復をお待ちくだ さい。
- ☞ 暗証番号の入力画面が表示されたら (→90)
- (⋧) 番組購入の画面が表示されたら **(→24)**

を押して、本機の電源を入れる

2 M M B C を押して、放送を選ぶ 1/2 を押して、放送を選ぶ

•「CS] を押すごとに、CS 1 ↔ CS 2 に切り換わります。

1 ~12。(ふた内部)または 🌼 を押して、 チャンネルを選ぶ

② その他の選局方法は(→21)



- ② リモコンの数字ボタンに割り当てられた放送局(→89)
- ③ 数字ボタンで選べる放送局を変更するには (→準備編 34~36)
- ② [チャンネル ヘ,∨]で選べる放送局を変更するには (地上アナログ)(→準備編 36) (地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル)

(→90 放送設定「選局対象」)

本体表示窓でのチャンネル表示について

本体表示窓では、現在選んでいるチャンネルが下記のように表示されます。

地上デジタル放送 例)011



地上アナログ放送 例)]



BSデジタル放送

例)101



外部入力



CS1 例)001



CS2 例)100



その他の選局方法

1 番組表 を押す

2 [▲][▼][◀][▶]で放送中の番組を選び、 決定を押す

番組表から選局

② 別の放送の番組表(Gガイド)を見るには [アナログ][デジタル][BS][CS] を押す

3 [◀][▶]で「今すぐ見る」を選び、焼 を押す

② 番組表(Gガイド)上での操作(→30)

例) 全チャンネル表示



お好みチャンネルは、テレビ画面に放送局のリストを表示し、そ のリストの中から選局できる機能です。

放送に関係なく1つのリストに登録できるため、よく見るチャン ネルを登録しておくと、選局時に便利です。登録したチャンネル は、お好み番組表としても表示できます。

1 テレビ画面表示中に、



●録画中は、録画を一時停止します。

2 [▲][▼]で放送局を選び、焼を押す

お好みチャンネル LOGO 地上D011 〇〇〇〇 LOGO 地上DO21 〇〇〇〇 LOGO 地上DO41 〇〇〇〇 LOGO 地上DO61 〇〇〇〇 LOGO 地上D071 〇〇〇〇 LOGO 地上DO81 〇〇〇〇 LOGO 地上D101 〇〇〇〇〇 LOGO BS 101 00000 LOGO BS 102 0000

放送局の口ゴは 表示されない場合もあります。

お好みチャンネルから

(地上デジタル) (BS デジタル) CS デジタル

チャンネルの登録

① 登録したい放送局を視聴中に、

[▮▮一時停止/お好みチャンネル]を押す

- ② [サブ メニュー]を押す
- ③ [▲][▼]で「登録」を選び、[決定]を押す
- ④ [◀][▶] で「はい」を選び、[決定]を押す
- ●登録した放送局は、お好みチャンネルの一番下に登録されます。 (最大 48 チャンネル)

① [▮▮一時停止/お好みチャンネル]を押す

チャンネルの取り消し

- ② [▲][▼] で取り消したい放送局を選び、[サブ メニュー]を押す
- ③ [▲][▼]で「取消」を選び、[決定]を押す
- ④ [◀][▶] で「はい」を選び、[決定]を押す
- お好みチャンネルで表示される順番を変更したい場合は、チャンネルをすべて取り消し、再度 希望の順番で登録してください。
- ◆かんたん設置設定や地上デジタルのチャンネル設定を行うと、地上デジタルの登録した内容は 取り消されます。

お好みチャンネルのお買い上げ時の設定

・地上デジタル /BS デジタル :リモコンの数字ボタンに割り当てられた放送局(→89)

·CS1/CS2 :設定なし

3 けたチャンネル番号を 入力して選局

(地上デジタル) (BS デジタル)

CS デジタル)

1 チャンネル番号 (ふた内部)を押す

●押すごとに選局対象の放送が切り換わります。CS1とCS2は「CS」で選んでください。

2 1 ~ 10/0 (ふた内部)を押して、チャンネルを入力する

例)103の場合…[1]→[10/0]→[3]

◆入力画面が表示されている間に入力してください。

○ 枝番号の異なる放送を選局するには

(地上デジタル)(→23「枝番選局」)

テレビ放送を見るいづき)

番組視聴中の便利な機能

上下左右に黒帯が入っている場合に、上下左右の黒帯を消して大きく表示します。

1 デューを押す


●ビエラリンク (HDMI) (→82)をお使いの場合は、「再生操作パネル」が表示されます。もう一度 [サブメニュー]を押してください。

2 [▲][▼]で「画面モード切換」を選び、乗戻を押す

3 [◀][▶]で画面モードを選ぶ

ノーマル : 通常の出力となります。


サイドカット:16:9 映像の左右の黒帯を消して拡大表示します。黒帯がない映像の場合、左右の映像がカットされますので、お気をつけください。

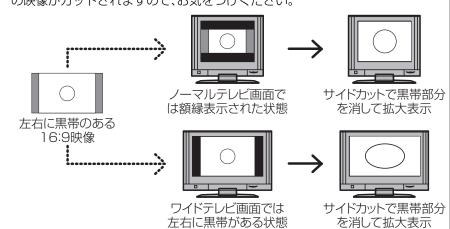

上下左右の黒帯を 消して拡大

画面モード切換

ズーム :4:3 映像の上下の黒帯を消して拡大表示します。黒帯がない映像の場合、上下の映像がカットされますので、お気をつけください。

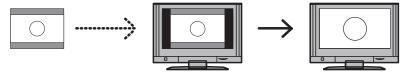

上下に黒帯のある 4:3映像

ワイドテレビ画面では 額縁表示された状態

ズームで黒帯部分を 消して拡大表示

○○(お知らせ)○○


- ●以下の場合、画面モード切換は「ノーマル」に戻ります。
- ・他のチャンネルを選局
- ・番組の再生を始める、または終了する
- ・電源を切/入
- BD-V DVD-V 「サイドカット」は効果がありません。
- ●初期設定「TVアスペクト」(→95)を「4:3」にしている場合、「ズーム」は効果がありません。

見ている番組の 情報を表示

画録 (ふた内部)を押す

例)「HDD」選択中、地上デジタル放送を見ているとき

放送開始時刻と終了時刻

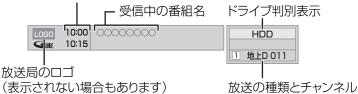

☞ 情報表示を消すには

[画面表示] を数回押す

番組視聴中に、

1 (5) を押す

●ビエラリンク (HDMI) (→82) をお使いの場合は、「再生操作パネル」 が表示されます。もう一度 [サブ メニュー] を押してください。 例)デジタル放送メニュー 視聴制限一時解除 データ放送表示オフ 信号切換 アンテナレベル

枝番選局

2 [▲][▼]で「デジタル放送メニュー」を選び、寒 を押す

- 3 [▲][▼]で設定項目を選び、 たま を押す(→下記へ)
- ・視聴している番組により表示される項目が変わります。

視聴制限一時解除 暗証番号(→90)を入力して視聴制限を一時解除します。

データ放送表示オフデータ放送の表示を終了します。

デジタル放送の番組で、映像や音声などの信号を複数放送している場合は、以下 の操作で切り換えることができます。

| To 90 | P | To 90 | P | | マルチビュー 主番組 | 映像 | 映像 | 日本語 | 日本語 | 「一夕 | アータ | アータ | アータ | オフ | マ葉言語 | 日本語 英語

放送内容などの 設定

地上デジタル

BS デジタル

(CS デジタル)

信号切換

[▲][▼]で設定する項目を選び、[◀][▶]で設定する

- ●番組により、選べる項目が変わります。
- ●設定内容が 1 つしかないときは切り換えできません。
- ●「DR」以外の録画モードで録画する場合、音声や字幕などは設定された内容で 録画され再生時に切り換えできません。

アンテナレベル

アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。

枝番号とは、地上デジタル放送の同じチャンネル番号に割り当てられる放送が複数受信できた場合に、3けたチャンネル番号に追加される番号のことです。 (例: [011-0]、[011-1]、[011-2])

3けたチャンネル番号を入力して選局すると下記の画面で**✓**の入った放送局が選局されます。

以下の操作で、違う枝番号の放送局を選局することができます。

枝番選局

(地上デジタル)

[▲][▼]で放送局を選び、[決定]を押す



③ 3けたチャンネル番号入力時に選択される放送局を変更するには

上記の操作で、[決定]を押す前に[チャンネル番号入力]を押す

●選んだ放送局に√が付きます。

(ふた内部)を押す

—— ●押すごとに、放送の内容によって切り換わります。

例)二重放送



音声を切り換える

- ●録画中に音声を切り換えても、記録される音声に影響はありません。
- ●初期設定「高速ダビング用録画」(→92)が「入」のときのアナログ放送や、初期設定「XP時の記録音声モード」(→94)が「LPCM」の場合に録画モード「XP」を選択しているときは、音声の切り換えはできません。

ペイ・パー・ビュー "一夕放送/有料 組を見る

データ放送は

(地上デジタル) (BS デジタル) (CS デジタル)

データ放送のある番組では、テレビ画面の指 示に従ってさまざまな情報やサービスを利用 できます。

●本機では、録画や再生時にデータ放送を表 示できません。

録画が始まるとデータ画面が消えます。

有料番組は

(BS デジタル) (CS デジタル)

衛星デジタル放送には、番組単位で購入し、視 聴や録画ができるペイ・パー・ビューという有 料番組があります。

- ●有料番組を見るには、放送会社との契約が 必要です。
- ●ペイ·パー·ビューを視聴·録画するには、右 記の購入操作が必要です。

(2008年 2月現在、ペイ・パー・ビューの番 組は放送されていません)

準備

●電話回線を接続する。(→準備編 14)

⊘ 前の画面に戻るには



データ放送を見る

データ放送のある番組を選局し、 (ふた内部)を押す

●表示が出るまでに時間がかかる場合があります。

見たい項目を選び、迷を押す

(1)選び





- ●画面の指示に従って、[青]、[赤]、[緑]、[黄]や数字ボタンで操作してくだ さい。
- ② お好みページを使うには(→87)

☞ データ画面を消すには

[**データ@**] を押す

●画面が消えない場合は、「データ放送表示オフ」を行ってください。 (**→**23)

有料番組を見る

ペイ・パー・ビューの番組を選局し、寒を押す

●番組によってはプレビュー(購入前に、わずかな時間だけ視聴できる サービス)画面が表示されます。



項目を選び、寒を押す

●番組により、選べる項目が変わります。



購入金額



:番組を購入したことになり、視聴できます。 購入する

「録画禁止」の信号のある番組は録画できません。

視聴購入 :料金を払うと視聴できます。

録画購入 :料金を払うと視聴と録画ができます。

② 購入した有料番組の確認/送信結果を確認するには(→87)

データ放送や有料番組の確認は、番組表(Gガイド)からできます。

1 番組表 を押す

2 [▲][▼][◀][▶]で番組を選び、乗を押す

データ放送/ 有料番組の 確認

データ放送ではデジオデルーデルーデジオ

有料放送では 有料 が表示されます。(→129)

●マークが表示されない番組もあります。



データ放送では、文字入力画面が表示される場合があります。

例)入力モードが「かな」のとき



[▲][▼][◆][▶] で入力する文字を選び、無定を押す

データ放送画面 での文字入力

文字の種類を変換する	[緑] を押すごとに、(かな → カナ → 英数)に切り換わります。 ●漢字を入力するときは、「かな」を選びます。 ●英数のみが入力できる項目のときは、「英数」に固定されます。
文字を確定する	[赤] を押す
文字を消す	[黄] を押す
ひらがなを漢字変換する	[青] を押して[▲][▼]で変換候補を選び、[決定]を押す
記号を入力する	① "きごう" と入力する② [青] を押す◆文字入力画面が消え、記号を表示します。●他の記号に変換したいときは、[▼]を押し、候補の中から選び、 [決定]を押します。

○○(お知らせ)○○

- ●データ放送のサービスの種類によっては電話回線の接続が必要です。(**→準備編 14)**
- ●電話回線での通信中は、本体表示窓に "TEL" が点灯します。このときは、電源ボタン以外が動作しなくなることがありますが、故障ではありません。また、同じ回線に接続された電話機などが使えません。 "TEL" が消えるまでしばらくお待ちください。
- ●電話回線の使用時には、回線接続料がかかります。
- ●有料番組について
 - ・「録画禁止」の番組は、著作権が保護されているため、本機へ録画することはできません。
- ・購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。ただし、実際には番組を視聴しなくても料金が請求されます。
- ・一度視聴購入をした番組は、録画購入できません。

録画する

録画中のいろいろな操作

→13 「録画しよう!」

録画を止める

停止 を押す

- ●停止した位置までを1番組として記録します。
- HDD 長時間連続して録画すると、8時間ごとの番組に分けて記録します。

② 予約録画を止めるには(→38)

| を押す

一時停止する

もう一度押す、または [録画●]を押すと録画を再開します。(番組は分割されません)

30分後停止

●録画モード「DR」「HG」「HX」「HE」で録画中に一時停止すると、その部分が再生時に一瞬静止画になり ます。

録画の終了時間の 指定 (終了時間予約録画)

本体の _ (●録画)を押す

●押すごとに本体表示窓の録画終了時間が変わります。 録画経過時間→30分後→1時間後→1時間30分後

録画経過時間



お知らせ

- リモコンの[録画●]ではできません。
- ●ぴったり録画(→27)や予約録画で は指定できません。
- ●録画終了時、本機を操作していなけ れば自動的に電源も切れます。

② 終了時間の設定を取り消すには

本体の[●録画]を数回押し、"録 画経過時間"を選ぶ (録画は続けられます)

追っかけ再生:HDD 録画中に、HDD 録画中の番組を先頭から再生します。

同時録画再生:HDD録画中やディスク予約録画中に、録画済みの番組を再生します。

ただし、ディスク予約録画中は、ディスクの再生はできません。

録画しながら再生

追っかけ再生

●HDD のみ再生でき

同時録画再生

●HDD とディスクの 再牛ができます

ダビング時にディ

スク容量ぴったり

になるように録画

ぴったり録画

HDD

1 HDD または BD/SD を押して、「HDD」または「BD」

を選ぶ



を押す

3 [▲][▼]で番組を選び、決定を押す





録画した番組を新品の DVD (4.7 GB)にぴったりダビングでき るよう設定時間に合わせて「XP」~「EP」の中から自動的に最適

1 チャンネルを選ぶ(→ 13ページ手順 0~ 6)

2 停止中に、



な画質で録画します。(→98[FR])

3 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、決定を押す

4 [▲][▼]で「ぴったり録画」を選び、決定を押す

5 [▲][▼][◀][▶]で"時間"または"分"を選び、 録画時間を設定する

最大録画時間

EP(8 時間) モードで 計算した残量時間



●8時間を超えて設定することはできません。

6 [◄][▶]で「録画開始」を選び、録画を始めたい場 面で決定を押す

○○○(お知らせ)○○

(⋧) 再生ナビ画面を消すには

[**再生ナビ**]を押す

② 再生を止めるには

[■停止] を押す

- ●録画中にぴったり録画はできません。
- ② 録画を止めるには (**→**26)
- ② 録画せずに画面を消すには [戻る]を数回押す
- (⋧) 録画の残り時間を確認するには [画面表示] を押す



録画の残り時間

ディスクへの録画について

[録画●]を押しても、録画できません。

●予約録画はできます。(ビデオ方式は除く)

有料番組を録画するには…

放送会社と契約した B-CAS カードを挿入してください。契約した B-CAS カードをテレビで お使いの場合は、そのカードを本機に挿入してください。

予約録画する

予約録画の便利な機能

- ●本機では1ヵ月以内の番組を、64番組まで予約できます。「毎日・毎週予約(→下記)は1番組として数えます1 「「新番組おまかせ録画」(→29)は、通常の番組予約とは別に 16番組まで自動で予約されます 1
- ●ディスクへは、1番組のみ予約できます。

連続ドラマを毎日・毎週予約すると自動的に毎日または毎週録画し、毎回の放送を録りためていきます。



録画の毎日・毎週 予約

連続ドラマが終了するなど不要になった予約は取り消してください。(→38)

まとめ表示に ついてまとめ HDD

HDD


連続ドラマなどを毎日・毎週予約した番組は、再生ナビ画面(→40)でまとめて 表示されるため、番組を探しやすくなります。 (「自動更新」を「入」にして録画した場合は除く)

前回の番組を消去 して録画するには (自動更新)

「自動更新」を設定しておくと、前回の放送分は消去されますので、HDDの容量 を効率よく使えます。

●番組にプロテクトを設定している場合や、HDD再生中、ダビング中は自動更 新されません。(別番組として録画され、次回からそれが自動更新されます)

予約後に放送時間が変わっても、録画時間を自動的に変更します。 (3 時間までの変更に対応)

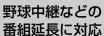

延長 60分



- ●デジタル放送のみ
- 「イベントリレー」(→34)を設定しておくと、延長部分が、他のチャンネルで放 送される場合にも対応します。(番組は分割されます)
- ●予約した番組が放送局側の都合により放送されなかった場合、予約録画は実行 されません。

「ドラマを毎週予約していたが、次回の放送に時間変更があった。最終回だけ30分


拡大版だった。」などの場合に対応します。(開始 / 終了時刻の 2 時間までの変更に

番組追従機能

●番組表(Gガイド)か ら予約した番組にの み働きます

毎日·毎週予約 した番組の時間変 更に対応



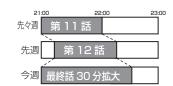

- ●次回以降の予約登録するときに、同じ番組名を番組表データから探して登録し ます。
- ●番組表の更新を基に働くため、更新状態(番組名の変更など)によっては正しく 働かない場合があります。この場合は、最初の予約内容のまま登録します。
- ●番組追従機能によって予約の重複が起こった場合は、変更後の録画時間で録画の優先順位を決定しま す。開始時刻の早い番組が実行され、遅い番組の重複している部分は録画されません。
- ●番組追従機能は当社独自の機能です。Gガイド固有の機能ではありません。

☞ 番組追従機能を無効にするには

時間指定予約で予約を行ってください。(→37)

(録画先を"BD"にして予約したとき)

ディスクの入れ忘れ、残量不足などでディスクに予約録画できない場合(→121)は、自動的に "HDD" に 録画先を変更し、録画の失敗を防ぎます。

ディスクの残量 不足などに対応 (代替録画)



予約一覧で「代替」が表示

- ●HDDの残量が少ない場合は、録画できる分のみ録画されます。
- ●代替録画した番組は、再生ナビ画面上で「♪」が表示されます。

番組名に [新] 、<新>、<新番組>、<新シリーズ>が含まれるド ラマまたはアニメを最大 1 6番組まで自動で予約することができ ます。

- ●番組表(G ガイド)のデータ受信時に新番組を探して自動で予約します。
- ●録画先は「HDD」、録画モードは「DR」で予約します。



を押す

2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、無定を押す

3 [▲][▼] で「新番組おまかせ録画」を選び、乗を押す

4 [▲][▼]で設定したい項目を選ぶ

5 [◄][▶]で「入」または「切」を選ぶ

設定方法

新番組おまかせ 録画

地上デジタル BS デジタル

- ●「夜ドラマ」は18時~23時59分の間に開始時刻が含まれる新番組のドラマが対象になります。
- ●新番組でも番組名によっては、正しく予約できない場合があります。
- ●契約が必要なチャンネルの新番組も自動で予約しますが、契約していない場合、録 画はされません。
- ●「入」に設定した場合、HDD の残量にお気をつけください。

予約確認



を押す

予約された 新番組の確認



- 新番 組 不要な場合は、[消去] を押して ください。
- ●番組表(G ガイド)上では、新 が表示されています。

② 予約内容を修正するには(→38)

「修正」を選び、「設定変更画面」を表示すると、通常の番組予約になります。(すでに新番組以外の予約が64番組ある場合は、修正できません)

予約が 重なった ときは?

●通常の番組予約と重なったときは?

新番組の予約は行われません。

●新番組同士が重なったときは?

以下の優先順位で予約されます。

- ① 開始時刻の早い番組を優先
- ② 新番組の開始時刻が同じときは、 まず地上デジタルと BS デジタルでは、地上デジタルの番組を優先 さらに同じ放送のときは、チャンネル番号の小さい番組を優先

予約録画するいづき)

番組表(G ガイド)上での操作

新聞のテレビ欄のような一覧表から番組を選ぶことができます。 この機能を使うには、番組表(Gガイド)の受信が必要です。(→準備編 26)


番組表(Gガイド)について

(地上アナログ)

●Gガイド地域一覧表(→準備編 42)に登録されていない放送局は、見ることはできても番組表(Gガイド)には表示されません。

地上デジタル

●番組データが表示されていない場合は、その局を選んで、**[決定]**を押すと表示されます。(数分かかることもあります)

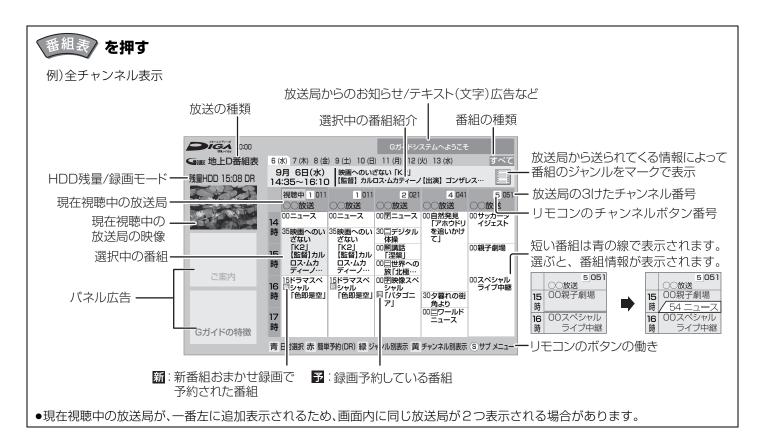



選んだチャンネルの番組表を日付別に一覧表示します。

チャンネル別の 番組表(G ガイド) を表示

1 [▲][▼][◀][▶]で表示したい チャンネルの番組を選ぶ

2 黄を押す

全チャンネル表示に切り換えるには [黄]を押す



チャンネル別表示中に

別のチャンネル

1 を押す

●次ページのチャンネルを表示させる場合は、 もう一度 [青] を押してください。

2 [▲][▼]でチャンネルを選び、無定を押す



1 メニューを押す

パネル広告へ

番組表へ

テキスト広告へ

番組表(G ガイド)

の表示設定

を表示

2 [▲][▼]で項目を選ぶ(→下記へ)

●表示される内容は放送によって異なります。

[決定]を押す

[決定]を押す

	番組表の検索	「ジャンル」や「キーワード」などから、録画したい番組を検索します。 [決定]を押す(→32)			
	録画モード	録画モードを変更します。(→98) [◀][▶]で設定し、[決定]を押す			
)		別の放送の番組表(Gガイド)を表示します。(お好み番組表を含む) [◀][▶]で設定し、[決定]を押す			
	放送切換	お好み番組表について ●「お好みチャンネル」(→21)で登録されている放送局が表示されます。 ●お好み番組表に切り換えた場合、切り換える前に視聴していた放送局が現在視聴中の番組になります。そのため、登録していない放送局が番組表に表示されるときがあります。			
	表示チャンネル数 ●全チャンネル表示 時のみ	1 画面に表示するチャンネル数を変更します。[◄][▶]で設定し、[決定]を押す			
	表示日数切換 ●チャンネル別表示 時のみ	〕 画面に表示する日数を変更します。 [◀][▶] で設定し、[決定] を押す			
_	表示対象	(デジタル放送の番組表のみ) 番組表(Gガイド)で表示させる内容を変更します。 [◀][▶]で設定し、[決定]を押す			
	●全チャンネル表示 時のみ	●「設定チャンネル」は、リモコンの[1]~[12*]に設定されているチャンネルと デジタル放送で設定した13~36までのチャンネルを表示			
		●番組表(G ガイド)の表示をやめると、設定は「すべて」に戻ります。			
	視聴制限一時解除				

選ぶと、元の番組表(Gガイド)表示に戻ります。

パネル広告欄またはテキスト広告欄に移動します。広告欄に移動後、「番組表へ」を

予約録画する(つづき)

番組表(G ガイド)上での操作(つづき)

ドラマや映画、スポーツなどの見たいジャンルの番組だけを番組表(Gガイド)上で明るく表示します。

1 番組表(G ガイド)の全チャンネル表示中に、「

2 [▲][▼] でメインジャンルを選び、戻 を押す

3 [▲][▼] でサブジャンルを選び、乗 を押す

(視聴する場合は →21「番組表から選局」手順 2) (予約録画する場合は →14「予約録画しよう!」手順 2)



特定ジャンルから 番組を選ぶ

●全チャンネル表示時のみ

選択したジャンル **国に地上の無限** 607 707 8 607 7



② ジャンル別の表示をやめるには

[緑]を押す

●別の放送の番組表(Gガイド)を表示した場合やサブメニュー操作を行った場合もジャンル表示をやめます。

1 番組表(G ガイド)表示中に、 を押す

2 [▲][▼]で「番組表の検索」を選び、乗を押す

3 [▲][▼]で検索方法を選び、乗を押す

「ドラマ」「スポーツ」などのジャンルで検索 -

「キーワード」で検索 -出演者から検索 -

今夜の見どころなど、番組に関する情報を見ます。 トピックスから番組予約はできません。

ジャンル検索
 キーワード検索
 人名検索
 トピックス

「ジャンル」や 「キーワード」などから 番組を検索

4 [▲][▼]で項目を選び、決定を押す

- ●この操作を繰り返し、検索項目を絞り込みます。
- ② 放送を切り換えるには [アナログ][デジタル][BS][CS] を押す
- ② **別の日の検索結果を表示するには** [赤] または[青] を押す

5 [▲][▼] で番組を選び、決定を押す

(視聴する場合は →21「番組表から選局」手順 3) (予約録画する場合は →14「予約録画しよう!」手順 4)

○○(お知らせ)○○

●検索結果は、各放送のデータの取得状況によって変わりますので、キーワードなどが一致していて も検索できない場合があります。

例)「ジャンル検索」を選ん

1	物口の取物の凹凹
×-	インジャンル
	映画
	ドラマ スポーツ
	音楽
154	パラエティ
	情報/ワイドショー ニュース/報道
8	アニメ/漫画
	ドキュメンタリー/教養
	劇場/公演 趣味/教育
	福祉

番組表(G ガイド)上で、ボタン 1 つで HDD に予約ができます。 1 番組表(G ガイド)表示中に、[▲][▼][◆][▶]で番組を選ぶ 例)全チャンネル表示 6 (余) 7 (末) 8 (密) 9 はは 1 (8 (報) 1 (8 (4) 1 (4) 1 (8 (4) 1 (8 (4) 1 (4) 1 (8 (4) 1 (4) 1 (8 (4) 1 HDD の残量 / -現在の録画モード 予約登録 ☞録画モードを変更するには HDD (1) [サブメニュー] を押す ② [▲][▼] で「録画モード」を選ぶ ③ [◀][▶]で録画モードを選び、[決定]を押す 番組表(G ガイド) 上での簡単な予約 2 売を押す の登録 / 取り消し / 修正 ●「予」が表示され、予約が完了します。 ② 予約番組が重なっているとき(→35) ○○○(お知らせ)○○ ●予約内容を変更したい場合は、登録後に下記の「予約修正」を行ってください。 [▲][▼][◆][▶]で「冨」が表示されている番組を選び、 予約取り消し ●「予」が消えます。 ●予約録画実行中の番組は、取り消しできません。 **1** [▲][▼][◆][▶]で「□」が表示されている番組を選び、 決定 を押す 予約修正 2 [◀][▶]で「予約修正」を選び、 焼 を押す (「番組予約」の場合は→34「詳細設定」へ) (「時間指定予約」の場合は→37「時間指定予約」へ)

予約録画する(つづき)

番組表(Gガイド)予約の変更をする

操作方法

→14「予約録画しよう!」

14ページ手順 3 などで「詳細設定」を選んだあとに操作します。

1 [▲][▼]で項目を選び、[◀][▶]で設定する(→下記へ)

- ●「毎週予約設定」「信号設定」「時間指定予約へ」の場合は、[**決定**]を押してください。
- 2 設定が終了したら、

[▲][▼]で「予約を登録する」を選び、無定を押す

●予約修正の場合は「修正を反映する」を選び、[決定]を押してください。

詳細設定
予約を登録する

接圖先
日DR
毎選予約設定
イベントリレー
信号設定
時間指定予約へ
●番組の時間変更に達従して録画されます。
選従したくない場合は「時間指定予約へ」を
選及。選んでください。

録画先

「HDD」または「BD」を選びます。

●DVD の場合は、「BD」を選んでください。

録画モード

録画モードを設定します。(→98)

[◀][▶]で「毎週予約」を設定する

●押すごとに、以下のように変わります。



毎週予約設定

☞ 自動更新を設定するには

[◀] [▶] で「自動更新」を「入」にする

「入」を選ぶと、前回の番組を消去して録画するので、HDD 容量を効率よく録画できます。

☞ 曜日ごとに設定するには

[◀] [▶] でそれぞれの曜日を「する」または「しない」にする 設定を変更すると、「毎週予約」の項目が「曜日指定」になります。

録画先などの予約 内容の変更


詳細設定

イベントリレー (地上デジタル)

(BS デジタル)

「する」を選ぶと、野球延長などで延長部分が他のチャンネルで放送される場合、引き続き番組を録画します。(ただし、別番組として録画されます)

別に予約した番組と放送時間が重なった場合、一方の番組が録画されないときがあります。

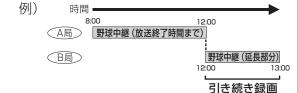

マルチビュ-映像

音声 字幕 字幕言語 映像1

複数の音声や映像の信号があるときや、追加購入が必要なときに設定します。

[▲][▼]で項目を選び、[◀][▶]で設定する

信号設定

地上デジタル BS デジタル

CS デジタル)

•


- ●「DR」以外の録画モードで録画する場合、音声や字幕などは設定された内容で録画され再生時に切り換えできません。
- ●選べる設定項目は、予約時点で放送局から送られる番組情報に基づいています。 そのため、実際に放送された番組の内容が予約時点での番組情報と異なり、予約で 設定した項目を含んでいない場合、設定した内容では録画されません。
- ●番組の中に購入が必要な信号があるときに、「追加購入選択」で料金を払うと録画ができます。「DRIモードで予約してください。(毎週予約では録画できません)
- ●有料番組を予約するときは、その放送会社と契約したB-CAS カードを挿入してください。

時間指定予約へ

録画時間や番組名などの変更をしたい場合に行います。

- →37「時間指定予約」へ
- ●番組追従(→28)は行えません。
- ●「信号設定」は反映されません。

予約が重なって、録画が正しく行われない場合、確認画面が表示されます。

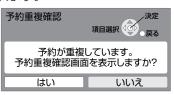

☞ 重複している予約を確認するには

- [◀][▶]で「はい」を選び、[決定]を押す
- ●「予約重複確認」画面が表示されます。

予約番組が 重なっているとき (14 ページ手順**⑤**などの あと)



② 予約の重複を修正するには

- ① [▲][▼]で番組を選び、[決定]を押す
- ② [◀][▶]で修正方法を選び、[決定]を押す

修正:予約時間などを修正します。

(「番組予約」の場合は→34「詳細設定」へ) (「時間指定予約」の場合は→37「時間指定予約」へ)

取り消し : 予約を取り消します。 **予約実行切** : 予約の実行をやめます。

予約録画する(つづき)

○○お知らせ○○

- ●本機の時刻が間違っている場合は、時刻を 合わせてください。
- (→準備編 30「時刻合わせ」)
- ☞ 前の画面に戻るには

戻る

る を押す

②字 画面を消すには

戻る

を数回押す

- ② 予約録画を止めるには(→38)
- ② 予約の確認や取り消し、修正をするには (→38)
- ② 予約番組が重なっているときは(→35)
- ② 予約一覧画面の表示マークについては (→130)

暗証番号に関する表示が出たとき (時間指定予約)

デジタル放送には、視聴制限のある番組があり、視聴・録画には暗証番号の入力が必要です。

- ●番組の視聴制限(→90)を登録していない場合は、「暗証番号登録」画面が表示されます。暗証番号を登録すると「無制限」に設定されます。(「無制限」の場合、以降「暗証番号登録」画面は表示されなくなります)
- ●視聴可能年齢(→90)に制限をかけている場合は、設定した暗証番号を入力しないと制限のある番組は録画できません。

Gコード®入力を使って予約録画する (地上アナログ

(ふた内部)を押す

つ 1 ~ 10/0 (ふた内部)でGコード番号を入力する

[▲][▼]で数字を選び、[▶]を押して も入力できます。 現在時刻



② Gコード番号を間違えたときは

- ●[◀]で戻り、再度入力する
- ●[11#/取消し]を押すと、入力した番号を取り消します。

マ 深を押す

- ●予約内容を確認してください。
- ② 予約内容を変更するには(→37「時間指定予約」)
- ③ 「チャンネル」の項目が「Gーー」になっているときは


ガイドチャンネルが正しく設定されていません。「チャンネル」が選ばれている状態で、[◀][▶]で予約したいチャンネルに合わせてください。(→準備編 36)

●予約を完了すると、ガイドチャンネルも設定されます。

「予約を登録する」を選び、stokeがする

+



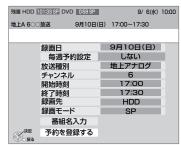



「不可」表示のときは、HDDの 残量などを確認してください。

現在時刻

録画時間を指定して予約録画する(時間指定予約)

予約確認

を押す

「新規予約」を選び、乗を押す



予約内容を設定する (→下記「時間指定予約」へ)

残量 HDD 101:33 SP DVD 0:59 SP 9/6(水) 10:00 地上A 6○○放送 9月 6日(水) 10:00~

録画日 毎週予約設定 しない CATVセットトップボックスなどの・ 放送種別 地上アナログ チャンネル 開始時刻 終了時刻 録画先 6 10:00 HDD 録画モード 番組名入力 予約を登録する

「予約を登録する」を選び、寒を押す





「不可」表示のときは、HDDの 残量などを確認してください。

1 [▲][▼]で項目を選び、[◄][▶]で設定する(→下記へ)

●「毎週予約設定」「番組名入力」の場合は、[決定]を押してください。

外部入力から録画するときは「外部

入力」を選んでください。

2 設定が終了したら、

上記手順4へ

●予約修正の場合は「修正を反映する」を選び、[決定]を押してくだ さい。

残量 HDD	101:33 SP DVD 0:59 SP	9/6(水)10:0
地上A 6〇	放送 9月10日((日) 17:00~17:30
	録画日	9月10日(日)
	毎週予約設定	しない
	放送種別	地上アナログ
	チャンネル	6
	開始時刻	17:00
	終了時刻	17:30
	録画先	HDD
	録画モード	SP
	番組名入力	
決定	予約を登録する	

予約内容の変更

時間指定予約

録画日	1ヵ月以内の日付を指定できます。
毎週予約設定	毎日·毎週予約を設定します。(→34「毎週予約設定」)
放送種別	放送を設定します。
チャンネル	録画するチャンネルを設定します。 ●[1]~[10/0]でも選べます。 ●「放送種別」で「外部入力」を選択時は、「L1」または「L2」が選べます。
開始時刻	録画の開始時刻や終了時刻を設定します。
終了時刻	●[◀]または[▶]を押したままにすると 15分単位で変更できます。●[決定]を押すと、[1]~[10/0]で設定できます。
録画先	「HDD」または「BD」を選びます。 ●DVD の場合は、「BD」を選んでください。
録画モード	録画モードを設定します。(→98)
番組名入力	◆文字入力について(→86)◆入力しなくても、番組表(Gガイド)にある番組は、録画後に自動的に番組名が付きます。

予約録画する(つづき)

1 停止を押す

2 [◀][▶]で「はい」を選び、寒 を押す

録画中の予約録画 を止める

② 予約一覧画面から予約録画を止めるには 「→下記「予約の実行を止める(一時解除)」]

○○(お知らせ)○○

●予約録画を止めると、予約一覧画面に「一部未実行」マークが表示されます。 毎日・毎週予約の場合は、次回からの予約を新たに追加登録します。

行」マークが表示されます。 に追加登録します。

例)

予約確認を押す

●予約状況がマーク で表示されます。 (→130)



例)

予約録画停止

録画中 [地上D 041] 現在、ご覧のチャンネルを予約録画中です。 この予約録画を停止してもよろしいですか?

決定

いいえ

- ●実行されなかった予約は、翌々日の午前4時には一覧から消去されます。
- ●実行される予約番組がない場合は、本体表示窓の"⑵"が消灯します。

予約内容の変更を行う場合は、[▲][▼]で予約番組を選び、以下に進んでください。

予約の取り消し [消去]を押す ① [サブメニュー]を押す

① [90 ハーユー]で評9 ② [▲][▼]で「予約実行切」を選び、[決定]を押す

視聴制限一時解除 予約取り消し 予約実行切 履歴一覧表示

予約の実行を 止める (一時解除)

- ●予約内容に「予約実行切」マークが表示されます。
- ●もう一度[**サブメニュー**]を押して「予約実行入」を選ぶと、待機状態に戻ります。
- ●録画中の番組を選んで操作を行うと、録画が停止します。予約時間内であれば、もう一度[サブメニュー]を押して「予約実行入」を選ぶと、録画が再開されます。(ただし、別番組として録画されます)

予約内容の確認、 取り消し、修正など

●電源が「切」状態でも 操作できます 暗証番号(→90)を入力して視聴制限を一時解除します。

- ① [サブ メニュー]を押す
- ② [▲][▼]で「視聴制限一時解除」を選び、「決定]を押す
- ③ 暗証番号を入力する

「一部未実行」の番組などの履歴を削除します。

- ① [サブ メニュー]を押す
- ② [▲][▼]で「履歴削除」を選び、[決定]を押す

履歴の削除

視聴制限の

一時解除

- ③ [◄][▶]で「はい」を選び、[決定]を押す
- ●番組の履歴は「履歴一覧」からも確認できます。 **[サブ メニュー]** を押して「履歴一覧表示」を選んでください。予約一覧で削除した場合でも、履歴一覧での履歴は残っています。

① [決定] を押す

予約内容の修正

② [◀][▶]で「修正」を選び、[決定]を押す (「番組予約」の場合は→34「詳細設定」へ)

(「時間指定予約」の場合は→37「時間指定予約」へ)

●時間指定予約の場合、予約録画実行中の番組でも、録画モードが「FR」以外なら 予約終了時刻の変更ができます。


毎日・毎週予約の 予約状況を確認

1ヵ月以内の予約の重複などを確認できます。

- ① [決定] を押す
- ② [◀][▶]で「毎週一覧|を選び、「決定]を押す
- ●予約の「重複」がある場合に [決定] を押すと、「予約重複確認」画面を表示します。予約の修正をしてください。(→35)

② 前の画面に戻るには

を押す

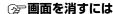



再生する

HDD BD-RE BD-R BD-V RAM -R -R DL -RW DVD-V

準備

- ●ディスクを再生する場合は、ディスクを 入れる。
- ② 録画しながら再生するには(→27)
- ② ハイビジョン動画(AVCHD)を再生するには(→64)
- ② 映像が縦に引き伸ばされているとき (4:3映像で記録されているとき) 初期設定「TVアスペクト」(→95)を 「16:9フル」に設定すれば、16:9映像と してご覧になれます。テレビ側の画面 モードなどを使って調整できる場合もあ

② 暗証番号の入力画面が出たとき

ください。

他機器で再生制限が設定されています。 設定した暗証番号を入力し、[決定]を押 してください。

ります。ご使用のテレビの説明書をご覧

○○○「お知らせ」○○○

- BD-V 市販の映画などが記録されたBDビデオは、録画中に再生することはできません。 また、再生中に予約録画が始まると再生を終了します。
- ●ディスクによっては、再生が始まるまで時間がかかることがあります。
- ●DRモードの番組は、番組の切り換わり部分 や、編集を行った部分などで、映像や音声が 一瞬止まることがあります。
- ●メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。本機のモーターの保護やテレビ画面への焼き付き防止のため、再生しないときは[■停止]を押して停止させてください。
- ●ハイビジョンムービーの動画とハイビジョン画質の番組が混在したディスクでハイビジョン画質の番組を再生するには、初期設定「ハイビジョンムービー優先モード」を「切」にしてください。(→92)

◀ HDD または B/SD を押して、「HDD」または「BD」を 選ぶ

●DVD の場合は、「BD」を選んでください。

2



を押す

HDD: :最後に停止した位置から再生

BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW:最初に記録された番組から再生

BD-V DVD-V :ディスクが指定した位置から再生


◆ただし、続き再生メモリー機能(→43「停止」)が働いている場合は、停止した位置から再生します。

(BD-V DVD-V ディスクによっては、続き再生メモリー機能が働かない場合があります)

DVD-R DL(片面2層)ディスクを再生するとき

このディスクは、記録面が片面に 2層あります。1層目に収まらなかった番組は、2つの層にまたがって記録されます。(→下図「番組2」)

通常の番組と同じく全編を通して再生できますが、層の変わり目で、映像や音声が一瞬止まることがあります。

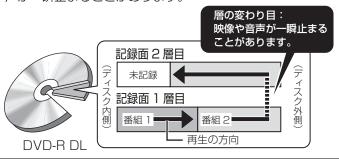

再生する(つづき)

再生ナビについて

操作方法

→16「再生しよう!」

HDD BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW

再生ナビ画面では、番組·写真を別々に管理しています。それぞれを再生するには、切り換えが必要です。

例) HDD

画像の切り換え HDD BD-RE RAM









再生ナビでの 表示切り換え

> まとめ表示と全番 組表示の切り換え HDD

まとめ表示

毎日・毎週予約で録画した 番組をまとめて表示





続き再生メモリー機能(→43)が働いているときに、番組を前回停止し

た位置から再生するか、最初から再生するか選ぶことができます。

全番組表示

すべての番組を一覧表示



本組を選び、決定を押すと、
を押すと、
を押すと、
を押する。
を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を押する。

を用する。

を用する。
を用する。
を用する。
を用する。
を用する。
を用する。
を用する。
を用する。
を用する。
を用する。
を用する。
を用する。
を用する。
を用するる。

前後のページを 表示

■ または ▶ を押す

この表示があるときに、切り換えできます。



再生ナビ画面上で

1 奨-- を押す

2 [▲][▼]で項目を選び、無定を押す(→下記へ)

HDD



再生ナビでの編集 や他の画像への 切り換え 内容確認

番組再生

番組消去

番組名、録画日、チャンネルなどの確認ができます。

② **画面を消すには** [決定]を押す

番組を消去します。(→48)

番組編集 番組の編集ができます。**(→48)**

チャプター一覧へ チャプターの編集ができます。(→52)

並び替え ●全番組表示時のみ 番組の表示順を項目ごとに並び替えます。 たくさんの番組の中から再生したい番組を探すときなどに便利です。

[▲][▼]で並び替えたい項目を選び、[決定]を押す

●再生ナビ画面を消すと、並び替えの情報は取り消されます。

全番組表示へ まとめ表示へ

1DD 全番組表示とまとめ表示を切り換えます。

ビデオへ HDD BD-R 写真へ RAM

BD-RE ビデオ、写真の画面に切り換えます。

毎日・毎週予約 していた連続ドラマ が終了したとき お知らせ画面が表示されます。

このまま予約を続けると、次の新しい番組も同じまと 番組に入ります。 予約一覧画面で「シリーズ終了」マークがある予約を取り消すことをお 勧めします。

予約番組のシリーズ終了のお知らせ

毎週予約で録画された番組名に"圏"がありました。 次回以降の番組名が変わり番組追従できないことが あります。新番組の予約に登録し直すことを お勧めします。

1 [▲][▼] で まとめ 番組を選び、決定を押す 番組を選んで 2 [▲][▼] で再生する番組を選び、乗を押す 再生する まとめ 番組の再生 ●選んだ番組を再生します。 HDD 番組を連続して まとめ表示中に [▲][▼]で ᠍とめ 番組を選び、 🚽 📙 再生する ● まとめ 番組内の番組を連続で再生します。 (まとめ再生) 「まとめ表示」での番組名は、まとめ 番組内の最初の番組名が付きます。 まとめ表示 まとめ番組一覧 再生ナビ 番組一覧(まとめ表示) 同日D ディスク短 まとめ 番組の番組名 について HDD ② 「まとめ表示」での番組名を変更するには 変更したいまとめ 番組を選んで、「番組名編集」を行ってください。(→48) ●番組名を変更してもまとめる番組の名前は変わりません。 再生ナビ 番組一覧(まとめ表示) ディスク残量 15:08 DR ビデオ 写真 1 [▲][▼] で番組を選び、場 を押す **⊕** 🕏 ▼が表示されます。この操作を繰り返し、番組を選びます。 開始時刻 20:00 緑面時間 1:03(DR) 2 すべて選んだあと、 を押す ベージ 01/01 3 [▲][▼]で項目を選び、歴を押す(→下記へ) まとめ 番組の編集 選んだ番組を、1つにまとめます。 HDD まとめ番組の作成 [◀][▶]で「まとめ番組の作成」を選び、[決定]を押す まとまりを解除します。 まとめ番組の解除 [◀][▶]で「まとめ番組の解除」を選び、[決定]を押す 選んだ番組を、まとめ番組一覧表示のとき) まとめ番組から 除外 [◀][▶]で「まとめ番組から除外」を選び、「決定]を押す 「新番組おまかせ録画」で録画された番組を再生し、停止した場合、予約画面が表示されます。 新番組の次回予約 新きらきらりん 番組表から次回の番組を予約しますか? 次回以降の番組は、この番組と1つの まとめ番組になります。 下記の操作を行うと、新の表示は消えます。 予約する キャンセル | 新 マークの 1 [◄][▶] で「予約する」を選び、 焼を押す 番組の再生 ●番組表(Gガイド)が表示され、次回放送分の番組が選ばれた状態になりま す。(番組によっては正しく選ばれない場合がありますので、予約したい番

組が選ばれているか確認してください)

示されます。

2 予約の操作を行う(→14「予約録画しよう!」手順 2 へ)

●手順6の録画予約画面では、「毎週予約する」と「毎日予約する」の項目が表

引き続き予約する

再生する(つづき)

BD ビデオのいろいろな再生

通常の再生操作に加えていろいろなインタラクティブな機能を楽しむことができます。

ポップアップ メニューの表示

BD-V

●ディスクによっては ないものもあります

1 再生中に、 を押す

● [**サブ メニュー**]を押して、「ポップアップメニュー」を選んで表示させることもできます。



2 [▲][▼][◄][▶]で項目を選び、決定を押す

- ●ディスクによって表示される画面は異なります。操作方法はディスクの説明書をご覧ください。
- ●[**再生ナビ**]を押すと、元の画面に戻ります。

BONUS*VIEW* 対応の BD ビデオを楽しむには

本機は、BD ビデオの新しい再生機能である BONUSVIEW™ (ボーナスビュー: BD-ROM version 2 Profile 1 version 1.1/Final Standard Profile) に対応しています。

BONUSVIEW™ 対応ディスクでは、ディスクに記録された本編以外に、映画監督のコメントや同時進行のサブストーリーを再生したり、別アングルの映像などの BD ビデオの副映像が楽しめます。

再生方法などはディスクによって決められており、さまざまです。 ディスクに添付の説明をご覧いただきお楽しみください。

副映像のイメージ 例) 主映像

② 副映像が表示されないときは

再生設定「信号切換」の「副映像」の「映像情報」と「音声情報」を「入」に設定してください。(→46)

- ●ただし、ディスクによって決められている再生方法が優先されるため、本機で設定したとおりに再生できない場合があります。
- ●副映像の音声を出力する場合、初期設定「BD ビデオ副音声・操作音」(→93)を「入」にしてください。

○○(お知らせ)○○

- ●BD ビデオの規格には、SD カードなどと連携して楽しむ機能があり、このようなディスクが今後発売される可能性があります。 その場合は、ディスクに添付の説明をよくご覧いただき、お楽しみください。(2008年2月現在)
- ●上記のようなディスクでお楽しみになられたあと、SDカードに記録されたBDビデオのデータが不要になった場合は、「カード管理」の「BDビデオデータ消去」で消去することができます。(→79、手順5で「BDビデオデータ消去」を選んでください)

再生中のいろいろな操作

HDD BD-RE BD-R BD-V RAM -R -R DL -RW DVD-V AVCHD

停止	停止を押す	 続き再生メモリー機能 止めた位置を一時的に記憶します。 [▶ 再生]を押すと、止めた位置から再生します。 ● HDD: 番組ごとに止めた位置を記憶しますので、前回見た続きから見ることができます。 ● ディスク: 前回止めた位置のみを記憶します。 ・記憶した位置は、トレイを開けると解除されます。 ・ BD-V DVD-V ディスクによっては、続き再生メモリー機能が働かない場合があります。 ●電源「入」時に、停電になったり電源コードが抜けるなどで電源が切れた場合、記憶されません。
一時停止(静止画)	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	●もう一度押す、または [▶ 再生] を押すと、再生を再開します。
早送り・早戻し (サーチ)	< サーチ/スロ-または ┣┣┣ を押す	押すごとに、または押し続けると速度が速くなります(5段階)。 ●[▶ 再生]で通常再生に戻ります。 ●早送り 1 速時のみ音声が出ます。 ●ディスクによっては、速度が速くならないことがあります。 ■BD-V 早送り・早戻し中は、主映像のみ再生します。
スキップ	再生中または一時停止中に 「スキップ」 または スキップ または トン を押す	押した回数だけ番組や場面を飛び越します。 ●チャプターマーク(→51)がある場合は、その場面に飛びます。 ● HDD 番組を飛び越しません。ただし、まとめ再生中(→41)は、 はとめ 番組を飛び越します。
30秒先へ スキップする	30秒 を押す	押すごとに、約30秒飛び越して再生します。 ● BD-V DVD-V ディスクによっては正しく働かない場合があります。

再生する(つづき)

再生中のいろいろな操作(つづき)

早見再生 (1.3倍速)



を約1秒以上押す

通常よりも速い速度で再生します。

- ●もう一度[▶再生]を押すと、通常再生に戻ります。
- -RW できません。(ファイナライズしたあとでも、できません)
- ●DR、HG、HX、HE モードの番組や BD-V RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) AVCHD の場合、映像がなめらかに再生されないときがあります。
- BD-V 早見再生中は、主映像のみ再生します。

押すごとに速度が速くなります(5段階)。

スロー再生

一時停止中に



- ●[▶ 再生]で通常再生に戻ります。
- ●HG、HX、HE モードの番組や AVCHD を取り込んだ番組、BD-V AVCHD では、送り方向のみ働きます。
- ●スロー再生を約5分以上続けたときは、一時停止します。

(BD-V DVD-V AVCHD 一時停止しません)

● BD-V スロー再生中は、主映像のみ再生します。

コマ送り/コマ戻し

一時停止中に



を押す

([◀▮▮]または[▮▮▶]を押す)

押すごとに 1 コマずつ送り(戻し)ます。

- ●押し続けると、連続してコマ送り(戻し)します。
- ●[▶ 再生]で通常再生に戻ります。
- BD-V AVCHD コマ戻しはできません。
- ●HG、HX、HE モードの番組や AVCHD を取り込んだ番組でのコマ戻しは、10 数コマ単位となります。
- BD-V コマ送り中は、主映像のみ再生します。

ダイレクト再生 BD-V DVD-V AVCHD 停止中(下の画面表示中)はタイトルを、再生中はチャプターを再生します。

1 ~ 10/0 (ふた内部)を押して、タイトルやチャプターの番号を入力する

DVD-V 2 けた入力 例)5:[10/0]→[5]、15:[1]→[5]

BD-V AVCHD 3けた入力 例)5:[10/0]→[10/0]→[5]、15:[10/0]→[1]→[5]

● AVCHD 再生ナビが表示されているときは、働きません。



時間を指定して 飛び越す (タイムワープ)


● BD-V DVD-V AVCHD できません 1 12* (ふた内部)を押す

2 飛び越し時間の表示中に、[▲][▼]で 飛び越す時間を設定し、乗を押す

飛び越し時間表示-約5秒間表示



- ●飛び越し時間表示が消えたときは、もう一度[12*/タイムワープ]を押してください。
- ●[▲][▼]を押すごとに 1 分ずつ(押し続けると 10分ずつ)送り[▲]、戻し[▼]します。

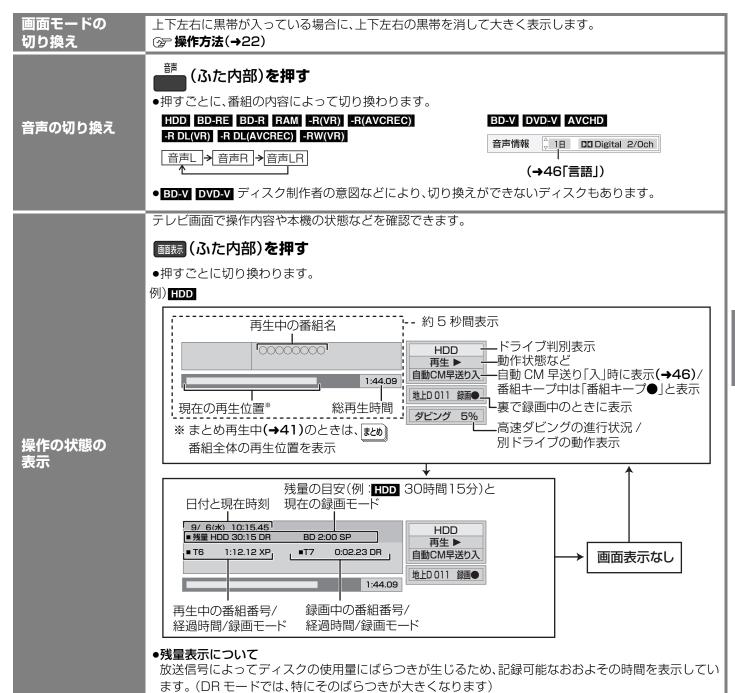

他の機器で作成したプレイリストの再生

BD-RE BD-R RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR)

本機ではプレイリストの作成や編集はできません。



- ●再生可能なディスクを入れる。
- ●[BD/SD]を押して、「BD|を選ぶ。



を押す

- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、無定を押す
- 3 [▲][▼]で「プレイリスト」を選び、決定を押す
- 4 [▲][▼][◀][▶]でプレイリストを選び、寒 を押す

② 前の画面に戻るには



⊘ 画面を消すには



再生するいづき)

設定の基本操作

ディスク独自の

機能の設定

(ディスク)

信号切換や再生方法の設定などをする

1 再生中に

軸錠(ふた内部)を押す

●ディスクにより設定項目は異なります。

2 [▲][▼]でメニューを選び、[▶]を押す

3 [▲][▼]で設定項目を選び、[▶]を押す

4 [▲][▼]で設定を変える

② 設定を終了するには

[再生設定]を押す

例)DVD-V ディスク 音声情報 1日 再生 字幕情報 映像 メニュー 設定項目 設定内容

映像情報

■ AVCHD 情報の表示のみ

音声情報* 1

- DVD-V AVCHD 音声や言語を選びます。 (→下記「音声属性/言語」)
- HDD BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW 音声属性表示のみ

信号切換

[**決定**]を押して、さらに設定します。

- HDD BD-RE BD-R (DRモードの番組のみ) 映像や音声などを切り換えます。「字幕」「字幕 言語」の設定内容はデジタル放送の視聴時に も適用されます。
 - ▶マルチビュー
 - ▶映像
 - ▶音声
 - ▶ 二重音声
- ▶字幕(オン/オフ)
- ▶字幕言語(日本語/英語)
- BD-V
- ▶ 主映像
 - ·映像情報
 - ·音声情報
- ▶副映像
 - ·映像情報(入 / 切)
 - ·音声情報(入 / 切)

字幕情報※

- BD-V DVD-V AVCHD 字幕表示の入/切や、言語を 選びます。(→下記「言語」)
- ◆ HDD (DRモード以外の番組のみ)

RAM -R -R DL -RW 入/切のみ

(他機で録画したディスクなど、字幕の入/切情報が 記録されたディスクのみ切り換えられます)

音声チャンネル

◆ HDD (DRモード以外の番組のみ)

RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR)

-R DL(AVCREC) -RW(VR)

音声(L/R)を切り換えます。

字幕スタイル

● BD-V ディスクに記録された字幕スタイルを選びます。

アングル*1

- BD-V DVD-V アングルを選びます。
- ※ 1 ディスクに収録されているメニュー画面(→16) でのみ切り換えできるものもあります。
- ●収録内容により表示が変わります。収録されていな い場合は変更できません。

リピート(本体表示窓に経過時間が表示される

●繰り返し再生の方法を選びます。ディスクに よりリピートの種類は異なります。

▶番組 :番組全体

:タイトル全体 ▶タイトル **▶チャプター** :チャプター

▶ プレイリスト: プレイリスト

▶全曲 :ディスク全体

:選んだ曲のみ ▶1曲

ランダム(音楽再生時のみ)

●順不同に再生します。

▶切

▶入

自動CM早送り

● HDD BD-RE BD-R RAM -R(VR) -R(AVCREC)

-R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR)

CMを自動的に飛ばして再生します。 音声が下記の場合のみ働きます。

番組(タイトル) CM 番組(タイトル)

「モノラル/二重 | ステレオ | モノラル/二重 ∫ 再牛 スキップ

- ・録画内容によっては、正しく働かないことがあります。 例:上図のCM部分が5分以上の場合など
- ・以下の場合は働きません。
- DR モードの番組
- 外部入力から録画した番組
- ・設定した内容は電源を切っても保持されます。

〈音声属性〉

(再生)

LPCM/DDDigital/DDDigital+*2/DDTrueHD*2/

DTS-HD*2/DTS/MPEG/AAC:信号タイプ

ch:チャンネル数

再生方法の設定

k:サンプリング周波数(kHz)

b:ビット数(bit)

〈言語〉

日:日本語 英:英語 仏:フランス語 独:ドイツ語 伊:イタリア語 西:スペイン語 蘭:オランダ語 中:中国語 露:ロシア語

韓:韓国語 *:その他

※ 2 それぞれの音声に対応するデコーダーを搭載した AV アンプに HDMI で接続し、初期設定「デジタル出力」(→93)のそれぞれ の項目を「Bitstream」、「BD ビデオ副音声·操作音」(→93)を「切」に設定すると、出力されます。

画質選択

お好みの画質の

お好みの音声効果

の設定 (音声)

設定

(映像)

● HDD BD-RE BD-R BD-V RAM -R -R DL -RW DVD-V AVCHD

再生時の画質を選びます。

▶ ノーマル : 標準

▶ソフト : ざらつきの少ない柔らかな画質

▶ ファイン:輪郭の強調されたくっきりした

画質

▶ シネマ :映画鑑賞向け (DR モードの番組

には効果がありません)

▶ユーザー:さらに画質を調整

[▶]で「詳細画質設定」を選び、[決定]を押す

・コントラスト(白黒の強弱)

· ブライトネス(画面全体の明るさ)

·**シャープネス**(鮮やかさ)

·**カラー**(色の濃さ)

·ガンマ(暗くて見えにくい映像の輪郭)

HDオプティマイザー

HDD BD-RE BD-R BD-V RAM -R -R DL-RW DVD-V AVCHD

動画のモザイクノイズや文字周りのもやを精度よく補正します。

プログレッシブ(→127)

以下の場合に、プログレッシブ (480p) 出力するかしないかを設定します。

- •初期設定「D端子出力解像度」(→95)を「D2」にして 録画した番組を再生、または DVD-V を再生するとき
- ●初期設定「HDMI映像優先モード」(→95)が「切」のとき映像が左右に引き伸ばされるときは「切」にしてください。

変換モード[「プログレッシブ」**(→上記)**が「入」の場合のみ]

●プログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。

▶Auto(標準):フィルム素材とビデオ素材を自動

で認識し、適切に変換

▶Video :Autoでぶれが生じるとき

音質効果

◆ HDD BD-RE BD-R BD-V RAM -R -R DL-RW DVD-V CD AVCHD

リ.マスター

(サンプリング周波数が48 kHz以下で記録された音声のみ)

音声圧縮処理によって欠落したデジタル信号の高音域部分を復元することで、より豊かな音質を楽しめます。

- **サラウンド**(2チャンネル以上の音声のみ) フロントスピーカー(L/R)だけで音の臨場 感を出します。
 - ·接続した機器のサラウンド機能は「切」に してください。
 - ・本機で録音した二重音声には働きません。
 - · **CD** 音楽には働きません。

▶ リ.マスター標準

- ▶ リ.マスター強
- ▶ サラウンド標準
- ▶ サラウンド強
- ▶切
- ●音声がひずむ場合、「切」にしてください。
- ●再生する内容によっては、効果が現れない場合があります。
- ●リ.マスターとサラウンドの両方を同時に設定することはできません。
- ●HDMI 出力や光デジタル出力時には、初期設定「デジタル出力」が「PCM」の場合のみ働きます。(→93)(ただし、光デジタル端子に接続時は、2 チャンネルの音声になります)

シネマボイス

NDD BD-RE BD-R BD-V RAM -R RDLRW DVD-V AVCHD

センターチャンネルを含む3チャンネル以上のサラウンド音声でセリフを聞き取りやすくします。

番組を編集する

HDD BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW

(ファイナライズしたディスクや AVCHD が記録されたディスクでは編集できません)

進備 ●[HDD] または [BD/SD] を押して、「HDD」または「BD」を選ぶ。



を押す

③ 「番組一覧」が表示されないときは [青]を押す

番組を選び、デューを押す

例) HDD



基本

(1)選び

②決定する


☞ 複数の番組を選択するには

(「番組消去」「プロテクト設定/解除」のみ可能) 番組を選び、[**■■一時停止**] を押す操作を繰り返す

✓ が表示されます。

もう一度 [▮▮ 一時停止] を押すと解除されます。

項目を選び、(注)を押す(→右記へ)

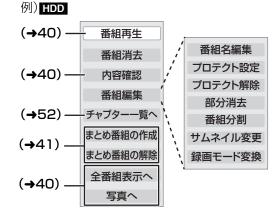

●「番組編集 | を選んだときは、さらに項目を選び、「決定] を押します。

⊘ 前の画面に戻るには

を押す

②字 画面を消すには



()()(お知らせ)()()

- ●「録画モード変換」(→50)が設定されている番組は、「番組分割」「プロテクト設定」はできま せん。設定を取り消すと実行できます。
- ●他の機器で作成したプレイリストがある場合、その元になる番組を編集すると、プレイリス トは変更されます。
- 初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」(→94)が「入」の場合、再生ナビ画面を表示中 に、約10分以上本機の操作を何も行わなかったときは、再生ナビ画面は消えます。
- ●BD-R -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) 編集するたびに情報が未記録部分に 書き込まれるため、何度も繰り返すとディスク残量が減少します。編集はHDD上で行い、そ のあとにダビングすることをお勧めします。

番組の消去

番組消去

番組名を付ける / 変更する

番組名編集

誤消去防止の 設定/解除

プロテクト設定/解除

• -R(V) -R DL(V) -RW(V)

ではできません

番組の不要な部分の 消去

部分消去

• -R(V) -R DL(V) -RW(V)

ではできません

番組を2つに 分割

番組分割

• -R(V) -R DL(V) -RW(V)

ではできません

トップメニューで 表示される画像 (サムネイル)の 変更

サムネイル変更

• BD-RE BD-R や

10~2、5の表示 がある番組ではできま 消去すると記録した内容が消え、元に戻すことができません。消去してよいか確認してから行ってください。

「消去」を選び、決定を押す

②デ 文字入力については(→86)

- 新 の表示がある番組は変更できません。
- まとめ 番組の番組名を変更しても まとめ 番組内の各番組の名前は変わりません。

大切な記録内容を誤って消去しないよう、番組ごとに書き込み禁止(プロテクト)の設定または解除ができます。

「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、展記を押す

プロテクト設定すると表示



部分消去すると記録した内容が消え、元に戻すことができません。部分消去してよいか確認してから行ってください。

- 4 を押して、再生を始める
- 5 | 開始点」を選び、消去する部分の開始点※で 😥 を押す
- 6 🔐 🛱 を押して、再生を始める
- フ「終了点」を選び、消去する部分の終了点※で(決定)を押す
- 8 (続けて別の不要な部分を設定する場合) 20 区間まで設定できます。

「次の区間設定へ」を選び、(決定)を押す(→手順5へ)

- 「次の区間設定へ」を選ぶと、すでに設定した区間の変更はできなくなります。
- 9「消去開始」を選び、決定を押す
- 10「実行」を選び、決定を押す
 - ●部分消去した場面には、チャプターマークが作成されます。

分割すると元に戻すことができません。分割をしてよいか確認してから行ってください。

- 4「分割」を選び、分割する場面※で無定を押す
 - ☞分割する場面を確認するには

「プレビュー」を選び、[決定]を押す

- ・分割する場面の前後10秒間が再生されます。
- ☞ 分割する場面を選び直すには
 - ①「分割」を選び、[▶ 再生]を押して再生を始める
 - ② 分割する場面で、[**決定**]を押す
- 5「終了」を選び、決定を押す
- 6「分割」を選び、決定を押す
- ●分割した番組は、**まとめ** 番組になります。
- ●分割すると、分割点の直前部分が一瞬再生されなくなります。「プレビュー」で確認のうえ、実行してください。

-R(V) -R DL(V) -RW(V) ファイナライズ後のトップメニュー画面で表示される画像を変更することができます。(→81)

| HDD 「サムネイル変更」の設定は、-R(V) -R DL(V) -RW(V) に高速ダビングを行ったときのみ保持されます。

4 再生

を押して、再生を始める

- 5「変更」を選び、お好みの場面※で 😥 を押す
 - ☞場面を選び直すには
 - ①「変更」を選び、[▶ 再生]を押して再生を始める
 - ② お好みの場面で、[**決定**]を押す
- 6「終了」を選び、決定を押す

※編集したい場面をうまく選ぶために

- ① 早送りやスロー再生、タイムワープなど(→43、44)を使って、目的の部分を探す
- ② 編集したい場面で [■■一時停止] を押し、[◀■■] [■■▶] を押して場面を調整する



黒い部分が消去される部分です。 開始点を含む場面から終了点の 直前までを消去します。



ディスク残量 15:08 SP ビデオ 写真

再生ナビ サムネイル変更

007 洋画劇場 GG ■■

番組を編集するいづき)

48ページ手順1~3で「録画モード変換」を選んだあとに操作します。

録画モードの変換には、番組の再生とほぼ同じ時間がかかります。

録画モードを変換すると、HDDの容量をおさえることができます。

(録画モードと記録時間の目安 →99)



4 [◄][▶] で録画モードを選ぶ

5 [▼] で「開始方法」を選び、[◀][▶] で開始方法を設定する

すぐに : 「確定」後すぐに、変換を開始します。

変換中は録画や再生はできません。予約録画も実行されません。

●電源(切)後:電源を切ってしばらくすると、予約録画の設定がされていない時間帯に変換を行います。変換中に電源を入れると、変換を中止し、次に電源を切ると、変換をやり直します。

6 [▲][▼][◀][▶]で「確定」を選び、無定を押す

7 「すぐに」変換を開始する場合:

[◀][▶]で「開始」を選び、決定を押す

② 変換を実行中に中止するには 「戻る] を 3 秒以上押す

「電源(切)後|変換を開始する場合:

- 決定を押す
- ② 変換の設定内容を変更・取り消しするには
 - ① **48 ページ手順3**で「録画モード変換」を選ぶ
 - ② [◀][▶] で「設定変更」または「設定取消」を選び、[決定] を押す

· 設定変更 : 設定を変更します。(→手順4へ)

・設定取消 : 設定を取り消します。② 録画モード変換が終了しているか確認するには

再生ナビ画面で「変換未実行」が表示されている場合、変換は終了していません。



お知らせ

- ●番組と録画モードの組み合わせによっては、変換すると容量が増える場合があります。
- ●変換後は、DR モードに戻すことはできません。
- ●複数の映像や音声などを含む番組を変換する場合、変換後の映像や音声は1つだけになります。 記録する映像や音声を選んで変換したい場合、以下のようにしてください。
- ① 番組を再生し、再生設定「信号切換」(→46)で変換したい音声などを選ぶ
- ② 番組の再生を停止する
- ③ 上記手順5で、「すぐに」を選び、変換を開始する
- ●「電源〔切〕後 | を選んで変換する場合、電源「切 | 時の再生設定「信号切換 | の設定で変換を実行します。

録画モードの 変換

録画モード変換

HDD

●DRモードの番組のみ


チャプターの作成・再生・編集

HDD BD-RE BD-R RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR)

(ファイナライズしたディスクでは再生のみできます)

チャプターとは:チャプターマークで区切られた区間のことです。

番組のお気に入りの場面などにチャプターマークを作成すると、スキップ(→43)したときに、その場面に飛ぶことができます。

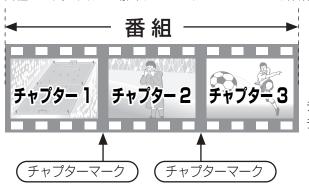

チャプターマークで区切られた区間がチャプターになります。

最大チャプターマーク数

(記録状態により異なります。自動的に作成されるチャプターマークを含む)

HDD: 1番組あたり約999個

BD-RE BD-R RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR) : ディスクあたり約 999 個

RAM(VR) -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR): 1 番組あたり約99個

BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) : 1 番組あたり約 100 個

○○(お知らせ)○○

- ●自動 CM 早送り(→46)が働く場面にもチャプターマークが自動的に作成されます。(1 番組あたり最大 98 個) (DR モードで録画した番組には作成されません)
- HDD チャプターマークが最大数まで作成された番組は、続き再生メモリー機能(→43)や「サムネイル変更」(→48)ができなくなります。
- HDD 作成されたチャプターマークは、ダビングしても保持されます。ただし、最大チャプターマーク数を越えると、越えた分は保持されません。

チャプターマークを作成する / 削除する

再生中または一時停止中にチャプターマークを作成したい場面で

病療 を押す

作成

削除




一時停止中に

1 「スキップまたは スキップ を押して、削除したい場面に飛ぶ

2 病病を押す

3 [◀][▶]で「はい」を選び、乗を押す

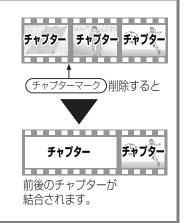

お知らせ

● BD-R -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR) 作成や削除を何度も繰り返すと、ディスクに記録や編集ができなく なる場合があります。

チャプターの作成・再生・編集(つづき)

チャプターを再生・編集する





を押す

② 「番組一覧」が表示されないときは [青] を押す

番組を選び、タニーーを押す

「チャプター一覧へ」を選び、 焼 を押す

チャプターを選び、※ を押す

チャプターを選び、ジューを押す (→ 手順5へ)



(⋧) チャプターマークを作成するには [赤]を押す(→右記へ)

編集する項目を選び、衆を押す (→右記へ)

> チャプター消去 チャプター結合

☞ 前の画面に戻るには

戻るを押す

② 画面を消すには

戻る を数回押す

「チャプターマーク編集」からチャプター マークの作成をすることができます。



チャプターマーク の作成

再生中または一時停止中にチャプター マークを作成したい場面で

テッッシーマーク を押す

② 削除するには

- ① 一時停止中に[▶▶1]を押し て、削除したい場面を選ぶ
- ② 「チャプターマーク]を押す
- ③ 「はい」を選び、[決定] を押す

指定したチャプターの録画内容を消去 し、番組の部分消去を行います。

チャプター部分 の消去 チャプター消去



元に戻すことはできません。消去してよ いか確認してから実行してください。

「消去」を選び、無定を押す


チャプターをすべて消去すると、その番 組自身も消去されます。

選択中のチャプターと次のチャプターの 間のチャプターマークを削除して、1つ につなぎます。

番組の録画内容が消去されることはあり ません。

チャプターの結合 (チャプターマーク の削除)

チャプター結合

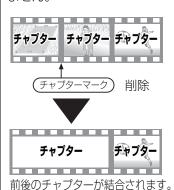

「結合」を選び、決定を押す



番組をダビングする

再生中番組の保存

HDDに録画した番組を再生中に、その番組だけをディスクへダビングすることができます。

●再生位置にかかわらず、再生中の番組の先頭からダビングが開始されます。

ダビング方向: HDD → BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW

準備

- ●ダビング可能なディスクを入れる。
- ●フォーマットをして記録方式を設定して ください。(**→78**)
- ●[HDD]を押して、「HDD」を選ぶ。

(お知らせ) ()

●1倍速でダビングを開始すると、約2分間ダ ビングの進行状況の画面が表示されます。

☞ 前の画面に戻るには

戻る を押す

- ② ダビング中にテレビの視聴や HDDの録 画・再生をするには(高速ダビング時のみ)
 - (決定)を押して確認画面を消したあと、視 聴や録画・再生の操作をする
 - ●[**画面表示**]を押すと、ダビングの進行 状況が確認できます。
- ②デダビングを実行中に中止するには



を3秒以上押す

(→109「ダビング実行中に、ダビングを 中止するとどうなる?」)



ダビングしたい番組を再生する


複数の映像や音声、字幕情報を含んでいる DR モードの番組を BD-RE BD-R 以外にダビングする場合、再生設定「信号切換」(→46)でダビング する音声などを選んでからダビングしてください。

だっ を押す

●ビエラリンク (HDMI)(→82)をお使いの場合は、「再生操作パネル」が 表示されます。もう一度 [サブ メニュー] を押してください。

「再生中番組の 保存」を選び、(乗)を押す

「保存開始」を選び、筬を押す

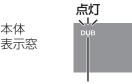

ダビングが終わると消灯

再生中番組の保存時の動作について

ダビングする番組		ダビング先	ダビング先ディ		ダビング時の動作
グし	ノン9の番組	ディスク	スクの記録方式	ダビング速度	録画モード
		ブルーレイディスク	_	高速※ 1	そのまま ^{※ 3}
DR モードの)番組	DVD	AVCREC	1 倍速	残量に合わせて HG、HX、HE
		DVD	VR、ビデオ	1 倍速	FR
HG、HX、HE モードの番組		ブルーレイディスク	_	高速※2	そのまま
		ראס	AVCREC	高速※2	そのまま
		DVD	VR、ビデオ	1 倍速	FR
		ブルーレイディスク	_	1 倍速	再生中番組の録画モード※4
	「高速ダビング用録 画」を「入」で録画	DVD	AVCREC	ダビングできま	きせん
XP ~ EP、 FR モード の番組 「高速ダビング用		טעט	VR、ビデオ	高速※ 1	そのまま ^{※ 4}
	「高速ダビング用録画」を「切」で録画	ブルーレイディスク	_	1 倍速	再生中番組の録画モード※4
			AVCREC	ダビングできま	きせん
		DVD	VR	高速※ 1	そのまま ^{※ 4}
			ビデオ	1 倍速	再生中番組の録画モード※4

- ※ 1 ディスクに容量を越えてダビングする場合、1 倍速になります。
- ※ 2 初期設定「HG ~ HE のディスク記録音声 | (→92)が「固定 | の場合、1 倍速(再生中番組の録画モード)になります。
- ※3 ディスクに容量を越えてダビングする場合、HG、HX または HE モードになります。
- ※ 4 ディスクに容量を越えてダビングする場合、FRモードになります。
- [10] ~ [2] 、 □ 表示のある番組は、 -R(V) -R DL(V) -RW(V) にダビングできません。

番組をダビングする(つづき)

おまかせダビングについて

方法

→18「ダビングしよう!」

挿入されたディスクの記録方式を自動的に判別し、画質を設定します。

-RW はハイビジョン画質を選択できません。(画質の表示もされません)

ブルーレイディスクは…

標準画質

ハイビジョン画質

どちらもダビング できます。

(画質は表示されません)

ダビングする画質

VR方式/ビデオ方式 ■

標準画質

標準画質

AVCREC方式

未フォーマット

ハイビジョン画質

ハイビジョン画質 選択できます。

画質を選択する

ロソロが…

または を押す

標準画質

ハイビジョン画質

おまかせダビング (単三注: 9) スク残量 4340MB DVD:RAM.CPRI 毎 H D D → ② BD ダビング容量 CMB (0%) 新額 おまかせダビング (1730013 F) スク残量 4340MB DIS-RAM COPEM (1841 F) スク残量 4340MB DIS-RAM COPEM (1841 F)

●未フォーマットの RAM -R -R DL

未フォーマットの ディスクの自動

(記録方式の設定)

フォーマット

未フォーマットのディスクは自動的にフォーマットします。 また DVD の場合、以下のように記録方式を設定します。

(バーロ・ローラ 物 日・(ストー・) O・フトー 日 国				
ダビングする画質	ダビングする番組とディスク			
標準画質	● -R -R DL -RW にダビングするとき、ダビングする すべての番組に 1回~ 20、 1回が表示されていない ● ダビングする番組に 1回~ 20、 1回が表示さ			
	れている番組を 1 つでも含んでいる			
ハイビジョン画質				

設定される記録方式

ビデオ方式

VR 方式

AVCREC 方式

		ダビング先	ダビング先 ダビング時の動作		ダビング時の動作
ダビングする	る番組	ディスク	ディスクの 記録方式	ダビング 速度	録画モード
	DR モード	ブルーレイディスク		高速※ 1	そのまま* 1
		DVD	AVCREC	1 倍速	残量に合わせてHG、HX、HE **2
■表示の			VR、ビデオ	1 倍速	FR
ある番組	HG、HX、HE モード	ブルーレイディスク		高速※3	そのまま
		DVD	AVCREC	高速※3	そのまま
			VR、ビデオ	1 倍速	FR
	トトのままの	ブルーレイディスク		1 倍速	FR
	▶● 表示の ある番組	DVD	AVCREC	ダビングで	きません
■ = = 0			VR、ビデオ	高速** 4	そのまま
まい番組	▶ 表示の ない番組	ブルーレイディスク		1 倍速	FR
		DVD	AVCREC	ダビングで	きません
			VR	高速** 4	そのまま
			ビデオ	1 倍速	FR

ダビング時の動作

- ディスクの容量を越えてダビングする場合や、HG、HX、HEモードの番組とまとめてダビングし 残量が足りない場合は、残量に合わせて[HG][HX][HE]モードの中から 1 つを選び、1 倍速で ダビングします。
- ※ 2 HG、HX、HE モードの番組とまとめてダビングする場合、残量に合わせて「HG」「HX」「HE」モー ドの中から1つを選び、ダビングします。
- 初期設定「HG ~ HE のディスク記録音声」(→92)が「固定」の場合、1 倍速(録画モードはそのま ж3 ま)になります。
- TD 表示のある番組とまとめてダビングする場合や、-R(V) -R DL(V) -RW(V) に ▶ ®表示のない **%**4 番組とまとめてダビングすると、1倍速(FRモード)になります。
- RAM(VR) | -R(VR) | -R(V) | -R DL(VR) | -R DL(V) | -RW | に容量を超えてダビングする場合、1 倍速(FR モード) になります。
- [回~ 2] 、 → 表示のある番組は、 -R(V) -R DL(V) -RW(V) にダビングできません。

FR モードでの ダビング

ディスクの容量を使い切るように「XP」~「EP」の中から自動的に最適な画質でダ ビングします。ダビングしたディスクは残量がなくなる場合があります。

ダビングの便利な機能

おまかせダビング画面上またはリスト作成画面上で

1 [▲][▼]で番組を選び、タニュー を押す

2 [▲][▼] で項目を選び、決定を押す(→下記へ)

例)おまかせダビング



番組の内容や並び 替えなど

市交项 :30	●選んだ番組の番組名、録画日、チャンネルなどを表示します。
内容確認	(番組に♥️が付いているときはできません)

おまかせダビング 詳細ダビング

並び替え

●全番組表示時のみ

HDD

●表示順を変更します。(番組に ♥ が付いているときはできません)

- ●おまかせダビングでは、画面を消すと取り消されます。
- ●詳細ダビングでは、画面を消すか、リスト登録画面の「リスト作成」に戻 ると取り消されます。

まとめ表示へ

全番組表示へ

HDD

●まとめ表示と全番組表示を切り換えます。 (番組に ✓ が付いているときはできません)

標準画質

おまかせダビング

●未フォーマットの RAM -R -R DL は、ダビングする画質を選択できます。

[▲][▼]で「標準画質へ切換」を選び、[決定]を押す

ハイビジョン画質 おまかせダビング


[▲][▼]で「ハイビジョン画質へ切換」を選び、[決定]を押す

リスト登録画面上で

リスト全消去

1 [▲][▼]で番組や写真を選び、 を押す

2 [▲][▼]で項目を選び、決定を押す(→下記へ)

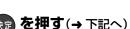



リスト登録時の 便利機能

|詳細ダビング

	追加	選んだ項目の上に新しい項目を追加します。 [▲][▼]([◀][▶])で追加する番組や写真を選び、 [決定]を押してください。
消去 選んだ項目を消去します。		選んだ項目を消去します。
	移動	選んだ項目を移動して、リストの順番を入れ替えます。 [▲][▼]で移動先を選び、[決定]を押してください。 (「写真」ではできません)

リストに登録されている番組や写真をすべて消去します。

リスト登録画面上で

リスト項目の入れ替え

- ① [▲][▼]で番組や写真を選び、[決定]を押す
- ② [▲][▼]([◀][▶])で新たに登録したい番組や写真を選び、[決定] を 押す

登録されたリストや設

定を一度に取り消す すべて取消し

- リスト登録画面上で
- ① [▲][▼][◀][▶]で「すべて取消し」を選び、[決定]を押す
- ② [◀][▶] で[はい]を選び、[決定]を押す
- ●設定やリストは以下の場合にも消去されることがあります。
- ・ダビング元で番組や写真の記録、消去などをしたとき
- ・ディスクトレイを開ける、電源を切る、SDカードを取り出したとき

番組をダビングする(つづき)

詳細ダビング

ダビング方向:

HDD ⇒ BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW

BD-RE BD-R RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR) - HDD

- ●ダビング可能なディスクを入れる。
- ●ディスクにダビングするには、フォーマットをして記録方式を設定してください。 (→78)

何から何に ダビング?

ダビング方向



「その他の機能へ」を選び、乗を押す

(1)選び 基本 (2)決定する

ダビング素材の設定/ 録画モードの設定

2 素材・モード

録画モードについて (⇒98)

「詳細ダビング」を選び、乗を押す

項目を選び、[▶]を押す(→右記へ)







「ダビング開始」を選び、乗りを押す

「はい」を選び、決定を押す

本体 表示窓



ダビングが終わると消灯

ダビングする 番組を選ぶ 3 リスト作成

② 前の画面に戻るには

戻るを押す

② ダビング中にテレビの視聴やHDDの録画・再生をするには

(高速で、ファイナライズを含まないダビング時のみ)

決定を押して確認画面を消したあと、視聴や録画・再生の 操作をする

●[**画面表示**]を押すと、ダビングの進行状況が確認できま す。



チャンネルが表示されたら 録画や再生ができます。

ファイナライズ 4 詳細設定

-R(V) -R(AVCREC)

-R DL(V) -R DL(AVCREC) -RW(V) ヘダビングする

ときのみ)

☞ ダビングを実行中に中止するには

戻る ▲ を3秒以上押す

- ファイナライズ中は中止できません。
 - (→109「ダビング実行中に、ダビングを中止するとどうなる?」)



画面表示の例)ダビング元に「HDD」、ダビング先に「BD/DVD」を選んだとき












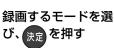

- 「ダビング素材」を選 び、決定を押す
- 「ビデオ」を選び、 決定を押す
- 「録画モード」を選び、 決定を押す
- ●ディスクによって選べる録画モードは異なります。
- (→103「高速でダビングできないのはどんな場合?」)





表示マーク(→130)

「新規登録」を選び、 決定を押す



- ▼が表示されます。操作を繰り返し、番組を選びます。
- ●挿入されているディスクにダビングできる番組のみ明るく表示します。

② 選択を取り消すには

番組を選び、[▮▮一時停止]を押す

すべてを選んだあと、決定を押す



② ダビングの便利な機能(→55)

- ●高速モードで -R(V) -R DL(V) -RW(V) にダビングする場合、▶№ 表示のある番組のみ登録できます。
- RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) にダビングする場合、 ID 表示のある番組のみ登録できます。 初期設定「HG~HEのディスク記録音声」(→92)が「固定 |のとき、HG、HX、HEモードの番組を高速モー ドでダビングできません。







「ファイナライズ」を選び、決定を押す

「入」または「切」を選び、決定を押す



「入」に設定すると、ダビング終了後、ファイナライズ(→126)を行います。記録や編集をすることはでき なくなります。

()()(お知らせ)()()

- ●ダビングリスト容量について(ダビング先に記録される容量)
- ・1 倍速の場合は、録画モードによって変化します。
- ・管理情報が含まれるなどの理由で、ダビングする番組の合計より少し大きくなります。
- ●当社製DVDビデオカメラで撮影した映像をHDDにダビングすると、撮影した日付単位で1番組になります。
- ●1 倍速でダビングを開始すると、約2 分間ダビングの進行状況の画面が表示されます。
- ●HDD やディスクの番組を SD カードにダビングすることはできません。

「高速」以外を選ぶと 1倍速でのダビング になります。



[◀]を押す (→56 手順4へ 戻る)

番組をダビングする(つづき)

ファイナライズ後のディスク(DVD ビデオ)をダビングする

ファイナライズ後のディスクを編集したい場合など、ディスクの内容をダビングすることができます。

ダビング方向: DVD-V (ファイナライズ後の -R(V) -R DL(V) -RW(V)、+R、+ R DL、+RW) → HDD



ダビング中、不要な番組などはスキップ (→43)で飛び越すことができます。

準備

ディスクを入れる。

○○お知らせ○○

- ●市販のDVDビデオのほとんどは録画禁止 処理がされており、ダビングできません。
- ●高画質や高音質のディスクをダビングして も、元の画質や音質のまま記録することは できません。
- ●ダビングを開始すると、約2分間ダビングの 進行状況の画面が表示されます。

⊘ 前の画面に戻るには

- ^{戻る} を押す
- ☞ ダビングを実行中に中止 / 終了するには

戻る ● を3秒以上押す

一 停止中に、



を押す



● 「その他の機能へ」を選び、寒寒を押す

】「詳細ダビング」を選び、繰を押す

項目を選び、[▶]を押す

・操作方法は「詳細ダビング」(→56)をご覧ください。



1 ダビング方向 BD/DVD → HDD 2素材・モード DVD-Video XP

以下のように設定してください。

·**「ダビング方向」**: 「ダビング元」**→**「BD/DVD」

·**「素材・モード」**:「ダビング素材」→「DVD-Video」

: 「録画モード」を選ぶ

(「高速」「HG」「HX」「HE」「FR」は選べません)

·「ダビング時間」:ダビング時間を設定する(→59)

「ダビング開始」を選び、寒を押す

▶「はい」を選び、⋙を押す

終了するまでが 1 番組になります。 (8時間を超える場合は、8時間でとに 1 番組になります)

- ●最初に右記の画面がダビングされます。
- ●番組の再生が終わったあとも、設定した時間までHDD にダビングを続けます。



7 ダビングしたい番組の再生を始める

② トップメニューが表示された場合は 番組を選び、[決定]を押す

☞好みの番組を再生するには

- ① [再生ナビ]を押す
- ② 番組を選び、[決定]を押す

②ディスクの再生が始まらない場合は

- ① [▶ 再生]を押す
- ② (トップメニューが表示されたら) 番組を選び、[決定]を押す

月曜	ドラマ	01/02
⊲	01 第1語	02 第2語
	03 解3語	04 第4語
	05 第5語	O6 第G語
	07 第7話	08 第8語
■ 前^	(一ジ) 再生に	戻る(次ページ)



ダビング時間の 設定

ダビング時間

(58 ページ手順 4 のあと) 時間設定 8228 「時間設定」を選び、

決定を押す



び、_{決定}を押す







左記で「入」を選んだときは、「録画時間」を選び、

決定を押す

"時間"または"分"を 選び[▲][▼]で設定 し、_{決定}を押す

- ●再生を始めるまでの操作時間も含むため、ダビングしたい番組より数分長めに設定してください。
- ② 「時間設定」を「切」にしたときは

HDD の容量がなくなるまでダビングを続けます。

手順5 た

SDカードのMPEG2動画をダビングする

当社製SDビデオカメラなどで撮影したMPEG2動画をダビングできます。 ダビング方向: SD (MPEG2) → HDD RAM(VR) -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR)

準備

- ●DVDにダビングする場合、DVD を入れる。
- ●DVD にダビングするには、フォーマット をして記録方式を設定してください。 (→78)

○○(お知らせ)○○

- ●ダビングすると、撮影した日付単位で1番 組になります。
- ●SDカードにあるMPEG2動画をそのまま 本機で再生することはできません。
- ●ダビング中は、録画や再生はできません。

② 前の画面に戻るには

戻る を押す



を3秒以上押す

(→109「ダビング実行中に、ダビングを中止するとどうなる?」)



┫ 停止中に、SDカードを入れる

2「ビデオ(MPEG2)を取込」 を選び、全を押す



Q 項目を選び、[▶]を押す

●操作方法は「詳細ダビング」(→56)をご覧ください。



以下のように設定されているかご確認ください。

- ·**「ダビング方向」**: 「ダビング元」**→** 「SDカード」
- ·**「素材・モード」**:「ダビング素材」**→**「ビデオ」
- ・録画モードは自動的に「高速」になり、変更はできません。
- ●SDカード内にあるMPEG2動画は、自動的にダビングリストへ登録されます。

4

「ダビング開始」を選び、乗を押す

、 「はい」を選び、、寒。を押す

ビデオやビデオカメラからダビングする

接続

外部入力


接続時、本機と接続機器の電源を切ってください。

ビデオやビデオカメラなど





映像·音声出力端子に接続

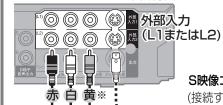

S映像コード(別売)

(接続するとより高画質になります)

映像・音声コード(別売)

※S映像コードを接続するときは、映像コード(黄)を抜いてください。

② 二重放送の音声を入力するときは

106ページ[多重音声の記録について」をご覧ください。

② 外部機器の音声出力端子がモノラルのときは

本機背面

●ステレオ←→モノラルの映像・音声コード(別売)をお使いください。

お知らせ

- ●「外部入力(L1)取込」中は
 - · 予約録画が始まると、ダビングを中断します。
- ・追っかけ再生、同時録画再生、放送 / 入力切換はできません。
- ●ディスクにダビング中に停電などが発生した場合は、ダビング中の映像・音声はすべて記録 されません。
- RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) へはダビングできません。

接続した機器を 再生してダビング HDD

外部入力(L1) 取込機能を使って ダビング

外部入力(L1)取込

BD-RE BD-R

RAM(VR) -R(VR)

-R(V) -R DL(VR)

-RW(VR) -RW(V)

●外部入力 (L 1) 端子に 接続したときのみ



- 準備 ●本機の電源を入れる。(起動が完了するのを待ちます)
 - ●[HDD]を押して、「HDD」を選ぶ。
- **ススワリトト (リモコン下部)を押して、外部機器を接続した端** 子(L1、L2)を選ぶ
- 」(ふた内部)を押して、録画モード(→98)を選ぶ
 - ●「DRI「HGI「HXI「HEI「FR」は選べません。
- 接続した機器で再生を始め、 録画を始めたい場面で、 (ふた内部)を押す



② 録画を一時停止するには



を押す

- ●もう一度押すと、録画を再開します。
- ② 録画を止めるには



☞ 前の画面に戻るには



② ぴったり録画をする(→27)



- 準備 ●本機の電源を入れる。(起動が完了するのを待ちます)
 - [BD/SD] を押して「BD」を選ぶ。

本機の停止中に、



を押す

[▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、乗足を押す

[▲] [▼] で「外部入力(L1)取込」を選び、(決定)を押す

- ●録画準備のため、次の画面が表示されるまでに数十秒かかる場合 があります。
- [◀] [▶] で"時間"または"分"を選び、[▲] [▼] で 録画時間を設定する
 - [1]~[10/0]も使えます。
- 接続した機器で再生を始め、) [◀] [▶] で「録画開始」を選び、決定を押す

② 録画の残り時間を確認するには (→27)

画 を押す

②⇒録画を止めるには



② 前の画面に戻るには


戻る を押す

- ●録画モードは[FR]になります。
- -R(VR) -R(V) 手順 3 あるいは記録や編集を約 30回行うと記録できなくなる場合があります。
- -R(V) -RW(V) ダビング後にファイナライズ (→81)を行うと、自動的に約5分ごとのチャプ ターを作成します。

ケーブルテレビ

CATV から本機に録画する

本機とホームターミナル / セットトップボックス(以下、CATV と表記)を接続して、CATV で受信した番組を録画することができます。

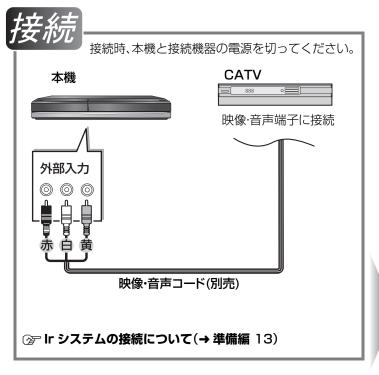

○○お知らせ○○

- ●Ir システムを使って予約録画をする場合、本機側との予約が重ならないように設定することをお勧めします。
- ●CATV からコピー制限のある番組を録画する場合、「1回だけ録画可能」な番組として録画されます。
- ●BD-RE BD-R 外部入力端子(「L1」、「L2」)に接続した CATV からコピー制限のある番組を録画する場合、著作権保護の規定があるため、直接録画できません。また、HDD に録画した番組をダビングすることもできません。

CPRM 対応の RAM(VR) -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) をお使いください。



「別職 (リモコン下部)を押して、CATV を接続した端子 (「L1」など)を選び、CATV でチャンネルを選ぶ



(ふた内部)を押して、録画モード(→98)を選ぶ



ı(ふた内部)**を押す**

② 録画を一時停止するには



●もう一度押すと、録画を再開し ます。

② 録画を止めるには



を押す

●本機の予約録画が始まると、録画は 中断されます。

CATV 側の設定をする

●「リモコン種別」の「DVD レコーダー(1、2…)」を本機が、動作する番号に合 わせてください。

本機の設定をする

② 連動予約のとき

- (1) [HDD]を押して、「HDD」を選ぶ
- ② [入力切換] (リモコン下部)を押して、接続した外部入力端子(「L1」または 「L2|)を選ぶ
- ③ [録画モード] を押して、録画モードを選ぶ(→98)
- 4 本機の電源を切る

☞タイマー予約のとき

- ●本機が予約を受け付けたときに、本体表示窓に"ACCEPT"が表示されます。
- ●登録後、予約内容を確認してください。

予約時刻になると、録画が実行されます。

- ●タイマー予約は、本機の予約一覧に 登録されます。(→38) 連動予約は登録されません。
- ●本機が動作中に予約を行うと正し く登録されない場合があります。
- ●お使いの機器によっては、タイマ· 予約ができない場合があります。

連動予約時のみ

- ●本機の予約録画が始まると、録画は 中断されます。
- ●録画中に本機の操作を行うと、中断 する場合があります。
- ●番組の先頭部分が録画されない場 合があります。録画開始時間を多少 早めに設定しておくことをお勧めし ます。
- ●CATV 側で予約設定したあと、「時間指定予約」で予約してください。(→37)
 - · 「放送種別」は「外部入力」に設定してください。
- ·「チャンネル」は「L1」または「L2」に設定してください。

ハイビジョンビデオカメラの動画の再生・取り込み

当社製デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影し、ハイビジョン動画(AVCHD)が記録されたディスク・SD カードの再生や取り込みができます。

• AVCHD

- · AVCHD の動画が記録された SD RAM -R -R DL -RW 、+R、+R DL、+RW(RAM 以外はファイナライズしたディスクのみ)
- ・他機器でハイビジョンムービーの動画を記録した BD-RE BD-R
- ●ハイビジョンムービーの動画とハイビジョン画質の番組が混在したディスクの場合、初期設定「ハイビジョンムービー優先モード」を「入」にしてください。(→92)

ハイビジョン動画(AVCHD)を再生する

お知らせ

- ●ディスクによっては複数のタイトルを連続 再生できません。[**再生ナビ**]を押して、タイトルを選んで再生してください。
- ●再生中に、部分削除など編集された映像の つなぎ目で数秒間画像が静止することがあ ります。
- SD 録画中は、再生できません。



┪ ディスクまたは SD カードを入れる

2「ハイビジョンムービー(AVCHD) を再生」を選び、 乗を押す

例)RAM

DVD-RAM(AVCHD) (ハイビジョンムービー(AVCHD)を再生 ハイビジョンムービー(AVCHD)を取込 キャンセル 再生専用 線画。ダビングできません ハイビジョンムービーが配録されたディスクは、 再生専用です。 沈定 サブー 東る

例)**SD**



- ●再生するディスクや SD カードのトップメニューが、
 - ・作成されている場合 :トップメニュー画面を表示
 - ・作成されていない場合 :再生ナビ画面を表示**
 - ※撮影した機器によっては、再生ナビ画面を表示できない場合があります。

3 タイトルを選び、乗を押す

- ② トップメニューを表示させるには [再生ナビ]を押す
- ② トップメニューや再生ナビが表示されないときは 「ダイレクト再生」(→44)を使って再生してください。
- (全) 再生中のいろいろな操作(→43~45)

ハイビジョン動画(AVCHD)を取り込む

ダビング方向 : AVCHD (AVCHD が記録されたディスク) → HDD

SD (AVCHD が記録された SD カード) → HDD BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC)

○○お知らせ○○

- ●取り込み中は録画、再生または予約録画の 実行はできません。
- RAM(VR) -R(VR) -R(V) -R DL(VR)-R DL(V) -RW には取り込めません。
- ●256以上のシーンが含まれているタイトル は取り込めません。
- ●取り込んだ動画は、再生ナビのチャンネル 欄に「AVCHD」と表示されます。
- ●ハイビジョンビデオカメラでの撮影状態によっては、同じ日に撮影されたシーンでも、別々のタイトル(日付に「-1」、「-2」などを表示)となる場合があります。

詳しくは、撮影した機器の取扱説明書をご 覧ください。

② 取り込みを中止するには

を3秒以上押す

ディスクに取り込んだ動画を他の機器で 再生するには

- ◆SDカードから直接取り込んだDVDの場合は、機器がそのディスクのAVCREC方式に対応している必要があります。
- ●他の機器で再生できない場合は、一度 HDD に取り込んだあと、詳細ダビング (→56)で録画モードを「XP」〜「EP」、 「FR」にしてディスクにダビングしてく ださい。ただし、画質は標準画質になりま す。



┪ ディスクまたは SD カードを入れる

2 「ハイビジョンムービー(AVCHD) を取込」を選び、 定定を押す

例) RAM

DVD-RAM(AVCHD) ハイビジョンムービー(AVCHD)を再生 ハイビジョンムービー(AVCHD)を取込 キャンセル 再生専用 録画、ダビングできません ハイビジョンムービーが記録されたディスクは、 再生専用です。 沈理 メニュー 東る

例)**SD**



- SDカードから取り込む場合:
 「HDD へ取込」または「BD/DVD へ取込」を選び、
 _{決定}を押す
- ⚠ タイトルを選び、 帰しを押す
 - ▼が表示されます。操作を繰り返します。
 - ●撮影した日付単位でタイトルとして表示されます。
 - ② 選択を取り消すには タイトルを選び、[■■ 一時停止] を押す
- **う** すべてを選んだあと、_鎌を押す
- 「ダビング開始」を選び、来記を押す

 ・新品など未フォーマットのディスクに取り込む場合は、自動的にフォーマットをしてから取り込みを始めます。

写真(JPEG)を再生する

HDD BD-RE RAM CD SD

● CD パソコンなどで写真(JPEG)を記録し たCD-R、CD-RWが再生できます。

準備

- ディスクまたはカードを入れる。
- ●[HDD] または [BD/SD]を押して、ドラ イブを選ぶ。

停止中にSDカードを入れると、下記画面 が表示されます。

「再生ナビ(写真)を表示」を選び、[決定]を押 すと、右記の手順3に進むことができます。



●表示される項目は SD カードに記録され ている内容によって異なります。

○○(お知らせ)○○

- ●写真の横縦比によっては、上下左右に黒帯 が表示される場合があります。
- RAM 他の機器で記録した写真の場合、「日 付別一覧」に表示されない場合があります。 そのときは、「アルバム一覧」を表示してく
- ●録画中やダビング中は写真の再生はできま せん。

② 再生を止めるには



- ●止めた写真の位置を一時的に記憶しま す。ただし、以下の場合は解除されます。
- · **CD SD** 電源を切る、または取り出し たとき
- · BD-RE RAM 取り出したとき

☞前の画面に戻るには



② 再生ナビ画面を消すには



を押す

AVCHD の動画が記録されたディスクの 写真を再生するには

[操作一覧]を押して、「写真を見る」を選ぶ (→ 右記手順2へ)

●再生のみできます。編集はできません。



停止中に、

HDD BD-RE RAM

- ② 「写真」が表示されないときは
 - [赤]を押す
- ② 表示方法を切り換えるには

本機では、SD カードから写真を取り込んだ場合、日付別にまとめて 表示します。この中から好きな写真をアルバムにまとめて表示する ことができます。

- ① [サブメニュー]を押す
- ②「日付別表示へ」または「アルバム表示へ」を選び、「決定」を押す

SD CD 「写真(JPEG)一覧 | が表示されます。 (→ 手順 3 へ)

日付またはアルバムを選び、寒寒を押す

例) HDD



• [決定] の代わりに [▶ 再生] を押すとスライドショーが始まります。

写真を選び、迷を押す

例) HDD




写真再生のいろいろな機能

BD-RE RAM (「アルバム一覧」表示時に、上位フォルダに異なる対応フォルダがある場合のみ)

- 1「アルバム一覧」画面で、デニーを押す
- 2 [▲][▼]で「上位フォルダ選択」を選び、乗 を押す
- 3 [◀][▶]でフォルダを選び、戻 を押す

CD

- 2 [▲][▼] で「フォルダ選択」を選び、乗車を押す
- 3 [▲][▼][◀][▶]でフォルダを選び、乗を押す

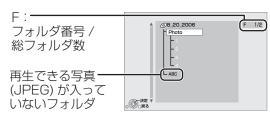

4

上位フォルダ選択

アクセスする上位フォルダを変更します。

¥DCIM

決定ボタンで確定します。

② メニュー画面に戻るには

[戻る] を押す

1 写真を再生中に、 **ジ**ニューを押す

●ビエラリンク (HDMI)(→82)をお使いの場合は、「再生操作パネル」が表示されます。もう一度[サブメニュー]を押してください。

画素数の小さい写真を表示して いるときのみ



2 [▲][▼]で項目を選び、決定を押す

画像の回転、 縮小

フォルダの

(本機で表示されるフォ

ルダ構造例→127)

切り換え

●スライドショー再生 中はできません

② 回転を元に戻すには

[**サブ メニュー**]を押して逆方向の回転を選び、[**決定**]を押す

☞ 縮小を元に戻すには

[サブ メニュー]を押して「拡大」を選び、**[決定**]を押す

○○(お知らせ)○○

- ●以下の場合、写真の回転の情報は保持されません。
 - · CD の写真
 - ・プロテクトがかかったディスクやカード
 - ・他の機器での再生時
 - ・写真のダビング時
- ●再生ナビ画面表示中にSDカードを取り出すと、回転の 情報が正しく保持されない場合があります。
- ●縮小の情報は保持されません。

写真情報の表示

写真を再生中に、画版(ふた内部)を2回押す

② 情報表示を消すには [画面表示] を押す 例)HDD

フォルダー写真No. 115-0001 撮影日 2008/₄4/1 枚数 1/10

情報がない場合「----/--」と表示されます。

再生中に 前後の写真を見る

[◀][▶]を押す

写真(JPEG)を再生する(つづき)

写真再生のいろいろな機能(つづき)

HDD BD-RE RAM: [日付別一覧]または「アルバム一覧」

SD CD:「写真 (JPEG) 一覧」

で操作します。

1 HDD BD:RE RAM [▲][▼][▼][►]で日付またはアルバムを選ぶ

2 🎏 を押す

HDD BD-RE RAM [サブメニュー]の代わりに[▶再生]を押してもスライドショー再生が始まります。

3 [▲][▼]で「スライドショー開始」を選び、焼 を押す

写真を連続して 再生 (スライドショー) スライドショーの 設定を変更する

上記手順2のあと

- ① [▲][▼]で「スライドショー設定」を選び、[決定]を押す
- ② [▲][▼] で設定する項目を選ぶ(→ 下記へ)
- ③ 設定終了後、[▲][▼][▼][▶]で「確定」を選び、[決定]を押す

スライドショー再生中の写真の切り換わりかたを設定します。

表示間隔

表示間隔

[◀][▶]で表示間隔を選ぶ

画素数が大きい写真は、次の写真表示までが長くなったり、設定を変更して も、短くならない場合があります。

写真の表示方 法の設定 表示変化

[◀][▶]で「ランダム」または「フェード」を選ぶ

●ランダム :順不同にいろいろな表示方法で、写真を切り換えます。

●フェード :フェードインしながら写真を表示し、フェードアウトして次 の写真に切り換えます。

リピート再生

リピート再生

[◄][▶]で「入」または「切」を選ぶ

② スライドショーを終了するには



戻る を押す

写真(JPEG)を消去する



HDD BD-RE RAM SD

消去すると記録内容が消え、元に戻すことはできません。よく確認してから実行してください。



準備 •[HDD] または[BD/SD]を押して、ドライブを選ぶ。

1 停止中に、



2 「消去する」を選び、(決定を押す(→ 下記へ)

③〒「写真」が表示されないときは

[赤] を押す

例) HDD





[サブメニュー]を押すと、内容確認やプロテクト解除などが行えます。

日付単位・ アルバム単位

写真单位

3 日付またはアルバムを選び、帰しを押す

② 選択を取り消すには 日付などを選び、[**▮▮一時停止**]を押す

4 消去を押す

5「消去」を選び、決定を押す

写真を消去

3 HDD BD-RE RAM

日付またはアルバムを選び、決定を押す

4 写真を選び、帰りを押す

◆ が表示されます。操作を繰り返します。

② 選択を取り消すには 写真を選び、「**III一時停止**]を押す

5 決定を押す

6「消去」を選び、決定を押す

② 前の画面に戻るには



を押す

② 画面を消すには

を数回押す

写真(JPEG)を編集する

- 写真単位、日付単位またはアルバム単位で編集することができます。
- ●CD-RやCD-RWに記録された写真は編集できません。

準備 ●[HDD] または [BD/SD]を押して、ドライブを選ぶ。

日付単位またはアルバム単位で編集する

HDD BD-RE RAM

停止中に、



を押す

HDD BD-RE RAM

- ② 「写真」が表示されないときは [赤] を押す
- ② 表示方法を切り換えるには
 - ① [サブメニュー]を押す
 - ②「日付別表示へ」または「アルバム表示へ」を選び、[決定]を押す

2 日付またはアルバムを選び、⑤ を押す ② 複数の日付またはアルバムを選択するには


(「この日付の写真消去」「アルバム消去」「プロテクト設定/解除」のみ可能) 日付またはアルバムを選び、[**■■** 一時停止]を押す操作を繰り返す

◆ ✓ が表示されます。

もう一度 [▮▮ 一時停止] を押すと解除されます。

項目を選び、(決定を押す(→右記へ)

この項目を選んだときは、さらに項目を選んで、[決定]を押してください。

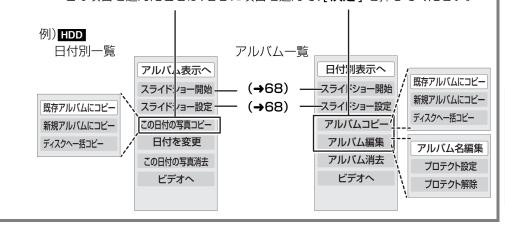

☞ 前の画面に戻るには



② 画面を消すには



既存のアルバムに 写真をコピー 既存アルバムにコピー

新しいアルバム<mark>を</mark> 作成し写真をコピー 新規アルバムにコピー

日付またはアルバム 内の写真をすべて HDD または BD-RE や DVD-RAM ヘコピー

|ディスクへ一括コピー

HDD

(1)選び

(2)決定する

基本

|HDD へ一括コピー BD-RE RAM

消去

この日付の写真消去

アルバム消去

日付を変更

日付を変更

●日付別一覧のときのみ

アルバム名を付ける アルバム名編集

●アルバム一覧のときのみ

誤消去防止の設定/解除 プロテクト設定 / 解除

●アルバム一覧のときのみ

選択した日付またはアルバムを既存のアルバムにコピーします。

- 4「コピー開始」を選び、決定を押す
- 5 コピー先のアルバムを選び、決定を押す
 - プロテクト設定されたアルバムにはコピーできません。

選択した日付またはアルバムを新しいアルバムにコピーします。

- 4「コピー開始」を選び、決定を押す
- 5 (コピー終了後)

「はい」または「いいえ」を選び、床を押す

②字「はい」のときには アルバム名を付けます。(→86)

☞ 「いいえ」のときには

アルバムの 1 枚目の写真の撮影日が、自動的にアルバム名になります。 (撮影日情報がない場合は、「撮影:---- 年 -- 月 -- 日」になります)

「コピー開始」を選び、決定を押す

コピー先について

「日付別一覧」「アルバム一覧」の写真はコピー先でもそれぞれ「日付別一覧」「アルバム一覧」にコピーされます。

消去すると記録内容が消え、元に戻すことができません。消去してよいか確認してから行ってください。

「消去」を選び、決定を押す

● BD-RE RAM 日付やアルバム内にDCF規格以外のファイルがある場合や下位フォルダがある場合は、その日付やアルバム自体は消去されません。

4 年月日を選び、[▲][▼] で設定する

5 決定を押す

- 変更元の日付は残ります。不要な場合は、消去してください。
- ●変更した日付が、既存の日付の場合、その日付に写真を移動します。



② 文字入力については(→86)

●入力したアルバム名は、他の機器では表示されないことがあります。

「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、無定を押す

- プロテクト設定すると「♠」が表示されます。
- ●プロテクトの設定は、他の機器では解除されることがあります。

お知らせ

- □コピー中や、「日付を変更」を実行中は予約録画は実行されません。
- ●上位フォルダに「既存アルバムにコピー」、「新規アルバムにコピー」を実行することはできません。

写真(JPEG)を編集する(つづき)

写真単位で編集する

HDD BD-RE RAM SD



停止中に、



HDD BD-RE RAM

- ② **写真が表示されないときは** [赤]を押す
- ☞ 表示方法を切り換えるには
 - ① [サブ メニュー]を押す
 - ② 「日付別表示へ」または「アルバム表示へ」を選び、[**決定**]を押す

SD 「写真(JPEG)一覧」が表示されます。 (→ 手順 3 へ)

2 日付またはアルバムを選び、 乗を押す

3 写真を選び、サニューを押す


② 複数の写真を選択するには

写真を選び、[**■■ 一時停止**] を押す操作を 繰り返す

◆ ✓ が表示されます。もう一度 [■■ 一時停止] を押すと解除されます。

項目を選び、株定を押す(→右記へ)

この項目を選んだときは、さらに項目を選んで、「決定」を押してください。

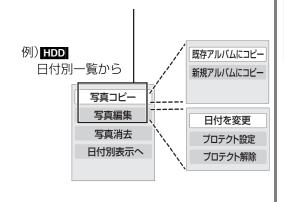

(⋧) 前の画面に戻るには



② 画面を消すには



<u>既存のアルバム</u>に 写真をコピー

既存アルバムにコピー

HDD BD-RE RAM

選択した写真を既存のアルバムにコピーします。

② 操作方法は(→70)

新しいアルバムを 作成し写真をコピー

新規アルバムにコピー

HDD BD-RE RAM

選択した写真を新しいアルバム にコピーします。

② 操作方法は(→70)

日付を変更

日付を変更

HDD BD-RE RAM

●日付別一覧のときのみ

●変更した日付が、既存の日付の場合、その日付に写真を移動します。

●変更した日付が、新規の日付の 場合、新しい日付を作成し、写真 を移動します。

② 操作方法は(→70)

消去

写真消去

② 操作方法は(→70)

誤消去防止の設定 / 解除 プロテクト設定 / 解除

③ 操作方法は(→70)

プリンターや 写真店でプリント する枚数の設定

DPOF プリント設定

SD

カードに残量がない場合は設定できません。

[◀][▶]で枚数を選び、

決定を押す

♪ が表示されます。

- ●設定は他の機器で表示されない 場合があります。
- ●設定すると、他の機器での設定 は解除されます。
- ② **設定を解除するには** 「O枚」に設定する

○○(お知らせ)○○

●コピー中や、「日付を変更」を実行中は予約録画は実行されません。

SDカードの写真(JPEG)を取り込む

SD ⇒ HDD

取り込んだSDカードの情報を保持しているため、同じカードから、複数回取り込むと、新たに追加された写真(JPEG)のみを取り込みます。

お知らせ

- ●同じ写真をもう一度取り込みたい場合は、 「詳細ダビング」(→74)を行ってください。
- ●SDカードの情報は、カード30枚分と1枚のカードにつき写真12000枚分を保持します。それ以上になると古い情報から削除します。
- ●プリント枚数の設定(DPOF)は取り込みされません。
- ●HDD の容量や、ファイルやフォルダの数 (→136)が最大数になった場合は、途中で 取り込みを中止します。
- 取り込み中は予約録画は実行されません。

☞ 前の画面に戻るには

戻る を押す

②〒 取り込みを実行中に中止するには

戻る を3秒以上押す




┫ 停止中に、SD カードを入れる

つ「写真おまかせ取込」を選び、
たまを押す




【□「取込開始」を選び、寒を押す

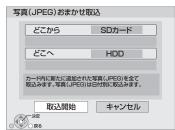

●カードの誤消去防止設定(プロテクト)を していた場合 : 取り込みを始めます

していない場合:手順4へ

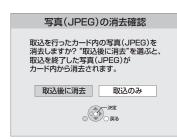

取込後に消去:取り込みの終わった写真をSDカードから消去します。

(プロテクト設定された写真は消去しません)

取込のみ :写真は消去しません。

- ●写真は、撮影日時に基づいて日付別に分類されます。撮影日時のデータがない写真は作成された日を使用して分類されます。
- ●再生ナビの「日付別一覧」で、新たに追加された写真のある日付には、 **೬** を表示します。

写真(JPEG)をダビングする

HDD BD-RE RAM SD

●CD-RやCD-RWに記録された写真はダビ ングできません。

停止中にSDカードを入れると、下記画面 が表示されます。

[戻る]を押して、画面を消してください。



●表示される項目はSDカードに記録され ている内容によって異なります。

()()(お知らせ)()()

- ●ダビング先の容量や、ファイルやフォルダ の数(→136)が最大数になった場合は、途 中でダビングを中止します。
- ●(アルバム単位のダビングの場合)ダビング 元のアルバム名が入力されていないとき、 ダビング先ではアルバム名の番号が変わる ことがあります。ダビング前にアルバム名 を入力することをお勧めします。

(→70「アルバム名編集」)

- ●プリント枚数の設定(DPOF)はダビングさ れません。
- SD からダビングする場合、写真は撮影日 時に基づいて日付別に分類されます。撮影 日時のデータがない写真は、作成された日 を使用して分類されます。
- ●ダビング中は予約録画は実行されません。

☞前の画面に戻るには

を押す

② ダビングを実行中に中止するには

戻る を3秒以上押す

詳細ダビング

ダビング方向: HDD → BD-RE RAM SD 、 BD-RE RAM → HDD SD 、 SD ⇒ HDD BD-RE RAM

進備 ●BD-RE、DVD-RAMまたはSDカードを入れる。




停止中に



「その他の機能へ」を選び、 寒を押す

「詳細ダビング」を選び、決定を押す

項目を選び、[▶]を押す(→右ページへ)

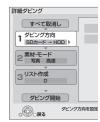



「ダビング開始」を選び、○
を押す

● HDD ⇒ BD-RE RAM 、BD-RE RAM ⇒ HDD [写真単位(アルバム)のダビングの場合]

別のアルバムをダビング先に指定できます。



- ① 「アルバム選択」を選び、[決定]を押す
- ② アルバムを選び、「決定]を押す
- ▶ 「はい」を選び、@を押す

ダビング先について

- HDD ⇒ BD-RE RAM 、 BD-RE RAM ⇒ HDD
 - · [写真単位(日付)、日付単位のダビングの場合] ダビング先:日付別一覧
 - 「写真単位(アルバム)、アルバム単位のダビングの場合] ダビング先:アルバム一覧
- SD ⇒ HDD BD-RE RAM

ダビング先:日付別一覧



画面表示の例)ダビング元に「HDD」、ダビング先に「BD/DVD」を選び、写真をダビングするとき



ダビング素材の 設定

2 素材・モード

ダビングする

3 リスト作成


写真を選ぶ

録画モード 高速

「ダビング素材」を選び、決定を押す

「写真」を選び、決定を押す

●録画モードは自動的に「高速」になり、変更できません。

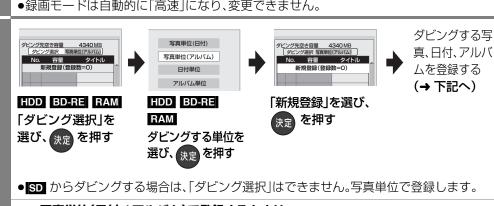

☞ 写真単位(日付 / アルバム)で登録するときは

リスト作成 写真(JPEG)一覧 谷HDD ベージ001/001

- 写真を選び、場上を押す
- ◆ が表示されます。操作を繰り返します。
- すべてを選んだあと、決定を押す
- (ℱ HDD BD-RE RAM 別の日付/アルバムの写真を選ぶには
 - (1) [サブ メニュー]を押す
 - ②「日付選択」または「アルバム選択」を選び、[決定]を
 - · BD-RE RAM 上位フォルダを切り換えるには(→ 下記)
 - ③ [▲][▼][◀][▶]で日付またはアルバムを選び、 [決定]を押す

② HDD BD_RE RAM 日付単位 / アルバム単位で登録するときは



日付またはアルバムを選び、 を押す

- ✓ が表示されます。操作を繰り返します。
- すべてを選んだあと、決定を押す
- ●別々の日付やアルバムの写真を同じリストに登録することはできません。
- ●登録後は、ダビングする単位を切り換えることはできません。
- ② ダビングの便利な機能(→55)

上位フォルダを切り換えるには

BD-RE RAM (本機で認識できる上位 フォルダがある場合のみ)

●アルバム一覧のときのみ

- ① [サブ メニュー]を押す
- ②「上位フォルダ選択」を選び、[決定]を押す
- ③ [◀][▶]でフォルダを選び、[決定]を押す
- ●上位フォルダの異なるアルバムを同じリストに登録することはできません。

[◀]を押す (→74 手順4へ 戻る)

音楽 CD を再生する

音楽CDを入れる

●自動的に再生が始まります。

③ 別の曲を再生するには

[▲][▼]で再生したい曲を選び、[決定]を押す

② 再生ナビ画面を表示する / 消すには

[**再生ナビ**]を押す

●再生ナビ画面を消すと、音楽の再生は停止します。

再生中の曲の経過時間/現在の再生位置/演奏時間 再牛中の曲-(♪が表示されます)

() (お知らせ) () ()

- ダビング中は再生できません。
- ●初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」(→94)が「入」の場合、再生中に、約10分以上本機の操作を行わなかったときは、写 真のスライドショー画面が表示されます。([戻る]を押すと、元の画面に戻ります)

再生中のいろし	いろな操作	
停止	停止を押す	
一時停止	- 特別を押す	●もう一度押す、または [▶ 再生] を押すと、再生を 再開します。
早送り・早戻し	▼▼ または ▶▶ を押す	●[▶ 再生] で通常再生に戻ります。 ●音声は出ません。
スキップ	再生中または一時停止中に スキップ または スキップ を押す	●押した回数だけ曲を飛び越します。
リピート ランダム	 1 無疑(ふた内部)を押す 2 [▲][▼]で「再生」を選び、[▶]を押す 3 [▲][▼]で「リピート」または「ランタ 4 [▲][▼]で項目を選ぶ リピート:繰り返し再生の方法を選びます。 切 ・全曲:選んだアルバムなどの全曲 ・1 曲:選んだ曲のみ ランダム:選んだアルバムなどの全曲を、順不 ・切 ・入 	『ム』を選び、[▶]を押す

音声圧縮処理によって欠落したデジタル信号の高音域部分を復元することで、より豊かな音質を楽しめ

- ●音声がひずむ場合、「切」にしてください。
- ●再生する内容によっては、効果が現れない場合があります。

1 興錠(ふた内部)を押す

- 2 [▲][▼]で「音声」を選び、[▶]を押す
- 3 [▲][▼]で「音質効果」を選び、[▶]を押す
- 4 [▲][▼]で項目を選ぶ
 - リ.マスター標準
 - リ.マスター強

- ●「サラウンド標準」、「サラウンド強」は表示されますが働きません。
- ●HDMI出力や光デジタル出力時は、初期設定「デジタル出力」が「PCM」の場合のみ働きます。(→93) (ただし、光デジタル端子に接続時は、2 チャンネルの音声になります)

リ.マスター

音楽再生中に、青を押す

- ■スライドショーが始まります。
- ●写真の表示間隔は一定になり、リピート再生します。

② スライドショーを停止するには

[戻る]を押す

(音楽を停止したときも、停止します)

写真のスライド ショーの表示 本機では、スライドショーで表示させる写真を、あらかじめ内蔵されているサンプル写真または HDD の「アルバム」の写真から選ぶことができます。

- ① スライドショー再生中に、[サブ メニュー]を押す
- ② [▲][▼]で「写真アルバム選択」を選び、[決定]を押す
- ③ [▲][▼]でアルバムなどを選び、[決定]を押す

表示させる写真 の変更

写真アルバム選択
スライドショー再生する写真アルバムを選択してください。
サンプル写真
My Album2
運動会
音楽発表会
2006夏ハワイ旅行
ムは表示されません。

サンプル写真
My Album2
運動会
音楽発表会
2006夏ハワイ旅行
再生ナビで作成した写真アルバムを、音楽の曲再生中に
スライドショー再生できます。
スライドショー再生する写真アルバムを選択してください。

ビエラリンク (HDMI) 対応のテレビ (ビエラ) とアンプを接続し、ビエラリンク (HDMI) を使っている場合、連動操作をするためテレビ (ビエラ) の電源を切ると本機の電源も切れます。

ただし、接続したテレビ (ビエラ) がビエラリンク (HDMI) Ver.2 または Ver.3 対応の場合、以下の操作で、音楽再生を続けることができます。

テレビの電源を 切って音楽の再生 を続ける

2 [▲][▼]で「TV のみ電源 OFF」を選び、決定を押す

- ●テレビの電源が切れるときに数秒間、音が途切れる場合があります。
- ●テレビから音声を出力しているときに、この操作を行うと、音が出なくなる場合があります。アンプ側から音声が出るようにしてください。

フォーマットする



フォーマット すると

そのままでは 本機で記録できない 場合があります。



本機で記録できる ようになります。 DVD の場合:

フォーマットすることによって、ディスクの記録方式を設定できます。

フォーマットすると、記録した内容はすべて消去され元に戻すことができません。(パソコンデータなども含む)すべて消去してよいか確認してから行ってください。 (番組やフォルダ、ディスクやカードにプロテクトを設定していても消去されます)

■ ディスクの記録方式とフォーマットについて

ディスクの種類と記録方式によりフォーマットが必要な場合と不要な場合があります。

●デジタル放送を記録した DVD を他の機器で再生する場合は、フォーマットする前に 110 ページをご覧ください。

ディスクは?	記録方式は?	フォーマットが 必要か?	
BD-RE BD-R	_	必要	記録方式の設定はありません。 どの番組でも記録できます。
	VR 方式	ー (ディスクによる)	市販のディスクでフォーマット済みの場合は、フォーマットを行わずに記録できます。 ●フォーマットが必要な場合は、「標準画質で記録(VR方式)」を選んで、フォーマットしてください。
RAM	ビデオ方式	ビデオ方式はありま	≒せん。
	AVCREC 方式	必要	「ハイビジョン画質で記録(AVCREC 方式)」
	VR 方式	必要	「標準画質で記録(VR 方式)」
-R -R DL	ビデオ方式	不要	フォーマットせずに記録できます。
	AVCREC 方式	必要	「ハイビジョン画質で記録(AVCREC 方式)」
	VR 方式	必要	「VR 方式」
-RW	ビデオ方式	必要	「ビデオ方式」
	AVCREC 方式	AVCREC 方式はあ	りません。

② それぞれの記録方式の特徴は?(→10)

○○お知らせ○○

- -R -R DL 記録やフォーマットすると記録方式を変更できません。
- RAM RW 記録やフォーマットしても、再度フォーマットすれば記録方式を変更できます。
- ◆本機でフォーマットした場合、本機以外の機器で使えないことがあります。
- ●CD-R/RW、記録済みのBD-R、DVD-R、DVD-R DL はフォーマットできません。
- **78** HDD フォーマットは、初期設定「HDD のフォーマット」(→93)で行ってください。

BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW SD



準備 ●ディスクまたはSDカードを入れる。

- 1 BD/SD を押して、「BD」または「SD」を選ぶ
- 2 停止中に、



を押す

- 3「その他の機能へ」を選び、(決定)を押す
- 4「BD管理」、「DVD管理」または「カード管理」を選び、 (X2)を押す
- 5 フォーマットの項目を選び、決定を押す (→下記へ)



例)RAM



BD-RE

BD-RE のフォーマット

BD-R

●未使用のディスクのみ


BD-R のフォーマット

6「はい」を選び、決定を押す

フ「実行」を選び、決定を押す



DVD-RAM DVD-RAM のフォーマット

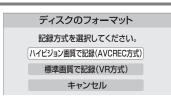

- 6 記録方式を選び、決定を押す
- フ「はい」を選び、決定を押す
- 8「実行」を選び、決定を押す

お願い

フォーマット実行中は、終了メッセージが表 示されるまで、絶対に電源コードを抜かない でください。ディスクやカードが使えなくな ることがあります。

○○(お知らせ)○()

●フォーマットには通常は数分(RAM)最大 約70分)かかります。

RAM -RW(VR) 2分以上かかる場合のみ [戻る]を押すと中止できます。

- ●ディスクに汚れや傷があると、フォーマッ トに時間がかかったり、できない場合があ ります。
- SD 「カード管理」の「BD ビデオデータ消 去 | については、42ページの「お知らせ | を ご覧ください。

DVD-R DVD-R DL

●未使用のディスクのみ DVD-R のフォーマット

ディスクのフォーマット 記録方式を選択してください。 ハイビジョン画質で記録(AVCREC方式) 標準画質で記録(VR方式) キャンセル(ビデオ方式)

- 6 記録方式を選び、注意を押す
- フ「はい」を選び、決定を押す
- 8「実行」を選び、決定を押す
 - ●フォーマットせずに記録した場合、記録方式はビ デオ方式になります。

DVD-RW

6 記録方式を選び、決定を押す

フ「実行」を選び、 決定を押す

SD カード


カードのフォーマット

DVD-RW のフォーマット

- 6「はい」を選び、決定を押す
- フ「実行」を選び、決定を押す

② 前の画面に戻るには



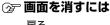



ディスク名入力/ディスクプロテクト/全番組消去

BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW

(ファイナライズしたディスクではできません)



進備 ●ディスクを入れる。

- BD/SD を押して、「BD」を選ぶ
- 2 停止中に、



- 3「その他の機能へ」を選び、寒寒を押す
- 4「BD 管理」または「DVD管理」を選び、決定を押す
- 5 操作したい項目を選び、 決定を押す (→下記へ)



例)RAM



② 文字入力については(→86)


● R R D 未使用の場合、ディスク名を入力すると、ビデオ方式になります。 VR方式や AVCREC 方式で記録したい場合は、先にフォーマットしてください。(→78)

> 入力したディスク名は、「BD 管理」、 「DVD管理」画面に表示されます。



-R(V) -R DL(V) -RW(V)

ファイナライズ後はトップ メニューに表示されます。

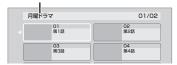

●BD-R -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) ファイナライズ後は、ディスク名を表示すること はできなくなります。

誤消去防止の 設定/解除

ディスクプロテクト

ディスクに名前を

ディスク名入力 BD-RE BD-R

RAM -R -R DL

付ける

-RW

BD-RE BD-R RAM -R(VR) -R(AVCREC)

-R DL(VR)


-R DL(AVCREC)

-RW(VR)

ディスクの内容を誤って消去することを防ぎます。

6「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、無定を押す

プロテクト設定すると「🖟 オン」が表示

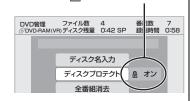

全番組の消去

全番組消去

BD-RE BD-R RAM -R(VR)

-R(AVCREC)

-R DL(VR)

-R DL(AVCREC)

-RW(VR)

実行すると元に戻すことはできません。 例)RAM

全番組消去 ディスクに録画されている 番組をすべて消去します。全番組消去を行いますか?

6「はい」を選び、決定を押す

フ「実行」を選び、乗を押す

○○「お知らせ)○○

- ●全番組消去すると、プレイリストもすべ て消去されます。
- ●プロテクトを設定した番組がある場合 は、消去できません。
- BD-RE RAM 写真は消去されません。
- BD-R -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC)

消去しても残量は増えません。



☞ 前の画面に戻るには

を押す

②字 画面を消すには



他の機器で再生できるようにする(ファイナライズ)

本機で記録したディスク

他機器との互換性

他機器での再生











ファイナライズ

DVD プレーヤーなどで再生できます。 ファイナライズ後、記録状態によっては 他の機器で再生できない場合があります。



ディスクと VR 方式の再生に 対応しているか確認してください。

再生するディスクの AVCREC 方式に対応している 必要があります。

対応機器には **△ン**□□□ が付いています。

- ・対応機器以外で使用しないでください。ディスクが 取り出せなくなるなど故障の原因になります。
- ☞ 対応機器で再生できないときは (→92「HG ~ HE のディスク記録音声」)

BD-RE RAM ファイナライズは不要です。

80ページ手順1~5のあとに操作します。

メニュー画面の 背景の設定

トップメニュー -R(V) -R DL(V) -RW(V)

ファイナライズ後のディスクの再生時に表示されるトップメニューの背景を設定できます。

6 お好みの背景を選び、 決定を押す

●トップメニュー内に表示される画像(サムネイ ル)は変更できます。(**→48「サムネイル変更」)**



再生の始まりかた

ファーストプレイ選択

-R(V) -R DL(V) -RW(V)

ファイナライズ後のディスクの再生の始めかたを設定できます。

6「トップメニュー」または「タイトル1」を選び、

決定を押す

トップメニュー:番組再生前に、メニュー画面を表示する

: 先頭の番組から再生する

ファーストプレイ選択 トップメニュー タイトル1

6「はい」を選び、焼 を押す

フ「実行」を選び、無 を押す

●ファイナライズは、数分から最大約60分かかります。(実行中は 中止できません)

●高速記録対応ディスクの場合、確認画面に表示される時間より長くか かることがあります。(最大約4倍)

他のDVD機器再生(ファイナライズ) ファイナライズを行うと、他のDVD機器で再生できるようになります。 ファイナライズ後は再生専用となり、録画や編集等が できなくなります。 ファイナライズを行いますか?

はい いいえ

他のDVD機器再生

(ファイナライズ)

他 のBD/DVD機

器で再生できるよ

-R -R DL -RW

うにする

他のBD機器再生 (ファイナライズ)

BD-R

お願い

ファイナライズ実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対に電源コードを抜かないでください。 ディスクが使えなくなることがあります。

ファイナライズすると…

- 再生専用となり、記録や編集はできなくなります。
 - · -RW(V) フォーマット(→78)すると、記録や編集ができます。 ただし記録していた番組などはすべて消去されます。
 - · -RW(VR) 「ファイナライズ解除 | (→ 下記)を行うと、記録や編集ができます。

●本機以外の機器で記録したディスクはファイナライズできないことがあります。

ファイナライズの

ファイナライズ解除 -RW(VR)

■ -RW(V) は解除できません。

●本機以外の機器でファイナライズしたディスクは、解除できない場合があります。

6「はい」を選び、無定を押す

フ「実行」を選び、決定を押す

()()(お知らせ)()()

ファイナライズを解除し、記録や編集を行えるようにします。

☞ 前の画面に戻るには

☞ 画面を消すには を数回押す

戻る を押す

81

ビエラリンク (HDMI)を使う

ビエラリンク(HDMI)(HDAVI ControlTM)とは


- ●本機と HDMI ケーブル(別売)を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、リモコン 1 つで簡単に操作できる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。
 ※すべての操作ができるものではありません。
- ●ビエラリンク(HDMI)は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。
- ●ビエラリンク (HDMI) に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。
- ●本機はビエラリンク (HDMI)Ver.3 に対応しています。

ビエラリンク (HDMI)Ver.3 とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した当社基準です。(2007 年 12 月現在)

接続

本機とビエラリンク (HDMI) に対応した当社製テレビ(ビエラ)をHDMIケーブルで接続する(→準備編 8)

●当社製HDMIケーブルを推奨します。HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。 品番:RP-CDHG10(1.0 m)、RP-CDHG15(1.5 m)、RP-CDHG20(2.0 m)、RP-CDHG30(3.0 m)など

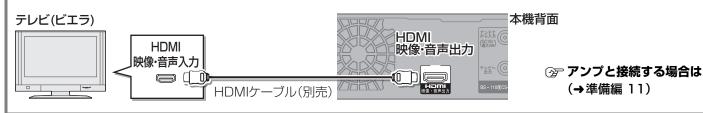

設定

- ① 初期設定「ビエラリンク制御」(→95)を「入」にする(お買い上げ時の設定は「入」)
- ② 初期設定「ビエラリンク録画待機」(→95)を「入」にする
 - ●初期設定「クイックスタート」(→91)は自動的に「入」になり、本機の電源「入」に伴う連動操作をすばやく行えます。 (待機時消費電力は増えます)
- ③ 接続した機器側(テレビなど)で、ビエラリンク (HDMI)が働くように設定する
- ④ すべての機器の電源を入れ、一度テレビの電源を切/入したあと、テレビの入力を「HDMI入力」に切り換えて、画像が正しく映ることを確認する(接続や設定を変更した場合にも、この操作をしてください)

②デ ビエラリンク (HDMI) を使わない場合は

初期設定「ビエラリンク制御」(→95)を「切」にする

ビエラリンク (HDMI) Q & A

	Q(質問)	A (回答)
	テレビやアンプがビエラリンク 対応かわからないときは?	機器にビエラリンク (HDMI)のロゴマーク (→右記)が付いているかをお確かめになるか、 それぞれの取扱説明書をご覧ください。
_	エラ)側から録画(「見ている番組 ど)や録画予約、番組キープをし	
	録画モードや録画先は?	●録画(「見ている番組を録画」など): ・本機であらかじめ設定された録画モードでHDDに録画します。 ●録画予約 / 番組キープ: ・デジタル放送:HDDに「DR」モードで録画 ・アナログ放送:HDDに「SP」モードで録画 ●録画モードや録画先を変更して予約したい場合は、本機の「操作一覧」から予約してください。
	録画予約の登録の方法は?	●本機が予約を受け付けたときに、本体表示窓に "ACCEPT" が表示されます。 ●本機の予約一覧画面で予約内容を確認できます。
	録画予約を取り消すときは?	●「探して毎回予約」で予約した場合は、テレビ側の予約も取り消してください。
	録画ができないときは?	●すでに本機が「見ている番組を録画」を実行しているときは、新たに「見ている番組を録画」はできません。 ●本機に契約されたB-CASカードが挿入されていないとき。
ビエラリン 合は?	ノク (HDMI) が働かなくなった場	●設定を確かめてください。[→125[ビエラリンク (HDMI) が働かない .]

ビエラリンク (HDMI) のバージョンでの違い

本機と接続したテレビ(ビエラ)のビエラリンク (HDMI) のバージョンによって、できる機能とできない機能があります。

●テレビやアンプのバージョンについては、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

接続したテレビ機能	ビエラリンク (HDMI) に対応	ビエラリンク (HDMI) Ver.2 に対応	ビエラリンク (HDMI) Ver.3 に対応
自動的にテレビの電源を入れ、入力を切り換える	0	0	0
自動的に本機の電源を切る	0	0	0
テレビのリモコンで本機の操作	0	0	0
テレビの電源を切って音楽の再生を続ける ●ビエラリンク (HDMI) 対応のアンプと接 続時	×	0	0
自動的に適したサウンドにする (オートサウンド連携) ●ビエラリンク (HDMI)Ver.3 対応のアン プと接続時	×	×	0
番組の視聴を一時停止する(番組キープ)	X	×	0
テレビから設置情報を取り込む	×	0	0

ビエラリンク (HDMI)を使ういづき)

表示マークについて

(本機のリモコン):本機のリモコンで操作できます。 **(テレビのリモコン)**:テレビのリモコンで操作できます。

時

自動的にテレビの 電源を入れ、 入力を切り換える

●テレビの電源が待 機状態のときのみ





下記のボタンを押すと、テレビが連動し、それぞれの画面が現われます。











本機のリモコン

本機電源切 嵵

本機電源入





リモコンを使ってテレビの電源を切ると、自動的に本機の電源も切れます。



ビエラリンク(HDMI)に対応したアンプとHDMIケーブルで接続している場合は、アンプの電源も切れます。





自動的に本機の 電源を切る

本機のリモコン (テレビのリモコン)

テレビの操作はテレビの取扱説明書をご覧ください。

1 テレビのリモコンを使って、ディーガの「操作一覧」を表示させる

●テレビによって、ディーガの「**操作一覧」**を表示させる方法や画面は異なります。 例)

(ダビング、ファイナライズ、消去、[録画●]を押して録画などの実行中は切れません)

テレビの リモコンで 本機の操作

テレビのリモコン

ビエラ リンクを押す



「ディーガの操作一覧」を選び、-決定する



●自動的に本機の電源も入ります。

② 操作一覧画面について(→132)

2 テレビのリモコンで操作したい項目を選び、 「決定]を押す

●[青][赤][緑] を押すと、ドライブの切り換えができます。

→IGA 操作一覧 量 22:30 DR ■ 再生する **△** 予約する ≦ 消去する 9 ダビングする 青HDD 家BD 縁SD


「再生操作パネル |表示中はテレビのリモコンで早送り・早戻し(サーチ)、停止などの操作ができます。

[サブ メニュー]を押す

●「再生操作パネル」が表示されます。

•[▲][▼][◀][▶][**決定**][**戻る**][**サブ メニュー**]で操作することができます。

「再生操作 パネル」 を使って 操作する

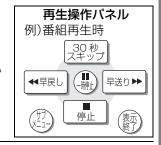

●音楽再生時は「再生操作パネル」は表示されません。画面表示に従って操作してください。

② 音楽の再生を止める

[戻る] を数回押す

テレビのリモコンにディーガの**停止ボタン**がある場合は、ディーガに向けて**停止ボタン**を押して再生 を止めることができます。

テレビの電源を 切って音楽の 再生を続ける

② 操作方法(→77)

本機のリモコン

(テレビのリモコン)

☞ テレビのリモコンで操作できるボタンは?

「▲][▼][◀][▶][決定][戻る][サブ メニュー]と色ボタン

数字ボタンなどの上記以外のボタンを使って操作するときは、本機のリモコンを使用してください。

ビエラリンク (HDMI)Ver.3 対応のビエラとアンプと接続している場合、番組情報やディスクに応じて、最 適なサウンドに自動で切り換わります。

- ●以下の場合に働きます。
 - ・デジタル放送の番組を視聴中または再生中(RAM(VR) -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) を除く)
- · BD-V DVD-V CD を再生中
- ●他の機器で記録したディスクでは働きません。

⊘ 設定を有効にするには

- ●初期設定「オートサウンド連携」(→95)を「入」にする
- ●接続したテレビでは以下の設定が必要です。
 - テレビの音声がアンプから出るようにする
 - ・サウンドを番組情報に応じて自動的に切り換えるモードにする [操作例: **[サウンド]**を押し、「オート」(自動的に切り換えるモード)にする]

詳しくは接続したテレビの取扱説明書をご覧ください。

ビエラリンク (HDMI) Ver.3 対応のビエラと接続している場合、視聴中の番組を一時停止して、あとから続 きを視聴することができます。

テレビの操作はテレビの取扱説明書をご覧ください。

1 視聴を一時停止したいとき

テレビのリモコンを使って、「番組キープ」を実行する

●テレビによって、「番組キープ」を実行させる方法は異なります。

例)

番組 キープ を押す





ー「番組キープ●」が表示

- ●テレビの入力は、HDMI 入力に切り換わります。
- ●番組キープ中は、番組を HDD に一時的に記録します。(番組キープ終了後は削除されます)

2 続きを見るとき

「再生操作パネル」表示中に、「決定1(再生)を押す

- ●一時停止したところから再生が始まります。
- •[▲][▼][◀][▶][決定][戻る][サブ メニュー]で操作すること ができます。
- (⋧━「再生操作パネル」が表示されていないときは [サブ メニュー] を押す

② 番組キープを終了するには

- ①「再生操作パネル |表示中に、「▼1(停止)を押す
- ② [◀][▶] で「はい」を選び、[決定] を押す

○○○「お知らせ」○○

- ●チャンネルや入力の切り換え、または電源を切った場合、番組キープは終了し、一時的に記録した番組も 削除されます。
- ●以下の場合、一時的な記録は終了します。ただし、その時点までの記録内容を見ることはできます。
 - 予約録画開始時刻になったとき
- ・番組キープが8時間を超えたとき、または HDD の容量がなくなったとき
- ◆本機が番組を録画できない状態のときは、番組キープを実行することはできません。
- ●本機に放送会社と契約した B-CAS カードが挿入されていない場合、番組キープすることはできません。
- ●早送り再生中に、再生位置が現在放送中の場面に追いつくと通常再生に戻ります。
- •初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」(→94)が「入」の場合、一時停止中に、約10分以上操作を行 わなかったときは、スクリーンセーバーが表示されます。([戻る]を押すと、元の画面に戻ります)

番組の視聴を -時停止する (番組キープ)

自動的に適した

サウンドにする (オートサウンド連携)

本機のリモコン

テレビのリモコン

(テレビのリモコン)



上記以外の機能については、接続した機器(テレビなど)の取扱説明書をご覧ください。

了军入

HDD BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW

録画した番組などに名前を付けることができます。 (ファイナライズしたディスクや AVCHD が記録されたディス クでは文字入力できません)




入力画面を表示する

予約番組の番組名(→37「番組名入力」) 記録済みの番組の番組名(→48「番組名編集」) ディスク名(→80「ディスク名入力」) 写真のアルバム名(→70「アルバム名編集」)

(かな)、 (カナ)、 (英数)、 (記号)で文字の種類を選び、(決定)を押す

●漢字を入力するときは、まず「かな」を選びます。

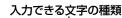



数字ボタンで選ぶ(→右記)

入力する文字を選び、ほどを押す

② ひらがなを入力するには

[▶▶](確定)を押す

- ② ひらがなを漢字変換するには
 - ① [▶ 再生](変換)を押す
 - 変換候補選択画面が表示されます。
 - ② 変換したい漢字を選び、「決定]を押す
 - [►►] で前後のページを表 示します。
 - ●[戻る]を押すと、入力画面に戻ります。
- ② よく使う語句の登録 / 呼び出し(→右記)
- ② 消去するには

[**■■一時停止**](消去)を押す

●この手順を繰り返し、文字を入力します。

入力が終わったら、 停止 (終了)を押す

「保存」を選び、(注)を押す

●番組一覧などのそれぞれの画面に戻ります。

② 前の画面に戻るには

戻る を押す ☞ 途中で終わるには

戻る を数回押す

(入力した文字は保存されません)

登録できる最大語句数:20 **登録できる文字数(1個あたり)**:

先頭から20文字 その他 先頭から10文字

1 語句を入力する

2 ▶ (語句登録)を押す

3「登録」を選び、決定を押す

登録した語句 の呼び出し

よく使う語句

の登録

の消去

1 【★★ (語句一覧)を押す

2 語句を選び、決定を押す

登録した語句

1 【★ (語句一覧)を押す

2 消去する語句を選び、

^{サブ}ーを押す

3「語句消去」を選び、 決定を押す

4「消去」を選び、決定を押す

数字ボタン[1]~[10/0]、[12*]でも文字を入力できます。 例:ひらがな「す」を選ぶ場合

1 [3]を押す

●「さ」行に移動します。

2 [3]を2回押し、[決定]を

● 「す」が文字変換表示欄に 表示されます。

友 3

入力できる文字数


	種類	英数	その他
III DO	番組名	64	32
HDD	写真のアルバム名	36	18
RAM(VR)	番組名	64	32
-R(VR) -R DL(VR)	写真のアルバム名 (RAM(VR) のみ)	36	18
-RW(VR)	ディスク名	64	32
-R(V)	番組名	44	22
-R DL(V) -RW(V)	ディスク名	40	20
BD-RE BD-R	番組名*	254	127
RAM(AVCREC) -R(AVCREC)	写真のアルバム名 (BD-RE RAM(AVCREC)のみ)	36	18
-R DL(AVCREC)	ディスク名	254	127

※ 予約番組の番組名 英数:64 文字 その他:32 文字

○○(お知らせ)○○

- ◆入力したすべての文字が表示されない画面もあります。
- ●入力または表示可能な漢字コードは、JIS第1水準、JIS第2水 準のみです。
- BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) 文字の種類によって入力できる文字数が少なくなる場合があ ります。

いろいろな情報を見る(メール/情報)

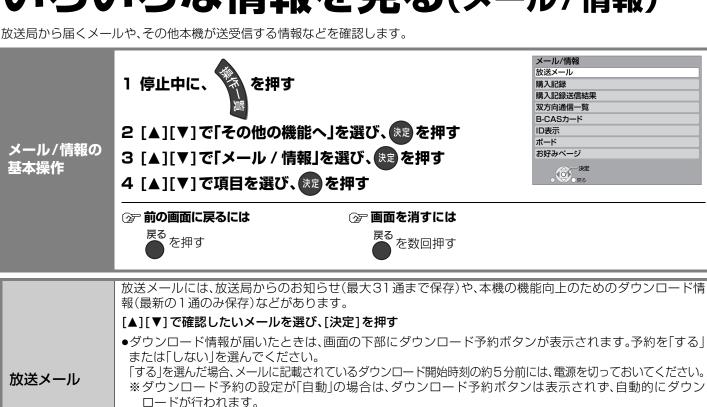

●メールの送信や返信はできません。

購入した有料番組を確認できます。 ② **累計金額をリセット(0円に戻す)するには**

① [11#/取消し]を押して、リセット画面を表示させる

② [◀]で「はい」を選び、[**決定**]を押す

購入記録 送信結果

購入記録

有料番組の購入情報が正しく送信されているかどうか確認します。

(全) ダウンロード予約の設定については(→準備編 32)

●ほとんどのメールは、お客様自身で消去することができません。●メールが最大保存数を超えると、日付の古い順に消去されます。

●前回の送信結果として、送信失敗のために再送信をうながす旨が表示される場合があります。その場合は「送信」を選び、[決定]を押すと再送信できます。

記録 前回の送信・ 結果

最新の送信

購入記録送信結果
番組の購入記録を送信しました。
送信
カスタマーセンターとの通信に
成功しました。

双方向通信一覧

データ放送で電話回線を利用した履歴などを確認します。

B-CASカード 契約されている各委託放送事業者への問い合わせなど、B-CASカードの番号が必要な場合に使用します。

110度CSデジタル放送から送られてくる、番組情報などのお知らせを確認します。

ID表示

本機のソフトウェアに関する情報などを見るときに使用します。

② その他の情報を見るには

●[青]: 本機のソフト情報を表示

●[赤]: データ放送時のルート証明書情報を表示

ボード

① [▲][▼]で「CS1ボード」または「CS2ボード」を選び、[決定]を押す

② [▲][▼]で確認したい情報を選び、「決定]を押す

ポード CS1ポード CS2ポード

お好みページ

データ放送で、「お好みページ」の登録を行うと登録されます。今後、このようなデータ放送が徐々に増えてくる予定です。(2008年2月現在)

ただし、ページによっては本機で登録や表示ができないものがあります。

[▲][▼]でタイトルを選び、[決定]を押す

●登録内容に従った動作が行われます。例えば、指定されたチャンネルに切り換わったりします。

② お好みページを削除するには

- ① [サブメニュー]を押す
- ② 「削除」を選び、**[決定]** を押す
- ●データ放送からの指示により自動で消去してもよい場合は、「消去許可設定」で「許可」を選んだあと、「更新」を選び、[決定]を押します。

放送設定を変える(放送設定)

必要であれば設定を変更してください。設定内容は、電源を切っても保持されます。

1 停止中に、



2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、決定を押す

3 [▲][▼]で「放送設定」を選び、決定を押す

4 [▲][▼]でメニューを選び、決定を押す

・ ・ ・ 戻る

5 [▲][▼]で設定項目を選び、決定を押す

●さらに項目がある場合は、この操作を繰り返してください。

6 [◀][▶]で設定内容を変更する

② 前の画面に戻るには

放送設定の

基本操作

を押す

☞ 画面を消すには

戻る

を数回押す

○○(お知らせ)○○

●操作方法が異なる場合があります。画面の指示 に従ってください。

放送設定 かんたん設置設定

放送設置 デジタル放送・再生 ダウンロード

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
設置設定	かんたん設置設定(→準備編 21)	→ [決定] を押して、さらに設定します。
	チャンネル設定(→準備編 34~36) 地上アナログ 地上デジタル BS CS1 CS2	→ [決定] を押して、さらに設定します。
	番組表設定(→準備編 27) Gガイド地域設定 番組表受信設定	→ [決定] を押して、さらに設定します。 ▶札幌~沖縄 BS768:(放送局からの案内がない限り、変更しないでください)
	Gガイド受信確認 地域設定(→準備編 32) 県域設定	Gガイド受信スケジュールを確認できます。 →[決定]を押して、さらに設定します。 ▶ 東北海道~沖縄県
放送設置	郵便番号 地域設定消去 受信設定(→準備編 28 ~ 29)	(郵便番号) ▶はい ▶ <u>いいえ</u> →[決定]を押して、さらに設定します。
置	地上デジタルアッテネーター物理チャンネル選択物理チャンネル(→準備編 28)を指定してアン	→[決定]を押して、さらに設定します。 ▶オン ▶ <u>オフ</u> ▶物理チャンネル入力 CH
	テナレベルを確認します。 衛星 アンテナ電源	→[決定]を押して、さらに設定します。 ▶オン ▶オフ 「オン」にした場合、テレビ側の衛星アンテナ電源も「入(オン)」にしてください。
	アンテナ出力 本機の BS・1 1 0 度 CS アンテナ出力端子から の信号出力の設定をします。	→[決定] を3秒以上押して、さらに設定します。
	トランスポンダ選択 衛星周波数	BS-1~BS-15、CS-2~CS-24 ——.——— GHz (放送局からの案内がない限り、変更しないでください)

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	電話設定(→準備編 33)	→[決定]を押して、さらに設定します。
	回線設定	▶ <u>自動</u> ▶プッシュ ▶ダイヤル 20 ▶ダイヤル 10
	トーン検出	▶ <u>する</u> ▶しない
放	「回線設定」 (→上記) が「自動」以外のときに設定	
放送設置(つづき)	できます。	(中始英口)
設	内線設定	—————(内線番号)
直(電話テスト	
2	発信者番号通知	▶ 指定なし ▶ 通知する ▶ 通知しない
T	電話会社設定	—————(電話会社番号)
ن	マイラインプラス	▶ 解除する ▶ 解除しない
	「電話会社設定」 (→上記) を設定したときのみ設	
	定できます。	
	B-CASカードテスト(→準備編 32)	
	字幕の設定	→ [決定] を押して、さらに設定します。
	デジタル放送の字幕や、番組からのお知らせなど (文字スーパー)を表示させるための設定です。	字幕・イオン・オフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
—"	(文子スーパー)を表示させるための設定とす。 録画モード「DR」以外で録画した場合、設定した内容	字幕言語 日本語 英語 文字スーパー オン オフ
アジ	がそのまま録画され、再生時に切り換えできません。	文字スーパー言語 英語
タ		●放送に設定した内容が含まれていない場合は設定通りに表示され +++/
آلِ		ません。 ●強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、設定しても番組に
放		よって無効になる場合があります。
达 主		●地上アナログ放送の文字放送(字幕)は見られません。
デジタル放送・再生	字幕	▶ オン ▶ <u>オフ</u>
	字幕言語	▶ 日本語 ▶ 英語
	文字スーパー	▶ オン ▶ <u>オフ</u>
	文字スーパー言語	▶ <u>日本語</u> ▶ 英語

リモコンの数字ボタンに割り当てられた放送局(2008年2月現在) ●地上アナログ放送**(→準備編38)**

- ●地上デジタル放送**(→準備編 40)**
- BSデジタル放送

番号	チャンネル	放送局名
1	101	NHK BS1
2	102	NHK BS2
3	103	NHKハイビジョン
4	141	BS日テレ
5	151	BS朝日
6	161	BS-i
7	171	BSジャパン
8	181	BSフジ
9	191	WOWOW
10	200	スター・チャンネル
11	211	BS11 デジタル
12	222	TwellV

• CS1(スカパー!e2)

番号	チャンネル	放送局名
1	001	e2 メイト
2		
3		
4		
5	055	ショップチャンネル
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

●CS2(スカパー!e2)

番号	チャンネル	放送局名
1	100	e2 プロモ
2	110	ワンテンポータル
3	123	CS映画
4	147	CS 日本番組ガイド
5		
6	160	C-TBSウェルカム
7	177	ショップチャンネル
8	258	フジテレビ739
9	194	インターローカルテレビ
10	101	宝塚プロモチャンネル
11	290	SKY·STAGE
12	238	スター・クラシック

●放送局名やチャンネル番号は、実際の表示と異なる場合があります。

放送設定を変える(放送設定)(つづき)

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
デジタル放送・再生(つづき)	制限項目設定 ●視聴制限のある番組の視聴できる年齢や購入金額の上限を設定できます。 ●上限を超える番組を見るときは、暗証番号の入力が必要です。 ●年齢制限を超える番組は、番組表(Gガイド)などで「・・・」と表示されます。	→ [決定]を押して、さらに設定します。 『職職署号登録 1 文字削除 ② 戻る
再生	視聴可能年齢 一番組限度額	 ★無制限 ★100円 ★500円 ★100円 ★100円
() (▶2000円 ▶2500円 ▶3000円
き	暗証番号変更 暗証番号取消し	●「視聴可能年齢」と「一番組限度額」の設定は残ります。 ●「視聴可能年齢」と「一番組限度額」の設定は「無制限」に戻ります。
	□ 唱証番与取用し 設定した年齢や購入金額を超える番組を選ぶと、暗証	
	暗証番号を入力してください。	●暗証番号を入力すると、番組が映ります。●「視聴可能年齢」の場合は、一度暗証番号を入力すると、電源を「切」にするまで見ることができます。
	選局対象 デジタル放送で[チャンネルへ,〜]を押して順送り できるチャンネルを設定できます。	 ▶設定チャンネル :リモコンの[1]~[12*]に設定した 13~36 までのチャンネル ▶テレビ :テレビ放送(映像+音声) ▶ラジオ :ラジオ放送(音声) ▶データ :データ放送 ▶ すべて : 受信できるすべてのチャンネル
ロダーウン	ダウンロード予約(→準備編 32) デジタル放送からの情報を本機に取り込むことにより、本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。	▶ 自動:電源「切」時に、自動的にダウンロードします。▶ 手動:情報が届いた場合、メールで知らせます。(→87「放送メール」)
	設定項目リセット 放送設定「アンテナ電源」「アンテナ出力」(→88)と 「電話設定」(→89)をお買い上げ時の設定に戻します。	▶ はい ▶ <u>いいえ</u>
放送設定リセット	個人情報リセット 時刻設定以外の初期設定と放送設定の項目をお買い上げ時の設定に戻します。 また、本機に記録されているお客様の個人情報 (メールや購入記録、データ放送のポイントなど) や、予約内容も消去します。 廃棄などで本機を手放される場合以外には、実行しないでください。	→ [決定]を3秒以上押して、さらに設定します。 ▶はい ▶ いいえ ● 双方向データ放送をご利用の場合、本機からの操作により、放送局に登録された情報はこの操作では消去されません。消去方法はそれぞれのサービスにお問い合わせください。 ● HDDに録画された番組などは、この操作では消去されません。消去するには、初期設定「HDDのフォーマット」(→93)を行ってください。

機の設定を変える(初期設定)

必要であれば設定を変更してください。設定内容は、電源を切っても保持されます。

1 停止中に、



を押す

- 2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、寒寒を押す
- 3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、決定を押す
- 4 [▲][▼]でメニューを選び、決定 を押す
- 5 [▲][▼]で設定項目を選び、決定を押す
 - ●さらに項目がある場合は、この操作を繰り返してください。
- 6 [▲][▼][◀][▶]で設定内容を選び、寒 を押す

② 前の画面に戻るには



初期設定の

基本操作

②字 画面を消すには

戻る ← を数回押す

初期設定	
設置	
HDD/ディスク	
映像	
音声	
画面設定	
テレビ/機器の接続	
△∕─決定	
ES ES	

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	自動電源(切) 操作しないとき、節電のため自動的に電源を切る時間を設定します。	▶2時間 ▶6時間 ▶切 時間を設定すると、本機の動作(録画やダビングなど)が終了してから2時間後または6時間後に、電源が切れます。
	リモコンモード(→準備編 31)	▶ リモコン1 ▶ リモコン2 ▶ リモコン3
	ワイドモード(→準備編 22) テレビのS映像入力端子に合わせて出力を設定します。	 ►S1 ►S1/S2 : 「S1]または「S2]のとき ► 切 : 「S」、またはテレビ側の、ワイドテレビの画面設定の切り換え機能を作動させたくないとき
	時刻合わせ(→準備編 30)	▶(年/月/日/時/分) ▶自動時刻チャンネル
	音声ガイドの出力 「おまかせダビング」などの実行時に、音声で操作ガイダンスを行います。	▶ <u>入</u> :本書の マーク部で働きます。 ▶切
設置	クイックスタート 電源「切」状態からの起動を高速化します。 (映像端子または S 端子接続時) 例: 番組表(Gガイド)を約 1 秒で表示します。	▶入 ▶切 「入」にすると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときに 比べて以下の内容が異なります。

●テレビの種類や接続端子によっては、表示が遅れ ることがあります。

以下の設定時、「クイックスタート」は自動的に「入」 になります。

●「ビエラリンク録画待機」(**→95)**:「入」

比べて以下の内容か異なります。

○○(お知らせ)○○

従ってください。

・操作方法が異なる場合があります。画面の指示に

- ●待機時消費電力が増えます。
- ●本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または、午前4時ご ろ(1週間に一度程度)に、本機全体を再起動することがあります。 (再起動中は、本体表示窓に "PLEASE WAIT" と表示され、電源以 外のボタン操作が数分間できません。また、本機から動作音がしま すが、故障ではありません。)
- 内部の温度上昇を防ぐため、内部冷却用ファンが低速で回ること があります。

初期設定リセット

設定をお買い上げ時の設定に戻します。 ただし、以下の設定は戻りません。

- ・時刻
- ·DVD-Video の視聴制限
- ·BD-Video の視聴可能年齢

▶ する ▶ しない

本体側の「リモコンモード」もお買い上げ時の設定(リモコン1)に 戻ります。リモコンが働かなくなった場合は(本体表示窓に "U30" と表示)、リモコンモードを変更してください。(→115)

本機の設定を変える(初期設定)いづき)

			-	
メニュ・	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ)	寺の設定です)	
	BD-Video/DVD-Video 再生設定	→[決定]を押して、さらに設定します。		
	DVD-Video の視聴制限 DVDビデオの視聴制限ができます。 ●暗証番号入力画面が表示されたら、画面の指示に従って[1] ~ [10/0]で暗証番号(4けた)を入力してください。	▶ レベル7~1 :制限レベルの		
	●暗証番号は忘れないでください。 [※]	▶ロック解除 ▶暗証番号変更 ▶レベル	変更 ▶一時解除	
	BD-Video の視聴可能年齢 BDビデオの視聴可能な下限年齢を設定できます。 ●暗証番号入力画面が表示されたら、画面の指示 に従って[1] ~ [10/0]で暗証番号(4けた)を	▶ 254歳~0歳 :年齢制限の記 (成人向けや が視聴不可	ビデオが視聴可 録されているBDビデオ 暴力シーンを含むもの)	
	入力してください。 ● 暗証番号は忘れないでください 。 [※]	▶ロック解除 ▶ 暗証番号変更 ▶ 視聴可	能年齢変更 ► 一時解除	
	音声言語 再生時の音声を選びます。	▶ 日本語▶ 英語▶ オリジナル(ディスクの最優先言語で再生)▶ その他****	*には [1]~[10/0] で 言語番号(→131)を入力	
	字幕言語 再生時の字幕言語を選びます。	★オート:「音声言語」で選んだ言語で音声が再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示します。▶日本語 ▶英語 ▶その他****	選んだ言語がディスクにない場合は、ディスクの最優先言語で再生されます。ディスクに収録されているメニュー画	
	メニュー言語 テレビ画面に表示される言語を選びます。	▶ 日本語 ▶ 英語 ▶ その他****	面でのみ切り換えるも のもあります。	
н	ハイビジョンムービー優先モード BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) ハイビジョン画質の番組と他機器でダビングしたハイビジョンムービーの動画が混在したディスクで再生する動画を設定します。	▶ 入 : ハイビジョンムービーの動画を再生 ▶ <u>切</u> : ハイビジョン画質の番組を再生		
D	記録設定	→[決定]を押して、さらに設定します。		
D	EP時の記録時間 録画モードがEP時の最大記録時間を選びます。	▶6時間 :4.7 GBディスクに6時間記録 ▶ <u>8時間</u> :4.7 GBディスクに8時間記録		
ディスク	高速ダビング用録画 ■R(V) ■R DL(V) ■RW(V) 高速ダビングできるようになります。ただし制限があります。(→ 右記) 「切」にすると、右記の制限はかかりませんが、上記ディスクへの高速ダビングはできません。 ■以下の場合に有効・地上アナログ放送や外部入力から記録・ファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)を	・二重放送の音声:「二重放送音声記録」(→94) •放送受信中の音声は切り換えできません。 ・「二重放送音声記録」(→94)で設定した音声が出力されます。		
	<u>ダビングするとき</u> ビデオ方式の記録アスペクト	▶★─▶・釆知の記録問が時のファペクト	に従って記録します	
	こ	 ▶ <u>オート</u> :番組の記録開始時のアスペクトに従って記録します。 ▶ 4:3 ▶ 16:9 ◆録画モード「EP」、「FR(EPモード相当の画質)」での記録時は、設定にかかわらず4:3で記録されます。 		
	DVDの高速ダビング速度 高速モードでのダビング速度を設定します。 (RAM 5 X、 ■ 8 X 以上の高速記録対応ディスク の場合など)	▶ 最高速モード▶ 静音モード : ダビング時の動作音が小っただし、ダビングの所要時		
	HG〜HEのディスク記録音声 BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) ディスクに「HG」「HX」「HE」モードで記録する場合の音声を設定します。ブルーレイディスクや AVCREC 方式の対応機器で再生できない場合、「固定」にして記録してください。再生できるようになる場合があります。	▶ オート :ステレオ/サラウンド/二重放れます。高速ダビングができます。 (「オート」は当社の拡張方式ですない場合があります。) ▶ 固定 :サラウンド放送はステレオ音声二重放送の音声は、「二重放送で、主音声または副音声のどちらなどががまます。	す。 す。他の機器では再生でき 「で記録されます。 音声記録」(→94) に従っ らか一方のみ記録します。	

ダビングは1倍速になります。(高速でダビングできません)

メニュー	設定項	1日	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)	
	HDD設定	NH .	→ [決定]を押して、さらに設定します。	
H	HDD 管理		→ [決定] を 3 秒以上押して、さらに設定します。	
D	全番組消去	(i)-No	▶はい → [決定]を押して、さらに「実行」を選びます。	
ロロ/ディスク(つづき)	番組をすべて消去します	0 2 200	► UIUZ	
(つづき)	HDD のフォーマット HDD の初期化を行いま	g o (2-76)	▶はい →[決定]を押して、さらに「実行」を選びます。▶いいえ	
	スチルモード 一時停止中の画像の表示方法が選べます。		▶ オート▶ フィールド: 動きのある映像や「オート」時にぶれが生じるとき▶ フレーム : 「オート」時に細かい絵柄などが見えにくいとき	
映 像	シームレス再生 部分消去した部分などの再 (DRモードの番組やAVCHD <i>O</i>		▶ <u>入</u> :なめらかに再生(早送り中やチャプターの音声が異なる場合は働きません。また、位置がずれることがあります。) ▶切:精度よく再生(つなぎ目で画像が一瞬止まる場合があります)	
	HDノイズフィルター ざらつきが少なく柔らかい 「D端子出力解像度」(→95):		►A ► <u>切</u>	
	音声のダイナミックレンジ圧縮 BD-V DVD-V 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。		► 入 (ドルビーデジタルの音声のみ有効) ► <u>切</u>	
	デジタル出力		→[決定]を押して、さらに設定します。	
	Dolby Digital		▶Bitstream:左記ロゴがある機器に接続	
	Manage		▶ <u>PCM</u> : 左記ロゴがない機器に接続 [※]	
		"Bitstream"で出力するか、本機で"PCM"に	※「PCM」に設定した場合、以下の音声になります。	
	Doiby Digital Plus/ 処理して出力するかを		●接続端子が	
	DI DOLBY DIGITAL PLUS	設定します。 ●HDMI端子の音声出	·光デジタル端子のとき:ダウンミックス 2 ch の PCM 音声 ·HDMI 端子のとき : LPCM で収録された音声では最大	
		力時に接続機器が対	7.1 ch、それ以外は最大 5.1 ch の	
	TRUE	応していない項目が 選ばれると、接続機器	PCM 音声 ●音声が	
	DTS	の仕様により設定ど	・ドルビーデジタルプラス / ドルビーTrueHD のとき	
咅	dts	おり出力されない場	: ドルビーデジタルとしてデコードし た PCM 音声	
畫	surround	合があります。 (例:テレビと HDMI	・DTS-HD のとき : DTSとしてデコードしたPCM音声	
	Digital Surround	端子で接続した場合、		
	DTS-HD	本機の HDMI 音声出		
		カはダウンミックス 2 ch に制限されま		
	High Resolution Audio	す)		
	Master Audio	●正しく設定しないと 雑音が発生し、耳を傷		
	AAC	めたり、スピーカーを	► Bitstream : AACをデコードできる機器に接続	
		破損する恐れがあり ます。	► PCM : AACをデコードできない機器に接続**	
	BD ビデオ副音声・操作	音	▶ <u>入</u> :サンプリング周波数は 48 kHz に変換されます。	
	(副音声を含む BD-V)		上記で「Bitstream」を選ぶと、副音声を含む BD ビデオ再生時	
	BD ビデオのメニュー画	面などで使われる操作音	は、ドルビーデジタルの音声に変換されます。 ▶切:オリジナルの音声方式を出力するとき	
• KILL	の入 / 切を設定します。 ~ デジタルプラフ ドルビ-	-TrueUD DTC UD // /	► M·オリンテルの自用力式を出力するとさ レゾリューションオーディオ、DTS-HD マスターオーディオの場合	

●ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、DTS-HD ハイレゾリューションオーディオ、DTS-HD マスターオーディオの場合: それぞれの音声のデコードに対応した機器と HDMI 接続し、「Bitstream」に設定した場合に出力されます。ただし、副音声を含む BD ビデオ再生時に、「BD ビデオ副音声・操作音」を「入」、「Dolby Digital」を「Bitstream」に設定していると、ドルビーデジタルの Bitstream に変換されて出力されます。

以下の場合、ドルビーデジタルプラスやドルビーTrueHD はドルビーデジタルの Bitstream、DTS-HD は DTS の Bitstream としてそれぞれ出力されます。

- ・非対応機器と接続
- ・光デジタル端子で接続
- ·複数の機器に HDMI 接続し、機器側に制約がある

本機の設定を変える(初期設定)(つづき)

設定項目 設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です) PCMダウンサンプリング変換 ▶ **入**:96 kHzまたは88.2 kHzに非対応の機器に接続 サンプリング周波数96 kHzまたは88.2 kHzで収 ▶切:96 kHzまたは88.2 kHzに対応した機器に接続 録された音声を48 kHzまたは44.1 kHzに変換す 以下の場合、設定にかかわらず48 kHz または44.1 kHz に変換さ る(「入」)かしない(「切」)かを選びます。 · 「BD ビデオ副音声·操作音」(→93)が「入」のとき BD-V ·176.4 kHz 以上の信号 BD-V · 著作権保護処理がされているディスク 二重放送音声記録 ▶主音声 以下の場合、両音声を記録できません。記録する音声 ▶副音声 を選びます。 ● -R(V) -R DL(V) -RW(V) への記録 「高速ダビング用録画 | (→92)が有効なとき ● [XP時の記録音声モード] (**→下記)**を[LPCM]に して、録画モード「XP」での記録 ● BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) 「HG ~ HE のディスク記録音声」 (→92)を「固定」にして、HG、HX、HE モードの番組 をダビング、または「HG」「HX」「HE」モードで記録 XP時の記録音声モード ▶ Dolby Digital 録画モードが「XP」での記録時、音声を選びます。 ► LPCM: ・画質は少し下がります。 ·「XP」以外の録画モードでは、「Dolby Digital」になります。 ·二重放送の音声は「二重放送音声記録」(→上記)であらかじめ選 んでください。 ▶ ステレオ 外部入力の音声 外部入力(L1 またはL2)からの録画時、音声の種別を ▶二重音声 :二重放送の音声を記録する場合は、「二重放送音声記 選びます。 録」(→上記)で音声をあらかじめ選んでください。 (「高速ダビング用録画」(→92)が「入」のときは、選ん だ音声のみ記録) 画面表示動作〔オート〕 ►<u>入</u> 操作の表示をテレビ画面に自動で表示します。 地上アナログ時のブルーバック ▶切 地上アナログ放送の受信信号が弱いとき、画面背景 を表示しないようにします。 テレビ画面の焼き付き低減機能 ►<u>入</u> テレビ画面の焼き付きを低減するための設定です。 通常は「入」に設定しておくことをお勧めします。 「入」に設定すると、以下のような動作を行います。 ●次の状態のときに10分以上操作を行わないと、自 動的に画面を切り換えます。 ・再生ナビ、番組表、操作一覧、予約確認、おまかせ ダビング、消去ナビ:画面を消去 l面設定 ・写真再生中(スライドショーは除く):再生ナビ画 ・音楽再生中:写真のスライドショー画面を表示 ・番組キープー時停止中:スクリーンセーバーを表示 ●黒帯部分を明るくします。 [D 端子または HDMI 端子と接続して、「D端子出力 解像度」(→95)が「D3」「D4」のときや「HDMI出力 解像度」(→95)が「480p」以外のとき] 本体表示窓の明るさ ▶常時 明 ▶常時暗 ▶オート: 再生中は暗くなり、電源「切」時はすべて消灯します。 本体表示窓の明るさを調節します。 ・電源「切 | 時の消費電力の節電になります。 (電源「切」時の消費電力→134) ▶ 常時点灯 SD カード LED 制御

▶ 常時消灯

▶カード入点灯:電源「入」時に、SDカードを入れると点灯します。

SD カードスロットの上にあるランプの点灯方法を

設定します。

观
成の設定を
= л .
詖
ä
疋
を
7/15
×
変っ
7 .
_
を変える
•
$\overline{}$
(初期設定)
綥
雲
路
疋
$\overline{}$
$\overline{}$
$\stackrel{\sim}{\sim}$
つづき)
ゔ
Ŧ
근
\sim

メニュー	Ī	设定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	TVアスペクト		▶ 4:3 :4:3 標準テレビ
	接続したテレビに合わ 	せて設定します。	▶ 16:9▶ 16:9 フル: ワイドテレビで、左右の黒帯をなくして表示
	HDMI接続		→[決定]を押して、さらに設定します。
	HDMI映像優先モ	ード	▶ <u>入</u> ▶切:アンプなどの機器とHDMI端子と接続し、テレビとD端子と 接続するとき(アンプと接続する前に設定してください)
	「*」が表示されます 選ぶと、映像が乱れれた場合は、本体の 以上押したままにし されます。再度正し	むしている項目には、画面上にす。「*」の付いていない項目を け。「*」の付いていない項目を いることがあります。映像が乱 の[■ 停止]と[▶ 再生]を5秒 してください。「480p」に設定 く設定してください。	 ▶オート :1080i、480pの順で接続した機器に適した解像度を自動で選択します。 ▶480p ▶1080i ▶720p :720pの映像以外は、1080iで出力されます。アンプと接続する場合、接続するアンプが設定した解像度に対応していないときは、正しく出力できません。その場合は、本機とテレビをHDMI端子と接続し、アンプとはHDMI以外の端子と接続してください。
	の接続時に有効	レンジ 応した機器(DVI機器など)と	▶ スタンダード▶ エンハンス :映像の黒白が鮮明でないとき
	HDMI音声出力		► <u>入</u> ►切:テレビとHDMI端子と接続し、HDMI非対応のアンプなどと 光デジタル音声端子と接続するとき
ァ	ビエラリンク設定		→[決定]を押して、さらに設定します。
テレビ/燃	ビエラリンク制御 ビエラリンク (HDMI) に対応した機器と HDMI 端子と接続時、連動操作の設定をします。		▶ <u>入</u> ▶切: ビエラリンク (HDMI) を使わないとき
機器の接続	録画できる状態 ●「ビエラリンク オートサウン ビエラリンク() ラとアンプと技	ド「入」のときに、本機がすぐに に設定します。 制御」(→上記) が「入」時に有効 ド連携 HDMI)Ver. 3 に対応したビエ 接続時、自動的に適したサウン	▶入 ▶切 「入」に設定すると、「クイックスタート」(→91)は自動的に「入」に なります。 ▶ <u>入</u> ▶切
		かどうかの設定をします。 	
	D端子出力解像度(→準備編 22)		 ▶D1 ▶D2 ▶<u>D3</u> ▶D4 ●「D4」に設定すると、720pの映像以外は、1080iで出力されます。 ●設定を変更して映像が乱れた場合は、本体の[■停止]と[▶再生] を5秒以上押したままにしてください。「D1」に設定されます。
	TVアスペクト (4:3)の設定 4:3テレビに接続時、 16:9映像の映しかた	DVD-Videoの 16:9 映像	▶パン&スキャン: 左右の切れた映像で再生 (パン&スキャン再生ができないソフトは、レ ターボックスで再生)▶レターボックス: 上下に帯のある映像で再生
	を選びます。	録画ディスクの 16:9 映像	 ▶スルー :録画された映像のままで再生 ▶パン&スキャン :左右の切れた映像で再生 ▶レターボックス :上下に帯のある映像で再生 HDD DR モードの番組は、レターボックスで再生します。

本機の設定を変える(初期設定)(つづき)

設定項目 メニュー

スピーカー設定

スピーカーの出力設定により、理想的な音空間を作 ります。


(アンプと HDMI 端子で接続時のみ)

設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)

- ▶マルチチャンネル:スピーカーを3本以上接続するとき
- ▶ 2チャンネル :スピーカーを2本接続するときやドルビープ ロロジックデコーダーに接続するとき

「マルチチャンネル |を選んだ場合

- 「デジタル出力」(→93)の各項目を「PCM」にした場合のみ有効で す。
- ●接続しているアンプ側で遅延効果の設定ができないときは、接続 したスピーカーに応じて、以下の設定を行ってください。

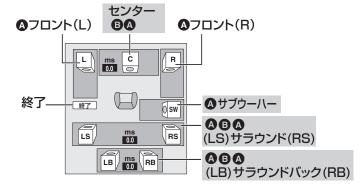

② スピーカーの有無とサイズの設定(△)

- ① [▲][▼][◀][▶]で項目(△)を選び、[決定]を押す
- ② [▲][▼]で内容を変更し、[決定]を押す
 - サブウーハーを「なし」にすると、フロントスピーカーは自 動的に「大」になります。(この場合、100 Hz 以下の低音を 再生できるフロントスピーカーを接続することをお勧め します)

サラウンド(LS)の場合の表示例

LS

小 なし

LS

スピーカーが100 Hz以下の出力を できるとき


できないとき:

② 音声出力の遅延効果の設定(⑥)

サラウンド音声を楽しむには、すべてのスピーカー(サブウ-ハーは除く)を、下記のように円状に置くのが理想です。置けな い場合は、この設定により音声出力に遅延効果を与え、仮想的に 理想の視聴位置を実現します。

- ① [▲][▼][◄][▶]で項目(圓)を選び、[決定]を押す
- ② [▲][▼]で内容を変更し、[決定]を押す

5.1chスピーカーの設置 7.1 chスピーカーの設置

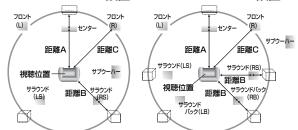

距離Aまたは距離B≥距離C: 0.0 ms 設定値 距離Aまたは距離B<距離C:下記

距離	(AとC)の差	設定値
約	34 cm	1.0 ms
約	68 cm	2.0 ms
約	102 cm	3.0 ms
約	136 cm	4.0 ms
約	170 cm	5.0 ms

距離(BとC)の差	設定値
約 170 cm	5.0 ms
約 340 cm	10.0 ms
約510cm	15.0 ms

設定終了後、[▲][▼][◀][▶]で「終了」を選び、[決定]を押す

テレビ/機器の接続(つづき)

、使えないディスクについて

再生のみできるディスク / 使えないディスクについて

再生のみできるディスク

BD ビデオ*



映画や音楽など、ハイビジョン画質・最大 7.1ch 音声に対 応する市販ソフト

- ●本機では右記のマーク(リージョンコード)が表示され たディスクを再生できます。
- ●本機では BONUSVIEW™ 対応のディスクを再生でき ます。(→42)

「A」または「A」を含むもの





DVD ビデオ





映画や音楽などの市販ソフト

●本機では右記のマーク(リージョン番号)が表示された ディスクを再生できます。

「2」(または「2」を含むもの)、 「ALL」が表示されたもの





●番号は国により違います。

CD



- ●音楽や音声が記録された市販ソフト(CD-DA 形式で記録した CD-R や CD-RW を含む)
- ●写真(JPEG)が記録された CD-R や CD-RW

+R+R DL(片面2層) +RW

他の DVD レコーダーで録画されたディスク

●録画した機器でファイナライズ(→126)を行ったディスクのみ再生できます。

他機器でハイビジョンムー ビーの動画(AVCHD)が 記録されたディスク

以下のディスクが再生できます。

- ●BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、+R、+R DL、+RW
- ●BD-RE、BD-R、DVD-RAM 以外は、録画した機器でファイナライズ(→126)を行ったディ スクのみ再生できます。
- ●ハイビジョンムービーの動画とハイビジョン画質の番組が混在したディスクについて 本機では、再生のみできます。再生前に、初期設定「ハイビジョンムービー優先モード」 (**→92**)を「入」にしてください。
- ※ ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、DTS-HD それぞれに対応したデコーダーを搭載したアンプと HDMI 端子で接続 し、初期設定「デジタル出力」(→93)を「Bitstream」、「BD ビデオ副音声・操作音」(→93)を「切」にすると、それぞれの音声を 楽しむことができます。
 - ソフトのすべての機能をお楽しみいただくために、SD カードを必要とする場合があります。
 - BD-J アプリケーション(→127)が実行されている場合、本機の操作が遅くなる場合があります。故障ではありません。
 - 2 枚組の BD-V を再生している場合、1 枚目の再生が終わっても、再生画面が表示され続けることがあります。

記録状態によって再生できない場合があります。

- ●ソフト制作者の意図により、本書の記載どおりに動作しないことがあります。ディスクのジャケットなどをご覧ください。
- ●CD-DA規格に準拠していないCD(コピーコントロールCDなど)は、動作および音質の保証はできません。

8 cm ディスクについて

本機では、BD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW の 8 cm ディスクに記録や編集はできません。 再生や HDD へのダビングのみ可能です。

「RAM 2」マークのついた DVD-RAM ディスク(6X 以上の 高速記録対応)について

本機では、記録や編集はできません。再生や HDD へのダビングのみ可能です。

本機で使えないディスク

- ●カートリッジ付きの DVD-RAM(TYPE1)
- •3.95 GB/4.7 GB DVD-R for Authoring
- ●本機以外の機器で記録し、ファイナライズ**(→126)**されていないDVD-R(ビデオ方式)、DVD-R DL(ビデオ方式)、 DVD-RW(ビデオ方式)
- ●PAL方式で記録されたディスク
- ●リージョンコード**「A」を含まない**BDビデオ
- ●リージョン番号「2」「ALL」以外のDVDビデオ
- ●BD-RE(Ver. 1.0)
- ●HD DVD
- DVD-ROM
- CD-ROM
- CDV
- ●DVDオーディオ

- ●CD-G Photo-CD SACD MV-Disc
- CVD PD
- ビデオCD SVCD ●DVD-RW(片面2層) など

97

録画モードについて

録画 モード	特徴	記録できる 放送 / 入力	記録できる 画質	記録できる ディスク	画質と 記録時間
DR	ハイビジョンモード 放送そのままの画質で記録		放送画質(ハイビジョン画質)	HDD BD-RE BD-R	高画質
HG HX HE	ハイビジョン長時間モード 放送データを圧縮*して、ハイビジョン画質で長時間記録 ディスクにもハイビジョン 画質で記録 ** MPEG-4 AVC/H.264 エンコード	地上・BS・CS デジタル放送	ハイビジョン画質	HDD BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC)	長時間
XP SP LP EP	標準画質モード 従来のアナログ放送と同様 の画質で記録	地上·BS·CS デジタル放送 地上 アナログ放送 外部入力	標準画質	HDD BD-RE BD-R RAM(VR) -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW	高画質長時間
FR	自動調整モード ディスクの残量に合わせて XP~EPの中で画質を自動 調整して記録				_

録画モード	DR	HG•HX•HE	XP~EP	FR
ハイビジョン画質 の映像は?	放送そのままの ハイビジョン画質	放送の画質を変換した ハイビジョン画質	標準画質	
サラウンドの番組 の音声は?	放送そのままの サラウンド音声	放送の音声方式を変換 したサラウンド音声* 1	ステレオ音声	
複数の音声が含まれている番組は?	複数の音声を すべて記録	音声は 1 つだけ記録* ²		
複数の映像が含まれている番組は?	複数の映像を すべて記録	映像は 1 つだけ記録 ^{*2}		
字幕情報が含まれ ている番組は?	再生時、字幕表示の 入 / 切ができる	再生時、字幕表示の入 / 切はできない*2		

- ※ 1 初期設定「HG~HEのディスク記録音声」(→92)が「固定」で BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) に記録する場合、ステレオ音声になります。
- ※ 2 記録したい映像や音声、字幕表示の入/切などの内容を選びたい場合:
 - ●録画時 :「信号切換」(→23)で選ぶ●予約録画時 :「信号設定」(→34)で選ぶ
 - ●**ダビング時** :「信号切換」(→46)で選んだあと、「再生中番組の保存」(→53)を行う

録画モードと記録時間の目安

記録できる最大番組数

• **HDD** ∶499

(長時間連続して記録すると、8時間ごとの番組に分けて記録されます)

- RAM(VR) -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(VR) -RW(V) : 99
- BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC): 200

ディスク		ディスク	内蔵HDD	BD-RE\BD-R		
録画モ	録画モード		(250 GB)	1層 (25 GB)	片面 2 層 (50 GB)	
	HD放送 (<24 Mbps)		約 22 時間 30 分	約2時間10分	約 4 時間 20 分	
DR	デジタル	SD放送 (<12 Mbps)	約45時間	約 4 時間 20 分	約8時間40分	
	地上 デジタル	HD放送 (< 17 Mbps)	約 31 時間 30 分	約3時間	約 6 時間	
HG	HG		約 40 時間	約 4 時間	約8時間	
НХ	HX		約 63 時間	約 6 時間	約 12 時間	
HE			約94時間30分約9時間		約 18 時間	
XP			約 55 時間 約 5 時間 15 :		約 10 時間 30 分	
SP			約111時間	約 10 時間 30 分	約21時間	
LP			約222時間	約21時間	約 42時間	
EP			約443時間 (約333時間)	約42 時間 (約31 時間 30 分)	約84 時間 (約63 時間)	

ディスク	DVD-	RAM	DVD-R	DVD-R DL	DVD-RW	
録画モード	片面 (4.7 GB)	両面 (9.4 GB)	(4.7 GB)	(片面2層) (8.5 GB)	(4.7 GB)	
HG	約 42 分	約1時間24分	約 42 分	約1時間20分		
HX	約1時間5分	約2時間10分	約1時間5分	約2時間	_	
HE	約 1 時間 40 分	約3時間20分	約 1 時間 40 分	約3時間		
XP	約1時間	約2時間	約1時間	約1時間45分	約1時間	
SP	約2時間	約4時間	約2時間	約3時間35分	約2時間	
LP	約4時間	約8時間	約4時間	約7時間10分	約4時間	
EP	約8時間 (約6時間)	約16時間 (約12時間)	約8時間 (約6時間)	約14時間20分 (約10時間45分)	約8時間 (約6時間)	

- HDD 写真を記録している場合、記録できる時間は少なくなります。
- RAM 両面ディスクの場合、連続記録・再生はできません。
- ●EP モードは**初期設定**「EP時の記録時間 |**(→92)**の設定で記録時間は異なります。[()内の時間は EP(6 時間)のとき] · [6時間 | の方が高音質です。
 - · RAM(VR) EP(8時間)モードで記録した場合、DVD-RAM再生対応のDVDプレーヤーでも再生できないことがあります。他の機 器で再生する可能性のあるときは、EP(6時間)モードで記録してください。

上記の表の数値は目安です。記録する内容によっては変化することがあります。

本機では、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR)を採用しているため、残量 表示と実際に記録できる時間が異なることがあります。(HDD | RAM(AVCREC) | -R(AVCREC) | -R DL では、特にその差が著しくなり ます)残量に余裕がある状態で記録してください。

- ●DRモードの録画時間は放送(転送レート)によって異なるため、残量表示は、地上デジタル放送(17 Mbps時)またはBSデジタ ル HD 放送(24 Mbps 時)として計算されています。そのため、実際の残量と異なる場合があります。
- ●HG、HX、HE モードで録画した場合、番組の内容によっては DR モードで録画するよりも使用容量が大きくなることがあります。

画質と記録時間に ついて

スポーツ、音楽ライブ番組など、動きや明るさの変化が激しい番組を長時間の録画モード(例:HE や EP) で録画する場合、ブロック状のノイズが目立つことがあります。この場合、DR や XP など高画質の録画 モードをお使いになることをお勧めします。

ダビングについて

再生中番組の保存

HDDで再生中の番組を、ディスク ヘダビングすることができます。

ダビングできる方向




操作方法は →53

おまかせダビング

難しい設定なしに、HDDの番組 をダビングできます。

ダビングできる方向

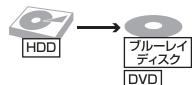


操作方法は →18

詳細ダビング

お好みの設定で番組のダビングができます。

ダビングできる方向

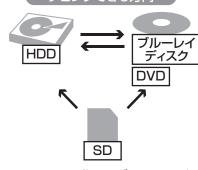

SD MPEG2動画はブルーレイディスクにダビングできません。

操作方法は →56 ~59

ハイビジョンムービー(AVCHD)を取込

ディスクやSDカードからハイビジョン動画(AVCHD)を取り込むことができます。

ダビングできる方向

BD-RE BD-R RAM -R -R DL -RW \+R\+R DL\+RW → HDD

SD > HDD BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC)

操作方法は →65

お勧めのダビング方法は?

1 回のダビングで複数の番組を ダビング 簡単に

おまかせダビング

好みの設定で

詳細ダビング

複数の映像や音声を含んだ DR モードの番組をダビング

再生中番組の保存

ダビング中に録画や再生をする

1番組のみ

再生中番組の保存

高速でダビング中のときに、 HDDの録画や再生ができます。


複数番組

詳細ダビング

ディスクの残量に合わせて ダビング 詳細ダビング

録画モードを「FR」にしてダビングしてください。

- RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) にはできません。
- ●ダビングする番組数によっては、ディスク残量ぴったりにならないことがあります。

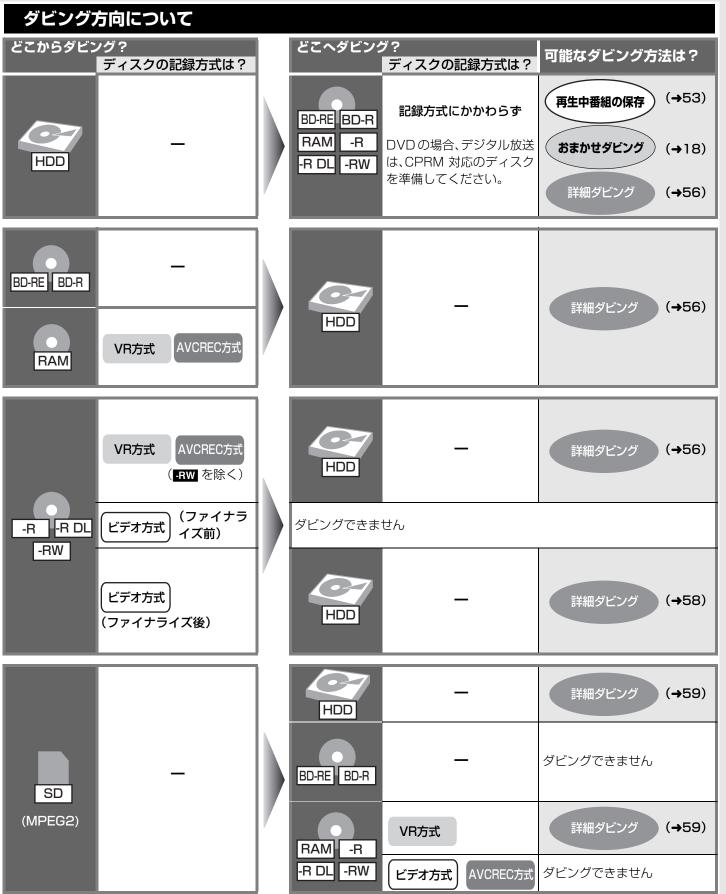

- ●ダビング方向、ディスクや記録方式によっては、高速でダビングできない場合があります。
 - (→103「高速でダビングできないのはどんな場合?」)

ダビングについて(つづき)

ダビング速度について

本機では、ダビングする番組、ディスク、設定によって、高速でダビングできる場合と1倍速でのダビングになる場合があります。

	高速ダビング	1 倍速ダビング
特徴	ダビングする番組の記録時間よりも短い時間で、 画質(録画モード)を変えずにダビングします。	ダビングする番組の記録時間と同じ時間、またはそれ以上の時間をかけてダビングします。 ダビング元より高画質な録画モードを選んでも、画質は向上しません。
「サムネイル変更」の保持	0	×
「チャプターマーク」の保持	O*1	O*1
ダビング中の録画・再生	○(HDD の番組のみ)* ²	×

- ※ 1 チャプターマークの位置が多少ずれる場合があります。また、最大チャプターマーク数(ディスクあたり:999個/1番組あたり:RAM(VR) -R(VR) -R(VR) -R DL(VR) -R DL
- ※ 2 あまかせダビング中やファイナライズを含むダビング中、SDカードのMPEG2動画をダビング中、AVCHD動画の取込中はできません。
 - 追っかけ再生などはできません。
 - ・写真の再生はできません。

高速でのダビング所要時間の目安(最高速時/JEITA測定基準によるダビング時間と倍速表示値を示す)

HDD			2X高速記録対応 BD-RE(片面2層)		2X高速記録対応 BD-RE(1層)		4X高速記録対応 BD-R(片面2層)		4X高速記録対応 BD-R(1層)																			
録画モード	録画時間		所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速																		
DR*			約15分	約4倍	約15分	約4倍	約7分30秒	約8倍	約7分30秒	約8倍																		
HG	1時間																				約12分	約5倍	約12分	約5倍	約6分	約10倍	約6分	約10倍
HX			約7分30秒	約8倍	約7分30秒	約8倍	約3分45秒	約16倍	約3分45秒	約16倍																		
HE			約6分	約10倍	約6分	約10倍	約2分35秒	約23倍	約2分35秒	約23倍																		

※ 地上デジタル(約17 Mbps)の場合

HDD			5X高速記録対応 DVD-RAM		16X高速記録対応 DVD-R		4X高速記録対応 DVD-R DL(片面2層)		4X高速記録対応 DVD-RW											
録画モード	録画時間		所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速										
HG			約14分	約4倍	約8分30秒	約7倍	約18分30秒	約3倍	_	_										
HX		>	•		約10分	約6倍	約6分	約10倍	約12分	約5倍	_	_								
HE					>	約6分40秒	約9倍	約3分45秒	約16倍	約8分35秒	約7倍	_	_							
XP	1時間					>	>	>	約12分	約5倍	約5分46秒	約10倍	約15分	約4倍	約15分	約4倍				
SP																				約6分
LP			約3分	約20倍	約1分22秒	約44倍	約3分45秒	約16倍	約3分45秒	約16倍										
EP(6時間)			約2分	約30倍	約1分	約60倍	約2分24秒	約25倍	約2分24秒	約25倍										
EP(8時間)			約1分20秒	約45倍	約45秒	約80倍	約1分53秒	約32倍	約1分53秒	約32倍										


- ●HDDに録画した 1 時間番組を、表に記載の高速記録対応ディスクに高速ダビングした場合の最速値です。 ディスクの書き込み位置や特性などの条件により時間や速度が変わります。
- ●ディスクの倍速表示にかかわらず、DVD-R は最大 12X、DVD-RWは最大4X にしかなりません。
- ●HGモードでは、4.7 GBの RAM(AVCREC) -R(AVCREC) へ最大約42分までしか記録できません。上記は、比較のため算出したものです。
- ●ダビング中にHDDの録画や再生をすると、最高速度にならないことがあります。

	以下の場合、1 倍速でのダビングになります。
	●「DR」「HG」「HX」「HE」モード以外の番組を BD-RE BD-R にダビング時
	●DR モードの番組を DVD にダビング時
	● -R(V) -R DL(V) -RW(V) に以下のダビング時
	・初期設定「高速ダビング用録画」(→92)を「切」にして、HDDに記録した番組を含むダビング
	一・部分消去を繰り返した番組
高速でダビングできな	│ ·HDD内の SDカードからダビングした MPEG2動画の番組
いのはどんな場合?	●詳細ダビングで「録画モード」を「高速」以外にする
	■ RAM(VR) -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW に以下の番組をダビング時
	·HG、HX、HE モードの番組 · HDD に取り込んだ AVCHD 動画の番組
	● BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) から HDD にダビング時
	●ディスクに取り込んだ AVCHD 動画の番組を HDD にダビング時
	●初期設定「HG ~ HE のディスク記録音声」(→92)が「固定」で、HG、HX、HE モードの番組を
	BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) にダビング時
高速記録対応ディスク	動作音が気になるときは、初期設定「DVDの高速ダビング速度」(→92)を「静音モード」にしてくださ
(RAM 5X、R 8X以上	い。ただし、ダビングにかかる所要時間は長くなります。
など)に高速ダビングす	
る場合	
	1 倍速で番組を HDD に一時的に複製したあと、ディスクに高速でダビングします。ダビング後、一時
	的に複製した HDD の番組は消去されます。
-R(V) -R DL(V) -RW(V)	以下の場合、ダビングできません。HDD の不要な番組を消去(→17)してからダビングしてください。
に1倍速でダビングす	●HDDの残量が少ないとき(使用するディスクによっては、HDDの残量がSPモードで最大4時間必
る場合	要な場合があります)

●HDD 内の番組数とダビングする番組数の合計が 499 を超えるとき

SD カードについて

SD メモリーカード

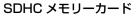

miniSD メモリーカード microSD メモリーカード

本機で使える カードは?









 $8 \text{ MB} \sim 2 \text{ GB}$

 $4~\mathrm{GB}\sim16~\mathrm{GB}$

- ●本書では上記カードのことを「SDカード」と記載しています。
- ●miniSDカード、microSDカードは、必ず専用のアダプターを装着してご使用ください。

何ができるか?

動画 MPEG2 ●当社製 SD ビデオカメラなどで撮影した MPEG2 動画を HDD RAM(VR) -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) にダビングできます。(→59)

SD カードから MPEG2 動画を直接再生することはできません。

●当社製デジタルハイビジョンビデオカメラで撮影したハイビジョン動画(AVCHD)の 再生や HDD BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) への取り込みが できます。(→64)

写真

AVCHD



●デジタルカメラなどで撮影した写真の再生(→66)やダビング(→74)ができます。

JPEG

使用可能なSDカードについて

- ●4 GB以上のメモリーカードは、SDHCロゴのある(SD 規格準拠)カードのみ使用できます。
- ●使用可能領域は、表示容量より少なくなります。
- ●最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。

http://panasonic.jp/support/bd/

- ●SDカードを他機でフォーマットすると、記録に時間がかかるようになる場合があります。 また、パソコンでフォーマットすると本機では使用できない場合があります。 このようなときは本機でフォーマットしてください。(→79)
- ●本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDメモリーカード、およびFAT32形式でフォーマットされたSDHCメモリーカードに対応しています。
- ●本機で記録したSDHCメモリーカードは、SDHCメモリーカードに対応した機器でのみ使用できます。SDメモリーカードのみに対応した機器では使用できません。

■カードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、カード内のデータは完全には消去されません。

廃棄/譲渡の際は、カード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってカード内のデータを完全に 消去することをお勧めします。

カード内のデータはお客様の責任において管理してください。

■誤消去防止のために

カードにあるスイッチを「LOCK」側にすると、カードの内容を誤って消去することを防げます。

書き込み禁止スイッチ



記録の制限について

•初期設定「高速ダビング用録画」が「入」のとき

- アナログ放送や外部入力から録画する
- ファイナライズ後のディスク(DVD ビデオ)から HDD にダビングする

ワイド放送など 16:9 映像の記録

● -R(V) -R DL(V) -RW(V) への記録時



初期設定「ビデオ方式の記録アスペクト」(→92)の設定に従って記録されます

デジタル放送の 4:3 映像の記録

左右の黒帯のついた 16:9 映像として記録されます。

標準画質での デジタル放送の 記録

放送によっては、「DRIモードよりも他の録画モードで記録するほうが、容量が大きくなる場合があります。

音声多重放送の 記録

設定やディスクによって、記録できる音声は異なります。(**詳しくは →106**)

ハイビジョン画 質やサラウンド 音声の記録

録画モードによって、記録できる内容は異なります。(詳しくは→98)

デジタル放送のほとんどの番組には、不正なダビングを防止し著作権を保護するため、「ダビング 10」ま たは「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。

HDDに録画した番組のコピー制限が「ダビング 10」の場合は10mを、「1 回だけ録画可能」の場合は 🕞 を表示 します。(ディスクに録画した場合は、Ѿが表示され番組のダビングはできません)

ブルーレイディスクの場合:



市販されているディスクはそのまま使用できます。

DVD の場合:

●記録するディスクは、著作権保護技術を持った CPRM に対応している必要があります。

デジタル放送の 録画とダビング

●100~20、■1表示 のある番組



パッケージに

CPRM対応 の記載のある ディスクを準備してください。

(デジタル放送録画用と記載されている場合もあります)

- 10~2 の数字はダビングできる残り回数を表しています。
- 🔳 の番組をダビングすると、ダビングの残り回数は 1 回になり、 🕞 が表示されます。
- の番組をディスクへダビングすると、HDD の番組は消去されます。(複製はできません)







- ·プロテクト(→48)を設定した番組はダビングできません。
- ・ディスクからHDDへの移動はできません。
- · 当社製のブルーレイディスクや CPRM対応の DVD のご使用をお勧めします。

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください。 社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp

CATV などから の録画とダビング

外部入力(L1、L2)で接続した CATV などから本機に録画する場合:

●コピー制限のある番組は、著作権保護の規定により BD-RE BD-R には直接録画やダビングはできませ ん。当社製の CPRM 対応の DVD を VR 方式でフォーマットしてお使いになることをお勧めします。

多重音声の記録について

海外映画やスポーツ中継などには、主音声と副音声を含んだ番組や複数の音声を含んだ番組があります。 このような音声を含んだ番組を録画するときは、設定により記録される音声が異なります。

多重音声の種類

現在、主に放送されている多重音声には以下の種類があります。

デジタル放送の マルチ音声

デジタル放送の 二重音声

アナログ放送の 二重音声

(こんにちは)

Hello

複数の音声が含まれる

1つの音声の中に主音声と副音声が含まれる

録画する放送の音声を見分けるには…

番組表(Gガイド)の番組内容画面で、表示されるマークを確認してください。



信号 :マルチ音声

主制:二重音声

番組を視聴中のときは、 [音声]を押して、音声を切り換えて 確認することもできます。

例えば、日本語と英語の二ヵ国語放送を記録する場合

	記録先	デジタル放送のマルチ音声	デジタル放送の二重音声	アナログ放送の二重音声
両方の音声を記録するには	HDD ブルーレイ ディスク	DR モードを選ぶ	録画モードにかかわらず両 方の音声が記録されます*	「 高速ダビング用録画」(→92) を「切」にして記録する
ZAIZ5Id Hello	DVD	両方の音声を記録すること はできません。 ●記録する音声を選ぶには (→下記)	RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR) を使う*	RAM(VR) -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) を使う ●予約時は、「高速ダビング 用録画」(→92)を「切」にしてください。
片方の音声のみ記録 するには	HDD ブルーレイ ディスク	HG、HX、HE、XP、SP、LP、 EP、FR モードを選ぶ	ー (両方の音声を記録します*)	「 高速ダビング用録画」(→92) を「入」にして記録する
こんにちは・記録する音声を選ぶには(→下記)	DVD	RAM -R(VR) -R(AVCREC) -R DL(VR) -R DL(AVCREC) -RW(VR) を使う	— (両方の音声を記録します*)	-R(V) -R DL(V) -RW(V) を使う

		デジタル放送のマルチ音声	アナログ放送の二重音声	
記録する音声を選ぶ	録画時	直接録画の場合 「信号切換」(→23)の「音声」予約録画の場合 予約時の「信号設定」(→34)の「音声」	「二重放送音声記録」(→94) ●外部入力から二重音声を録画する場合 ・外部機器側で「主音声」と「副音声」の両方	
には	ダビング時	再生設定「信号切換」(→46)の「音声」で音声 を選び、「再生中番組の保存」(→53)で ダビング	を出力するように設定 ・録画前に、「外部入力の音声」 (→94) で 「二重音声」を選ぶ	

[※] BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) 初期設定「HG ~ HE のディスク記録音声」(→92)が「固定」の場合、「二重放送音声記録」(→94)で選ばれた音声のみ記録します。

同時操作について

番組の録画中・ダビング中にできる操作

(○:できる x:できない)

	HDD の 再生	ディスクの 再生	SD カード の再生	ダビング	編集	写真の 再生	音楽の 再生
DR モードで HDD に 録画中	0	O*1	×	×	0	×	0
HG、HX、HE モードで HDD に録画中	0	O*1*2	×	×	0	×	0
デジタル放送を XP ~ EP、FR モードで HDD に録画中	0	O*1*2	×	×	0	×	0
アナログ放送を XP ~ EP、FR モードで HDD に録画中	0	O*1*2	×	×	0	×	0
ディスクに予約録画中	0	×	×	×	○*3	×	×
おまかせダビング中	×	×	×	×	×	×	×
1 倍速でダビング中	×	×	×	×	×	×	×
高速でダビング中(ファ イナライズあり)	×	×	×	×	×	×	×
高速でダビング中(ファ イナライズなし)	0	×	×	×	O*3	×	×

- ●「外部入力(L1)取込」中は同時操作はできません。
- ※1 市販の映画などが記録されたBDビデオは再生できません。
- ※2 AVCHDのディスクは再生できません。
- ※3 ディスクの編集はできません。

他の操作を実行中の予約録画の動作

(○:実行する x:実行しない)

他の操作	予約録画の 実行	他の操作	予約録画の 実行
録画中	O*1	外部入力(L1) 取込中	O*1
再生中(番組・写真)	O*2	AVCHD 取込中	×
番組の編集の処理を実行中	0	写真おまかせ取込中	×
写真の編集の処理を実行中	×	写真のダビング中	×
おまかせダビング中	×	フォーマット中	×
番組を高速でダビング中(ファイナライズあり)	×	ファイナライズ中	×
番組を高速でダビング中(ファイナライズなし)	0	番組キープ中	O*1
番組を 1 倍速でダビング中	×		

- ※1 実行中の操作は終了します。
- ※2 ディスク再生中に、ディスクへの予約録画が始まるときや、BD ビデオ再生中のときは、再生は終了します。
- ●各操作の実行前の画面に予約録画に関するメッセージが表示されますので、ご確認ください。
- ●予約録画が実行されなかった場合、それぞれの操作終了時点から予約録画が始まります。

Q&A(よくあるご質問)

予約録画に関する質問

Q(質問)	A (回答)
予約録画待機中に録画や 再生はできる?	できます。 ただし、以下の場合は、予約録画が始まり、録画や再生は終了します。 ●録画中 : 予約録画の開始時刻になったとき ●ディスク再生中 : ディスクへ予約した番組の予約時刻になったとき ●BD ビデオ再生中 : 予約録画の開始時刻になったとき
電源を入れたまま予約時 間になった場合は?	電源の切/入にかかわらず、予約録画は始まります。 終了後も電源は入ったままになりますが、予約録画中に電源を切ることはできます。(録画に影響はありません)
前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同じ場合、どうなる?	 ●前の予約の終わりの約1分が録画されません。 予約1 家園される 予約2 録画される 次の予約先が「BD」の場合は、次の予約(「BD」)の始めも、約1分が録画されません。 予約1の最後約1分が録画されない 予約2 録画される 予約2 録画される 予約2 録画される 予約2 録画されない 予約2 が録画されない 予約2の始め約1分が録画されない ・前の予約の録画中に、予約の終わりの約1分が録画されない ●前の予約の録画中に、予約の終わりの約1分前になると、前の予約のチャンネルから次の予約のチャンネルに切り換わります。
	取り消した新番組が、再び自動で予約されることはありません。ただし、「新番組おまかせ録画の設定」をいったん「切」にして再び「入」にした場合に、再び予約されることがあります。
予約時刻が重なっている 番組はどうなる?	予約一覧画面で「重複」マークが表示されている番組は、番組の一部またはすべてが録画されません。

ダビングに関する質問

Q(質問)	A(回答)
ダビング実行中に、ダビングを中止するとどうなる?	例)番組A·B·Cの順にダビングして 番組Cの途中で中止した場合 番組 A 番組 B 番組 C 高速 番組 A·Bのみダビングされます。 番組 C はダビングされません。 ダビング完了 ダビング完了 1 倍速 番組 A·Bと番組 Cの途中までがダビングされます。
	ただし ●HDDからディスクへのダビングで、番組Cがコピー制限のある番組 ・番組Cはダビング(移動)されず、HDDに残ります。 ●HDDから -R(V) -RDL(V) -RW(V) にダビング ・HDDに一時的に複製中: 番組A・B・Cはダビングされません。 ・ディスクに高速ダビング中: 番組Cはダビングされません。
	BD-R R R R DL 番組 C の中止したところまでがディスクに書き込まれるため、番組 C がダビングされていない場合でもディスク残量は減少します。
複数の番組を組み合わせてダビングする場合、順番はどうなる?	おまかせダビング ### グビング
複数の番組をダビングした あ	●お好みの順にダビングしたい場合は、「詳細ダビング」で1つずつ番組を登録してください。 [再生ナビ] を押して番組を選んで再生してください。
と、再生するには?	「 円エノし」 を押して田旭で度/00円土してへんごひ。
市販の BDビデオからダビング できるか?	できません。
市販のDVDビデオからダビン グできるか?	市販されているほとんどのDVD ビデオは、ダビング禁止処理がされています。その場合、ダビングできません。
ディスクに高速でダビングした いときは?	 ●デジタル放送は、以下のようにダビングすると高速ダビングすることができます。 ・DR モードの番組: ・HG、HX、HE モードの番組: BD-RE BD-R にダビング ・R(AVCREC) -R DL(AVCREC) にダビング 「初期設定「HG ~ HE のディスク記録音声」(→92)が「オート」時] ・XP~EP、FR モードの番組: RAM(VR) -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) にダビング ● R(V) -R DL(V) -RW(V) アナログ放送は、初期設定「高速ダビングできます。

Q&A(よくあるご質問)(つづき)

その他の質問

	Q(質問)	A (回答)	ページ
	CD-RやCD-RWは使えるか?	●CD-DAや写真(JPEG)が記録されたディスクの再生ができます。 ●本機では記録できません。	97 —
ディスク	海外で買った BD ビデオや DVD ビデオは再生できるか?	●映像方式がNTSCであれば再生できます。 ●それぞれのリージョンコード/番号が以下の場合なら再生できます。ディスク のジャケットをご確認ください。 ・BD-V リージョンコードが「A」を含む ・DVD-V リージョン番号が「ALL」または「2」を含む	— 97
	リージョンコード / 番号がな いBD ビデオや DVDビデオは 再生できるか?	●リージョンコード/番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。これらがない(規格を満たしていない)場合は再生できません。	_
写真	番組の一部分をキャプチャー して静止画として写真にする ことはできるか?	●本機ではできません。	_

デジタル放送を記録したDVDを他の機器で再生するには?

著作権保護のため、デジタル放送を記録するには、記録するディスクや記録方式などに条件があります。 そのため、そのディスクもすべての機器で再生できるわけではありません。 お使いの機器が以下の①~③に対応しているかご確認ください。



記録したディスクの再生に対応していますか?









に対応している必要があります。

再生機器

記録したディスクの記録方式の再生に対応していますか?

それぞれのディスクの

VR方式

AVCREC方式

に対応している必要があります。

(-RW は除く)

CPRM(デジタル放送の記録などに使われる著作権保護技術) に対応していますか?

CPRMに対応している必要があります。

例えば

デジタル放送を **DVD-R** に VR方式 で記録した場合

DVD-RのVR方式の再生に対応している必要があります。

- ・機器によっては、DVD-Rの再生には対応していても VR方式の再生には対応していない場合があります。 その場合は、再生できません。
- ・再生する機器が対応しているかは、その機器の説明書をご覧ください。
- -R(VR) 2005年7月以降に発売された当社製DVDレコーダーで再生できます。(2008年2月現在) 当社製のDVDプレーヤーなどでは、以下の機器で再生できます。(2008年2月現在) DVD-S50/DVD-LX87/DVD-LX88/DVD-LX97/DVD-LS80/DVD-LS81/DVD-LS91/NV-VP70

受信できるテレビ放送について

B-CASカードを挿入しないと、デジタル放送は映りません。

放送の種類 本書での表示	特徴	本機で利用できる サービス (用語については →126)
地上デジタル地上デジタル	UHF帯の電波を使って行う放送で、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。 高品質の映像と音声、さらにデータ放送が特長です。現在の放送内容は、地上アナログ放送と同じ放送や、それをハイビジョン化したものが中心です。(2008年2月現在) 本機では、ワンセグ放送(携帯端末向けの地上デジタルテレビ放送)は受信できません。	テレビ番組ガイド (EPG) 字幕放送 双方向サービス
BS デジタル	放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で、ハイビジョン放送やデータ 放送が特長です。 ●BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。 ●WOWOWなどの有料放送には、加入申し込みと契約が必要です。 ●本機では、BSアナログ放送はご覧いただけませんが、より多くのチャンネルをご覧いただけるBSデジタル放送をお楽しみいただけます。	テレビ番組ガイド (EPG) 字幕放送 双方向サービス
110度CS デジタル CS デジタル	通信衛星(Communications Satellite)を使って行う放送で、ニュース、映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。ほとんどの番組は有料です。 ●110度CSデジタル放送の放送事業者「スカパー!e2」への加入申し込みと契約が必要です。 「スカパー!e2」には、CS1とCS2の2つの放送サービスがあります。 お問い合わせ先 「スカパー!e2」カスタマーセンター O570-08-1212(ナビダイヤル)(携帯電話・PHSの方は、O45-276-7777) 受付時間 10:00~20:00(年中無休) 「スカパー!e2」公式ホームページ http://www.e2sptv.jp/	テレビ番組ガイド (EPG)字幕放送 双方向サービス
地上アナログ	従来からのVHF/UHF放送のことです。(2008年2月現在) 地上アナログ放送は、2011年7月に終了することが国の方針として決定されています。 地上アナログ放送終了後は、地上アナログ放送に関する機能は、お使いいただけません。 本機では、地上アナログ放送の電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)は、ご覧い ただけません。	テレビ番組ガイド (EPG) ●BSデジタル放送受信の環境が必要です。(→準備編 26)

BSアナログ放送のWOWOWはBSデジタル放送のチャンネルの一部として、「スカパー!」は「スカパー!e2」として110度CSデジ タル放送で、お楽しみいただけます。すでにご契約されていた場合は、再契約が必要になり、専用デコーダーなどは不要になります。 (放送内容は異なりますので、再契約をされる場合は内容をご確認ください)

デジタル放送には、3種類の放送があります。







- ●ラジオ放送は、現在実施されていません。(2008年2月現在)
- ●データ放送は、録画や再生時に表示できません。

本機では 視聴のみ データ放送 テレビ放送が 表示されること もあります お住まいの地域の生活情報やクイズなどの 放送です。(天気予報やニュースなど)

取り扱いについて

■録画内容の補償に関する免責事項について

一のらかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(HDD 以外の修理を行った場合も)においても同様です。あらかじめご了承ください。

- ●ビデオなどの熱源となるものの上に置かない。
- ●温度変化が起きやすい場所に設置しない。
- ●「つゆつき」が起こりにくい場所に設置する。



本機の 設置場所

つゆつきについて

冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておくと、ビンの表面に水滴が発生します。このような現象を「つゆつき」といいます。

- ●「つゆつき」が発生しやすい状況
 - ・急激な温度変化が起きたとき(暖かい場所から寒い場所への 移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の風が直接あたるなど)
- ・湯気が立ち込めるなど、部屋の湿度が高いとき
- ・梅雨の時期
- ●「つゆつき」が起こりそうなときは、部屋の温度になじむまで (約2~3時間)、**電源を切ったまま放置してください**。



本機の 移動

- ① 電源を切る(本体表示窓から"BYE"が消えるまで待つ)
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ HDDの回転が完全に止まってから(2分程度待ってから)、振動や衝撃を与えないように動かす (電源を切っても、HDDはしばらくの間は惰性で回転しています)

本体

電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。

- ●汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
- ●ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります ので使用しないでください。

お手入れ

●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

録画/再生用レンズ

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な録画・再生ができなくなることがあります。 使用環境や使用回数にもよりますが、約1年に一度、レンズクリーナー(別売)(→準備編 裏表紙)でほこりなどの除去をお勧めします。使い方は、レンズクリーナーの説明書をご覧ください。

●クリーニング中に音がすることがありますが、故障ではありません。

本機を廃棄/譲渡 するとき

本機にはお客様の操作に関する個人情報(メールや購入記録、データ放送のポイントなど)が記録されています。 廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、**放送設定**「個人情報リセット」を実行し、記録された情報を消去してください。(→90)

◆本機に記録される個人情報に関しては、お客様の責任で管理してください。

本機が操作を受けつけなく なったときは…

- ●各種安全装置が働いていることがあります。
 - ① 本体の[電源心/I]を押し、電源を切る
 - ●切れない場合は、約3秒間押し続けると強制的に切れます。(または、電源コードを コンセントから抜き、約1分後再びコンセントに差し込む)
- ② 本体の[電源 ①/I]を押し、電源を入れる

上記の操作を行っても操作できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

音のエチケット -

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



ー 音のエチケット シンボルマーク

HDD は振動・衝撃やほこりに弱い精密機器です

設置環境や取り扱いにより、部分的な損傷や、最悪の場合、録画や再生ができなくなる場合もあります。 特に動作中は振動や衝撃を与えたり、電源プラグを抜いたりしないでください。また、停電などにより、録画・再生中 の内容が損なわれる可能性があります。

HDD は一時的な保管場所です

HDD は、録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。一度見るまで、または編集やダビングするまでの一時 的な保管場所としてお使いください。

HDD に異常を感じた場合はすぐにダビング(バックアップ)を…

HDD 内に不具合個所があると、録画時や再生時、ダビング時に継続した異音がしたり、映像にブロック状のノイズ が発生することがあります。そのままお使いになると劣化が進み、HDD全体が使えなくなってしまう恐れがありま す。

このような現象が確認された場合は、すみやかにディスクなどにダビングし、修理をご依頼ください。

●HDD が故障した場合は、記録内容(データ)の修復はできません。

HDD は自動的 に休止状態にな ります

ハードディスク

ディスク

カード

通電中、HDD は高速で回転しています。省電力のため、ディスクが入っていない状態で約 30 分 以上操作しないと HDD の回転を止め、休止します。HDD を休止状態にするために、お使いにな らないときは、ディスクを取り出しておくことをお勧めします。

- ●初期設定「ビエラリンク録画待機」(→95)が「入」の場合、休止状態になりません。
- ●起動に時間がかかるため、休止状態からの録画や再生はすぐに始まりません。

HDD の品質維持のため、自動的に内部点検を行っています。以下の状態のときに、本機から音が 聞こえる場合がありますが、故障ではありません。

本機から HDD の動作音が聞こ えますが故障で はありません

●HDD が休止状態になるとき

- ●電源切/入時
- ●番組表(G ガイド)データを受信中
- オンエアーダウンロード中
- ●予約録画終了時または午前 4 時ごろ(1 週間に一度程度)の、本機全体の自動再起動時
- ●録画モード変換時
- ●初期設定「ビエラリンク録画待機」(→95)の「入」時

持ちかた








信号面や 端子面には 手を触れない


汚れたとき

破損や機器の故障

防止のために

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。

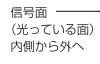

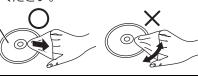

レコードクリーナーや シンナー、ベンジン、ア ルコールでふかない

次のことを必ずお守りください。

- 事落としたり、激しい振動を与えたりしない。
- ●お茶やジュースなどの液体をかけたりこぼしたりしない。

●ディスク

- ・シールやラベルをはらない。(ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくずれて使 用できないことがあります)
- ・印刷面にあるタイトル欄に文字などを書き込む場合は、必ず柔らかい油性のフェルトペンな どを使う。ボールペンなど、先のとがった硬いものは使わない。
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。
- ・以下のディスクを使わない。
 - シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているレンタルなどのディスク
- そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
- ハート型など、特殊な形のディスク

次のような場所に置いたり保管したりしない









カード

・カード裏の端子部にごみや水、異物を付着させない。

- ほこりの多いところ
- ●高温になるところ
- ●温度差が激しいところ
- ●湿度の高いところ
- ●湯気や油煙の出るところ
- ●冷暖房機器に近いところ
- ●直射日光のあたるところ
- ●静電気・電磁波の発生するところ(大切な記録内容が損傷する可能性があります)

使用後はケースに収めてください。

保管場所

こんな表示が出たら

	表示文字 (数字は例)	調べるところ・原因・対策	ページ
	D	●番組データなど放送情報を受信中です。	_
		●録画モード変換の処理中です。	
	TEL	●購入記録の送信など電話回線使用中です。	_
	5 IP[]	●高速ダビング中やファイナライズ中などの進捗状況です。(例:61 パーセント)	_
	Ā l	●現在選んでいる地上アナログ放送のチャンネルです。(例: 1 チャンネル)	_
	15 111	●現在選んでいる BS デジタル放送のチャンネルです。(例:101 チャンネル)	_
]-[A5 DUT	●B-CASカードが正しく挿入されていません。正しく挿入してください。	_
		●現在選んでいる CS1 放送のチャンネルです。(例:001 チャンネル)	_
		●現在選んでいる CS2 放送のチャンネルです。(例: 100 チャンネル)	_
		●現在選んでいる地上デジタル放送のチャンネルです。(例:011 チャンネル)	_
	11 1/5	●ダウンロード実行中です。表示が消えるまで、本機を操作することはできません。故障の原因となりますので、絶対に電源コードを抜かないでください。 (1/5などはダウンロードの進捗状況です)	_
本体	HUUJ EUU	●電源を入れ直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談く ださい。	_
4 表示窓		● BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) ディスクによっては、著作権保護の規定により、アナログでの出力を禁止している場合があります。その場合は、HDMI 端子のみ映像出力が可能です。	
	JPEG	●写真(JPEG)再生中です。	_
		●現在、外部入力が選ばれています。(例:L1)	_
		●再生ナビや消去ナビ画面を表示中です。	_
	No FINALIZE	● -R(V) -R(AVCREC) -R DL(V) -R DL(AVCREC) -RW(V) (未ファイナライズのディスクのみ) HDD の録画や再生中などに、[開/閉▲]を押したときに表示されます。ファイナライズを行わずにディスクを取り出します。	
	NoREAL	●ディスクに汚れや傷が付いているため、記録や再生、編集できません。●レンズクリーナー(別売)(→準備編 裏表紙)の作業が終了したときに、表示されることがあります。[開/閉▲]を押してクリーナーを取り出してください。	
	Ho RE E	●以下の場合、[録画●]を押しても、録画はできません。・データ放送やラジオ放送、または録画中の番組を視聴中・外部入力に接続した機器でコピー禁止のディスクなどを再生中	_
	PLEASE WAIT	●終了処理中です。"BYE" が表示されたあと、電源が切れます。 ●停電または動作中に電源コードが抜けたための復旧動作中にも表示されます。 表示が消えれば使えます。	
	PPOG FULL	●「新番組おまかせ録画」以外の予約が 64 件登録されています。不要な予約を消してください。	38
		●写真のスライドショー再生中です。	

	表示文字	調べるところ・原因・対策	ページ
	リーブ デ 1~3のいずれがを表示	●本体とリモコンのリモコンモードが違っています。リモコンモードを合わせてください。表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、[決定]を2秒以上押したままにしてください。	_
	U5 Ū	●アンテナ電源の異常です。アンテナ線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか確認してください。	_
	115 9	●本体の内部温度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちください。できるだけ風通しのよいところに設置し、背面の内部冷却用ファンの周りを空けてください。	_
	116 1	●ディスクが入っていない状態で、録画や再生、ダビング中に、異常が確認されたため、本体動作を正常に戻すための復旧動作中です。故障ではありません。表示が消えれば使えます。	_
本	<u> </u>	●HDMI接続時に異常が発生しました。 ・接続機器がHDMIに対応していません。 ・HDMIケーブルが破損しています。 ・HDMIロゴの付いたケーブルをお使いください。	_
体表示窓	U75	●HDMI端子と接続した機器が、著作権保護に対応していないため、著作権保護された BD-RE BD-V DVD-V RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) は再生できません。	_
窓	1177	●お使いの BD-RE BD-R BD-V DVD-V RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) は著作権情報が不正なため映像は出力されません。	_
	UB B	●再生やダビング中に、ディスクに異常が確認されたため、本体動作を正常に戻すための復旧動作中です。故障ではありません。表示が消えれば使えます。	_
	F99	●本機が正常に動作しません。本体の[電源也/l]を押し、電源を切/入してください。それでも症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	
	「. [[] [] [] [] [] [] [] [] []	●異常が発生しました。("F"または"H"以降の数字は、本機の状態によって変わります) 電源を一度、切 / 入してください。	_
		●フォーマットされていない、または他の機器で記録されたディスクが入っています。ご使用になる場合は、ディスクをフォーマットしてください。ただし、記録されていた内容はすべて消去されます。	78
	UNSUPPOPT	●本機で記録や再生できないディスクが入っています。本機に対応したディスク をお使いください。	8、10、 97

上記の数値表示は、本機の症状を表すサービス番号です。

上記に紹介している操作をしても表示が消えない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口(→141)へ修理を依頼してください。なお、修理のご依頼の際には、「サービス番号、F99」などとお知らせください。

ディスクの取り出し時 -R(V) -R(AVCREC) -R DL(V) -R DL(AVCREC) -RW(V) (未ファイナライズのディスクのみ)

停止中に、[開/閉▲]を押して記録済みディスクを取り出そうとすると、ファイナライズの誘導画面を表示します。ファイナライズを行うと、他のDVD機器で再生できるようになりますが、あとから記録や編集をすることはできなくなります。

他のDVD機器再生(ファイナライズ)

このディスクは他のDVD機器で再生できる処理を 行うことができます。処理を行うと記録や編集は できなくなります。処理には約○分かかります。 処理を開始してもよろしいですか?

- 録画ボタンを押すと処理を開始します。
- 開/開ボタンを押すと処理を終了します。 この動作を行わないで終了した場合、本機以外で 再生できません。

②アファイナライズを行う場合

[録画●]を押す

●ファイナライズが実行されます。

②アファイナライズを行わない場合

[開/閉▲]を押す

●ディスクトレイが開きます。

HDD の録画や再生中などは、ファイナライズを行わずにディスクトレイが開きます。本体表示窓には、下記の表示が出ます。

■-R(V) -R DL(V) -RW(V) ファイナライズ後のディスクのトップメニュー画面の背景色や再生方法を設定したい場合は、ファイナライズを実行する前に、DVD管理の「トップメニュー」や「ファーストプレイ選択」を変更してください。(→81)

こんな表示が出たら(つづき)

	表示文字	調べるところ・原因・対策	ページ
		● HDD BD-RE RAM -RW SD 不要な番組、写真を消去してください。	17,69
	きません。	●新しいディスクやSDカードを使ってください。	_
	番組数がいっぱいで記録できません。		
	ダビング先の容量が足りません。		
	録画を正常に終了できませんでした。	●録画禁止の番組のため、録画できません。	_
		●ディスクの残量がなくなっていませんか。	
		●最大番組数を超えていませんか。	99
	チャンネルを設定してください。	●ガイドチャンネルが正しく設定されていないため、Gコード®予約ができません。	準備編 36
	○この操作は現在できません。	●ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。 (例:BD ドライブ選択中に [録画モード] を押した場合)	_
	再生できません。	●非対応のディスクが入っています。	97
	本機では再生できません。	●非対応の画像を再生しようとしています。	136
		●本体表示窓の"SD"が点滅していないことを確認して、SDカードを入れ直してください。	_
	フォルダがありません。	●本機で対応したフォルダがありません。	127
	データを取得中です	●デジタル放送からデータを取得中です。	_
	B-CASカードを正しく挿入してくだ	●B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入	準備編 15
	さい。	されています。B-CASカードを正しく挿入してください。	
	アンテナとの接続に不具合がありま	●アンテナ電源の異常です。アンテナ線内で芯線と編組線が接触(タッ	
	す。接続をもう一度確認してくださ	チ)していないか確認してください。	
	い。		
テ	受信できません。	●アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信	準備編 28
レ	アンテナの設定や調整を確認してく		
ビ	ださい。 ●受信できません。	いるため受信できません。 ●正しく受信できない番組を録画しようとしています。	
画面		● アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信	 準備編 28
IEI	はこのチャンネルの契約をご確認く		
	ださい。	いる場合は正しく受信できません。	
		●有料放送の場合は、購入してから録画してください。	24
		●契約したB-CASカードを挿入していますか。	
	現在、このチャンネルは放送を休止し ています。	●放送を休止しているチャンネルを選んでいます。	_
	番組データがありません。決定ボタン	●地上デジタル放送の番組表(Gガイド)データがありません。番組表	_
	で取得します。	(Gガイド)で取得したい番組を選んで[決定]を押すと、受信可能な	
		チャンネルであれば数分で受信します。	
		●B-CASカードの記録容量を超えている場合など、購入記録が送信でき	準備編 14、
	確認のうえ、ご覧のチャンネルのカス	ません。電話回線の接続や設定を確認してください。	準備編 33
	タマーセンターへ連絡してください。	- 巫にオフもはのソにつ カニ田尚む※以上 マハナナ	
	現在、受信できません。	●受信するための送信データに異常が発生しています。 ● 左射 素知 の 購入 なしていません	_
	│ 視聴できません。視聴するには決定ボ │ タンを押してください。	● 有料番組の購入をしていません。 [決定]で、再度購入操作が行えます。	
		●データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。	_
	か?		
	降雨対応放送に切り替わりました。	●雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り替えました。画質、音質が少し悪くなり、番組情報が表示できない場合もあります。	_
	緊急警報放送が開始されました。決定 で選局、戻るで本メッセージを非表示 にします。	報が表示できない場合もあります。 ●緊急警報放送が始まっています。必ず確認するようにしてください。	_

故障かな!?

修理を依頼される前に、下記の項目を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときや、下記の項目以外の症状は、お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(→141) にお問い合わせください。

次のような場合は、故障ではありません

- ●周期的なディスクの回転音
 - (ファイナライズ時などに通常より回転音が大きくなる場合があります) ●早送り·早戻し時の映像の乱れ
- ●電源切/入およびHDDの休止時の音。休止中の反応が遅い。
- ●気象条件が悪いためによる受信映像の乱れ
- ●BS/CS放送の一時的な休止による受信障害

本機が操作を受けつけなく なったときは…

- ●各種安全装置が働いていることがあります。
- ① 本体の[電源心/I]を押し、電源を切る
 - ●切れない場合は、約3秒間押し続けると強制的に切れます。(または、電源コードを コンセントから抜き、約1分後再びコンセントに差し込む)
- ② 本体の[電源 ①/1]を押し、電源を入れる

上記の操作を行っても操作できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

_			
	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	電源が入らない	 ●電源コードがコンセントから外れていませんか。 ●予約録画終了時や午前4時ごろの数分間は、初期設定「クイックスタート」を「入」にしていると、電源ボタン以外の操作ができないときがあります。 ●停電のあとなど一時的にリモコンから電源が入らない場合があります。本体の[電源也/I]を押し、電源を入れてください。 	_ _
電源	自動的に電源が切れた	●初期設定「自動電源〔切〕」が「2時間」または「6時間」になっていませんか。 ●各種安全装置が働いていることがあります。本体の[電源ウ/l]を押し、電源を入れてください。 ●ビエラリンク(HDMI)をお使いのときは、テレビの電源が切れると本機の電源も自動的に切れます。ビエラリンク (HDMI)を使用しない場合は、初期設定	91 — 95
	自動的に電源が入る	「ビエラリンク制御」を「切」にしてください。 ●ビエラリンク (HDMI)をお使いのときは、テレビの番組表から予約が登録されると、本機の電源が自動的に入ります。ビエラリンク (HDMI) を使用しない場合は、初期設定「ビエラリンク制御」を「切」にしてください。	95
	表示が出ない 表示が暗い	●初期設定「本体表示窓の明るさ」で明るさを変えてください。 「オート」の場合は、電源「切」時は本体表示窓は消灯します。	94
	"0:00"が点滅している	●停電や電源コードをコンセントから抜いたあとなどに、点滅します。 時刻を合わせてください。 デジタル放送が受信できる場合は、電源を入れると自動的に時刻を合わせます。	準備編 30
表示	"録画"が点滅している	●以下の場合に点滅します。 ・予約録画の開始時刻の約 1 分 30 秒前から開始時刻までの間 ・デジタル放送録画時、アンテナ抜けや電波が弱くて正常に録画できないとき ・録画や予約録画時に B-CAS カードが抜けているとき ・予約録画時に、HDD の残量がないとき	_
	残量表示が使用した量と違う	●残量表示は実際より増減することがあります。録画モード「DR」で録画した場合は特にばらつきが大きくなります。 ● -R DL 記録や編集を約200回以上繰り返すと、残量が減ります。	_ _
	残量表示が画面によって異なる	●DR モード選択時の残量は、番組表や予約確認画面などでは、放送に合わせて 17 Mbpsまたは24 Mbpsの転送レートで残量計算しますが、再生ナビ画面 などでは、24 Mbps の転送レートでのみ残量計算します。そのため、画面に よっては、残量表示が異なる場合があります。	_

② 診断コードについて

本機では、機器の状態を 16 けたの数字で表示することができます。 お問い合わせのときに、お聞きすることがあります。その場合、下記操作を行って 16 けたの数字を表示してください。

- ① [操作一覧]を押す
- ② [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、[決定]を押す
- ③ [▲][▼]で「診断コード」を選び、[決定]を押す



16けたの数字をお伝えください。

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	本機を接続したら、テレビの映 りが悪くなった、または映らな くなった	●分配器を使っていませんか。市販のブースターなどを使うと改善されることがあります。効果がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。 ●アンテナ線が劣化していませんか。お買い上げの販売店にご相談ください。 ●以下の場合は、テレビ側のアンテナ電源も「入」にしてください。 ・かんたん設置設定で衛星アンテナの設定を「個別受信」にしているとき ・放送設定「アンテナ電源」を「オン」にしているとき ●アンテナ線と HDMI ケーブルなどの距離を離してください。 ●放送設定「アンテナ出力」が「オフ」の場合、本機の電源「切」時にBS・110度CS アンテナ出力から信号を出力しないため、テレビなどで BS・110度 CS デジタル放送を視聴できません。通常は「オン」のまま変更しないでください。	— 準備編 19 88 — 88
	映像が出ない 映像が乱れる	●接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。 ●プログレッシブ非対応テレビとD端子で接続し、プログレッシブ映像を出力する設定をしていませんか。本体の[■ 停止]と[▶ 再生]を同時に5秒以上押し、設定を解除してください。	準備4~16 —
		●HDMI端子の接続状態に合わせて、初期設定「HDMI映像優先モード」を設定してください。 ・HDMI端子でテレビと接続:「入」 ・D端子でテレビと接続し、HDMI端子でアンプなどと接続:「切」 ●HDMIケーブルによっては、接続の向きが決められているものがあります。向きを逆にして接続してみてください。	95 —
		●接続したテレビに複数のHDMI入力端子がある場合、他のHDMI入力端子に接続してみてください。 ●テレビのハイビジョン方式(MUSE)の端子に接続すると、音声が乱れたり、映	_
テ		らないことがあります。 ●コンポーネント(色差)ビデオ入力端子が1080iの信号のみに対応しているテレビの場合、D端子ピンケーブルで接続すると、DVDビデオの映像を正常に再生できません。映像(またはS映像)・音声コードで接続してください。 ●HDCP(不正コピー防止技術)に対応したDVIデジタル入力端子付の機器(パソコンのディスプレイなど)に DVI/HDMI 変換ケーブルを使用して接続したときは、機器によっては正常な映像にならない、または映らない場合がありま	_
, レビ画面		す。(音声は出力されません) ●テレビによっては、再生などの操作時に画面にノイズが出る場合があります。 ●HDMI接続で4台以上の機器をつなぐと映像が映らなくなることがあります。 接続台数を減らしてください。	_ _
や映	表示していた画面が消える	●初期設定「テレビ画面の焼き付き低減機能」が「入」の場合、10分以上操作を行わないと、自動的に表示していた画面を切り換えます。	94
像	横縦比4:3の画像が左右に引き伸ばされる 画面サイズがおかしい	 ◆初期設定の以下の設定を確認してください。 ・「TV アスペクト」 ・「ワイドモード」 ・「TVアスペクト(4:3)の設定」 ●D端子で接続している場合、再生設定「映像」メニューの「プログレッシブ」を「切」にしてください。効果がない場合や「切」にできない場合は、初期設定「D端子出力解像度」を「D1」に、または「HDMI映像優先モード」を「切」に設定してください。 	95 91 95 47、95
	記録した番組の映像が縦に引き伸ばされる	●4:3映像で記録された可能性があります。 初期設定「TVアスペクト」を「16:9フル」に設定すれば、16:9映像としてご覧になれます。テレビ側の画面モードなどを使って調整できる場合もあります。ご使用のテレビの説明書をご覧ください。 ●4:3のテレビにD端子またはHDMI端子で接続し、16:9映像を出力する場合、縦に引き伸ばされます。テレビのアスペクト設定で調整してください。また、調整ができない場合、初期設定「D端子出力解像度」を「D2」、「HDMI出力解像度」を「480p」に設定してください。	95 95
	テレビの左右に黒帯が表示される	●初期設定「TVアスペクト」を「16:9フル」にするか、「画面モード切換」で「サイドカット」を選んでください。ただし、画像が左右に伸びる場合があります。	22,95
	映像の左右の端が切れる、 または色が薄い	●表示領域の広いテレビは、左右の映像が切れたり、色が薄くなったりします。	_
	再生時の映像に残像が多い	● 再生設定 「映像」メニューの「HDオプティマイザー」を「切」にしてください。	47
	画質を調整しても映像が変わらない	●映像によっては効果が得られない場合があります。	_
	ハイビジョン映像で出力されない	●ディスクによっては著作権保護のため、D端子からの出力が480pに制限される場合があります。	_
	画面メッセージが出ない	●初期設定「画面表示動作〔オート〕」が「入」になっていますか。	94
	ブルーバック(青い画面)にならない	● 初期設定 「地上アナログ時のブルーバック」が「入」になっていますか。	94

		こんなときは	ここを確かめてください	ページ
I		テレビが操作できない リモコンが働かない	●テレビのメーカー番号が異なっていませんか。電池を交換すると、合わせ直す 必要がある場合があります。	準備編 31
			●本体のリモコン受信部に向けて操作していますか。また、受信部に直射日光や インバーター蛍光灯の強い光が当たると受信できなくなる場合があります。	準備編3
ı			●リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む)などがありませんか。	_
ı	ボ タ		●本体とリモコンのリモコンモードが異なっていませんか。電池を交換すると、 リモコンモードを合わせ直す必要がある場合があります。	_
ı	ン 操 作		表示されたこの番号の数字ボタンを押しながら、[決定]を2秒以上押したままにしてください。	
ı		操作できない	●「HDD」、「BD」または「SD」を間違って選んでいませんか。 ●ディスクや再生状態(停止中など)によっては、一部できない操作があります。	_
ı			●本体表示窓に "U59" 点灯時は本体内部温度が高くなっています。 "U59" が	_
ı			消えるまで待ってください。 ●本体表示窓に "DL" が表示された場合は、ダウンロードの実行中です。	_
ı			ダウンロードが終了するまでお待ちください。	
I		BS・110度CSデジタル放送 が受信できない	●BS・110度CSデジタル放送対応アンテナを使用していますか。従来のBSアンテナではBSデジタル放送を受信できない場合があります。	_
ı			●BS・110度CSデジタル放送に対応したアンテナ線や分配器、分波器、ブースターなどを使用していますか。	_
ı		シルボへはりに	◆アンテナ線やアンテナプラグが劣化またはショートしていませんか。	_
			● 放送設定 「受信設定」でアンテナレベルが最大になるように、アンテナを調整	準備編 29
ı			してください。 アンテナレベルの表示が白色で映らないときは、位相雑音の多いことが考え	
ı			られます。お買い上げの販売店にご相談ください。	
ı			●BS・110度CSデジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できなくなることがあります。このような場合、放送	_
ı			によっては降雨対応放送に切り換わることがありますが、画質、音質が少し悪	
ı	<u>—</u> "		くなります。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻ります。 ●放送衛星のメンテナンスのため、一時的に放送が休止している場合がありま	_
ı	デジ		す。放送が開始されるまでお待ちください。	
ı	タ ル		●お住まいの場所が、地上デジタル放送の放送エリアになっていますか。	_
	放送	ない	受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できません。 ●地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを使用していますか。	_
ı	还		現在の地上アナログ放送用UHFアンテナが、視聴地域の特定チャンネルに対	
ı			応していない場合や、受信方向が異なる場合は、アンテナの増設が必要です。 ●放送設定「受信設定」でアンテナレベルが最大になるように、アンテナを調整	準備編 28
ı			してください。レベルが低い場合は、「アッテネーター」の設定を変更すると、	
ı			受信できる場合があります。 ●集合住宅の共聴システムや CATV の場合は、地上デジタル放送対応の有無を	_
ı			共聴システムの管理者やご契約のCATV会社にお問い合わせください。	
		字幕や文字スーパーが出ない	●字幕や文字スーパーのある番組の場合、 放送設定 「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」を「オン」にしてください。	89
			●有料放送の視聴には、放送局ごとに受信契約が必要です。	_
		などの有料放送が視聴できない	●契約したB-CASカードを挿入してください。 ●電話回線を正しく接続し、 放送設定 「電話設定」を正しく行ってください。	— 準備編 14、
				準備編 33
				<u></u> -

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	本機底面が熱い	●本機の底面の温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。 移動させるときは、電源コードを抜いて3分以上待ってから移動させてください。	_
本	ディスクが取り出せない	●本機の故障が考えられます。 電源「切」状態で、本体の[■停止]と[チャンネルへ]を同時に約5秒以上押す と、ディスクトレイが開きます。(ディスクトレイが開かない場合は、本体の [電源也/l]を3秒以上押したあと、再度同様の操作を行ってください) ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。	
体	ディスクのトレイが開くのに 時間がかかる	●チャプターマークを作成、削除した場合、取り出し時にディスクの管理情報を 更新するため、時間がかかります。	_
	起動が遅い 電源「入」時に、映像や音声の出 力に時間がかかる	 ●初期設定「クイックスタート」が「入」になっていますか。 ●以下の場合、時間がかかります。 ・HDD が休止状態になっているとき ・ FAM 以外のディスクが入っているとき ・ 時計が設定されていないときや、停電直後または電源コードを差した直後 ・ D端子やHDMI 端子と接続しているとき 	91 —
	音が出ない 聞きたい音声が聞こえない 音が小さい、おかしい	●接続や初期設定「デジタル出力」の設定を確認してください。アンプに接続しているときは、アンプの入力切換なども確かめてください。●[音声]を押して、正しい音声を選んでください。●カラオケディスクなど、サラウンド効果が出ないディスクや二重放送の番組を	93 - 47
		再生する場合、再生設定「音声」メニューの「音質効果」を「切」にしてください。 ●光デジタル端子またはHDMI端子から音声出力時、初期設定「デジタル出力」 を「Bitstream」にしていると、リ・マスターなどの音質効果が働きません。設定を「PCM」にしてください。(ただし、光デジタル端子に接続時は、2チャンネルの音声になります)	93
		●HDMI接続で4台以上の機器をつなぐと音声が止まることがあります。接続台数を減らしてください。	_
音声		 ●HDMI 端子の接続状態に合わせて、初期設定「HDMI音声出力」を設定してください。 ・HDMI 端子でテレビと接続し、テレビから音声を出力:「入」 ・HDMI 端子でテレビと接続し、光デジタル端子で接続したアンプなどから音声を出力:「切」 ●HDMI 端子で接続している場合、お使いの機器によっては異音が生じる場合があります。 ●HDMI 端子で接続し、初期設定「BD ビデオ副音声・操作音」を「入」にしている場合、副音声を含む BD-V では、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、DTS-HD の音声は、ドルビーデジタルの音声で 48 kHz に変換されて出力されます。「切」にしてください。 	95 - 93
	音声が切り換えられない	●初期設定「高速ダビング用録画」が「入」の場合、地上アナログ放送は音声の切り換えができません。 ●ディスクや設定により記録される音声には制限があるため、再生時に切り換	92 106
		えができなくなる場合があります。 ●光デジタル端子またはHDMI端子でアンプと接続していませんか。初期設定 「Dolby Digital」「AAC」が「Bitstream」のときは切り換えできません。 「PCM」に設定するか音声コードで接続してください。	93
	ハウリング(ピー)音が出る	●ディスク制作者の意図で音声が切り換えられないディスクもあります。●モニター出力付きテレビに接続してディスクなどを再生するときは、本機の入力をモニター出力が接続されている外部入力以外に切り換えてください。	
	記録できない	●ディスクをフォーマットしていますか。	78
デ		●ファイナライズ後のディスクは記録できません。●誤消去防止(プロテクト)の設定がされていませんか。●ディスク残量がない場合や、番組数が最大数になっている場合は記録できません。(不要な番組を消去するか、新しいディスクを使ってください)	80 —
ィスク		●カートリッジ付きの BD-RE は、本機では記録できません。 ● R R DL 記録後、ディスクの出し入れや電源の切/入を約30回程度繰り返すと、記録や編集ができなくなることがあります。	_ _
		●本機以外のDVDレコーダーなどで記録したディスクは、本機で追記できない場合があります。●録画/再生用レンズが汚れている場合があります。レンズをクリーニングしてください。	— 112

$\overline{}$
, ,
-
_
\neg
_
_
₹-
Ŀ
_
~/
IA
וחבי
::::
-74
7.
<i>[</i> -5]
M

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
録画	録画できない	●ディスクは [録画●] を押しても、録画できません。	_
	予約録画ができない	 ●以下の動作中、予約録画は実行されません。 ・1倍速ダビング、おまかせダビング、ファイナライズを含むダビング ・フォーマット、ダウンロードなど中断できない動作 ●[予約確認]を押して、予約内容を確認してください。 ・「重複」が表示された予約は、番組の一部またはすべてが録画できません。 ・「予約実行切」が表示された予約は、「予約実行入」にしてください。 ●時刻が合っていないと、正しく予約録画されません。 	107 38
		本体表示窓に"0:00"が点滅しているときは、時刻を合わせてください。	準備編 30
	ディスクに予約録画ができない	 ●以下の場合、ディスクに予約録画できません。 ・カートリッジ付きの BD-RE ・未フォーマットのディスク ・-R(V) -R DL(V) のディスク ・RAM(VR) -R (VR) -R DL(VR) -RW(VR) に録画モード「HG」「HX」「HE」で予約 ・RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) に録画モード「XP」~「EP」、「FR」で予約 ・CPRM 非対応の DVD にデジタル放送を予約 ・誤消去防止(プロテクト)の設定がされたディスク ・ディスクへの予約がすでにある(ディスクへの予約は 1 番組のみ) 	_
予約録画	BS・110 度 CS デジタル放送 の予約録画ができない	●BS・110度CSデジタルアンテナに電源が供給されていますか。電源が供給されていない場合、予約録画は実行されません。個別にBS・110度CSデジタルアンテナを設置している場合、 放送設定 「受信設定」の「アンテナ電源」を「オン」に設定していると、アンテナに電源が供給されます。また分配器を使って本機とテレビにアンテナを接続している場合は、テレビと本機のどちらからでも電源を供給できるように全端子電流通過型の分配器を使用してください。	88、 準備編 5
	番組追従機能が働かない	 ●Gコード®予約や時間指定予約では働きません。 ●毎週予約をした場合、放送開始時刻または終了時刻に2時間以上の変更があった番組には働きません。 ●毎週予約をした場合、番組表データの更新状態によっては、正しく働かない場合があります。 ●アナログ放送では、予約登録後に放送時間が変更になると正しく働きません。 	_ _ _
	Gコード予約ができない	●ガイドチャンネルが正しく設定されていますか。 ガイドチャンネルが複数のチャンネルに設定されている場合は、不要なほう を削除してください。	準備編 36
	予約録画が終わっても、予約内 容が消えない	●毎日・毎週予約のときは予約内容が残ります。●予約が正しく終了しなかった場合は、「一部未実行」などのマークが翌々日の午前4時まで表示されます。予約を取り消す操作で取り消すこともできます。	— 38
	録画した番組の一部、またはす べてが消えた	●録画中に停電になったり、電源コードが抜けるなどで電源が切れると、番組が消えたり、ディスクが使えなくなる場合があります。 フォーマット(HDD BD-RE RAM -RW)するか、新しいディスクを使ってください。(当社では、消えた番組や使えなくなったディスクは補償できません) ●「自動更新」を「入」にして予約録画すると、前回録画した番組を自動的に消去し、録画します。	_ 28

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	再生できない	●カートリッジ付きの BD-RE は再生できません。	_
	再生が始まらない、またはすぐ に停止する	●他のブルーレイディスクレコーダーやパソコンなどで録画したコピー制限のある番組は、本機のHDDへダビングしても、著作権保護のため再生できません。 ● RAM(VR) EP(8時間)モードで記録した場合、他の機器で再生できないこと	- 92
	 	があります。この場合は、EP(6時間)モードで記録してください。 ●天候などにより電波の悪い状態で録画した番組を再生していませんか。	_
	再生されない	●録画モードの異なる番組や、アスペクト比(映像の横縦比)、解像度(480pなど)の異なるつなぎ目では、一瞬映像が乱れたり、黒い画面になる場合があります。	_
	番組の先頭から再生が始まら ない	●続き再生メモリー機能が働いています。番組の先頭から見たい場合は、[I◀◀]を数回押して番組の先頭に戻ってください。	_
	映像や音声が一瞬止まる	●シーンの切り換わりで、音声や映像が切れたりすることがあります。 ● RDE 2層にまたがって記録されている番組を再生すると、層の変わり目で映像や音声が途切れることがあります。	_
	録画した番組が再生ナビ画面 に表示されない	● HDD BD-RE RAM 他の一覧(写真)を表示していませんか。 [青] を押してください。	
	BD ビデオや DVDビデオを再 生できない	●視聴制限が設定されている場合、 初期設定 「DVD-Video の視聴制限」や「BD-Video の視聴可能年齢」を変更してください。	92
	音声言語や字幕言語が切り換 えられない	●ディスクに複数の言語が収録されていますか。 ● 再生設定 「音声情報」、「字幕情報」ではなく、ディスクのメニュー画面でのみ切り換えられるディスクもあります。	— 16
	市販ディスクの字幕が出ない	●ディスクに字幕が収録され、 再生設定 「ディスク」メニューの「字幕情報」が 「入」になっていますか。	46
再生	録画した番組の字幕が出ない	●DR モードの番組は、 再生設定 「信号切換」の「字幕」を「オン」にしてください。 ●録画モード「DR」以外で録画する場合、「字幕」を「オン」にして記録しないと、 字幕情報は記録されません。	
	アングルを切り換えられない	●ディスクに複数のアングルが収録された場所のみ切り換わります。	
	BD ビデオや DVDビデオの視聴制限の暗証番号を忘れた視聴制限を解除したい	●視聴制限の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。[開/閉 ▲]を押してトレイが開いている状態で BD ドライブを選び、本体の [▶ 再生] と [●録画] を同時に5秒以上押すと戻ります。(本体表示窓に "INIT" が表示)	1
	自動CM早送りが働かない	●録画内容により、正しく働かないことがあります。 ●DR モードの番組や外部入力から録画した番組では働きません。 ● HDD: 1 番組あたり49回/ ディスク 1 枚あたり49回まで働きます。	46 — —
	早見再生の映像がなめらかに 再生されない	●DR、HG、HX、HE モードの番組や RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) BD-V AVCHD の場合、映像がなめらかに再生されないときがあります。	_
	スロー再生が戻り方向に働か ない	●HG、HX、HEモードの番組やAVCHDを取り込んだ番組、BD-V AVCHDでは、スロー再生は戻り方向には働きません。	_
	コマ戻しが正しく働かない	● BD-V AVCHD コマ戻しはできません。 ●HG、HX、HE モードの番組や AVCHD を取り込んだ番組でのコマ戻しは、10 数コマ単位となります。	
	続き再生メモリー機能が働か ない	●記憶した位置は、以下の場合解除されます。(HDD)は解除されません) ・ディスクやSDカードを取り出す ・CD SD 電源を切る	
	再生した番組の先頭が見られ ない	●ビエラリンク (HDMI) の機能により、テレビの電源が「切」状態で、本機のリモコンの [▶ 再生]を押して再生を始めた場合、テレビ画面が表示されるまで、見られません。 [◄◀]を押して番組の先頭に戻ってください。	1
	プログレッシブ出力でDVDビデオを再生時、映像の一部が二重にぶれて見える	●映像そのものの編集方法や素材の状態に起因する症状です。インターレース出力にすれば問題なく再生できます。初期設定「D端子出力解像度」を「D1」にしてください。HDMIケーブルでテレビと接続している時は、以下の手順で設定してください。 ① HDMI端子以外の映像端子で接続する ② 初期設定「HDMI映像優先モード」を「切」にする	95 - 95
	ニークサギの声サギスキャル	③ 初期設定「D端子出力解像度」を「D1」にする	95
	データ放送の再生ができない	●本機では再生できません。	_

●録画モード「XP」〜「EP」、「FR」で録画した番組を RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) にはダビングできません。 ●HDD から -R(V) -R DL(V) -RW(V) へのダビング時、以下の場合ダビングできません。 HDDの不要な番組を消去してください。 ・HDDの残量が少ないとき(使用するディスクによっては、HDDの残量がSPモードで最大4時間必要な場合があります) ・HDDに記録されている番組数とダビングする番組数の合計が499を超えるとき ●市販やレンタルのBDソフトはダビングできません。 ●市販やレンタルのDVDソフトの多くは、違法な複製ができないようにコピー禁止処理されています。コピー禁止処理された映像はダビングできません。	
 ◆HDD から ■R(V) ■RW(V) へのダビング時、以下の場合ダビングできません。HDDの不要な番組を消去してください。 ・HDDの残量が少ないとき(使用するディスクによっては、HDDの残量がSPモードで最大4時間必要な場合があります) ・HDDに記録されている番組数とダビングする番組数の合計が499を超えるとき ●市販やレンタルのBDソフトはダビングできません。 ●市販やレンタルのDVDソフトの多くは、違法な複製ができないようにコピー禁止処理されています。コピー禁止処理された映像はダビングできません。 	-
・HDDに記録されている番組数とダビングする番組数の合計が499 を超えるとき ●市販やレンタルの BD ソフトはダビングできません。 ●市販やレンタルのDVDソフトの多くは、違法な複製ができないようにコピー 禁止処理されています。コピー禁止処理された映像はダビングできません。	
●外部入力(「L1」、「L2」)で接続した機器から HDD に記録されたコピー制限のある番組は、著作権保護の規定により、BD-RE BD-R にダビングできません	_
CPRM 対応の RAM(VR) -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) をお使いください。 ダ ●管理情報が含まれるなどの理由により、ダビング先に記録される容量がダヒングする番組の合計より少し大きくなり、ダビングできない場合があります。	_
ップグレた番組が消えた ●デジタル放送は、ディスクにダビングすると、HDDの番組は消去されます。	_
グ 高速モードでダビングできない ● -R(V) -R DL(V) -RW(V) 初期設定[高速ダビング用録画]が[切]の状態で HDD に録画した場合は、高速ダビングできません。	92
●録画モード「DR」「HG」「HX」「HE」以外で録画した番組は、BD-RE BD-R に高速ダビングできません。	_
●録画モード「DR」で録画した番組は、DVD に高速ダビングできません。 ●録画モード「HG」「HX」「HE」で録画した番組は、RAM(VR) -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW には高速ダビングできません。また、初期設定「HG〜HEのディスク記録音声」が「固定」で、BD-RE BD-R RAM(AVCREC) -R(AVCREC) -R DL(AVCREC) にダビングする場合、高速でダビングできません。	92
高速モードでのダビングに時間がかかる●高速記録に対応していないディスクを使っていませんか。高速記録対応ディスクでも、ディスクの状態によっては最高速にならない場合があります。●番組数が多い場合は時間がかかります。	_
外部機器からダビングできない●正しく接続していますか。●[入力切換](リモコン下部)で外部機器を接続した外部入力チャンネル「L1」「L2」などを選んでいますか。	60 ~ 62 —
他機機 機 外部機器からダビングすると、 ●接続した機器がテレビに近いために、テレビからの妨害を受けていることだ 黒い帯状のノイズが録画された 考えられます。接続した機器をテレビから離してください。	_
 CATVから予約録画ができない ●本機と CATV の設定が正しいか確認してください。 ●「時間指定予約」の場合、「放送種別」や「チャンネル」を接続した端子に合わせてください。 	62 -
●外部入力(「L1」、「L2」)で接続した CATV からコピー制限のある番組を予約 録画する場合、著作権保護の規定により、BD-RE BD-R に録画できません。	_
ダビングしたディスクが他 ●ディスクや記録方式によって、他の機器で再生できない場合があります。 の機器で再生できない	9,81, 110

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	番組を消去しても残量が増えない	 ● BD-R -R -R DL 消去しても増えません。 ● -RW(V) 最後に記録した番組を消去したときのみ、増えます。途中の番組を消去しても増えません。 	
編集	編集できない	● HDD 残量がないと、編集ができなくなることがあります。 不要な番組を消去して残量を増やしてください。 ●ファイナライズ済みのディスクは編集できません。	17 —
	部分消去の開始点や終了点が設 定できない	●開始点と終了点の間が短い場合や、開始点が終了点の後ろにある場合、すでに 設定している区間に重なる場合は設定できません。	_
	プレイリストが作成できない	●本機ではプレイリストの作成はできません。	_
	番組表(Gガイド)が表示されない 8日分表示されない	場合は、番組表(G ガイド)が表示できていません。 ●本機は、地上アナログ放送の番組表(Gガイド)であっても、衛星アンテナを接続し、BSデジタル放送が受信できる必要があります。	
番組表(Gガイド)		 ●放送設定「番組表受信設定」が「BS768」に設定されている必要があります。 (2008年2月現在) ●お住まいの地域の受信状態に問題がある場合(電波状態が弱い場合など)は、 データが取得できません。ブースター使用で改善できる場合もありますので、 販売店にご相談ください。 	準備編 27
5ガイド)	地上アナログ放送で、映像が受信 できるのに番組表(Gガイド)に 表示されない放送局がある	◆放送局名が正しく設定されていない場合は、表示されません。正しい放送局名を設定してください。◆放送設定「Gガイド地域設定」で設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表(Gガイド)に表示されません。	準備編 36 準備編 27
	番組表(Gガイド)に同じ放送局が2つ表示される	●現在視聴中の放送局は一番左に追加表示されるため、画面内に同じ放送局が 2 つ表示される場合があります。どちらを選んでも問題はありません。	_
	番組表(Gガイド)に" <mark>園</mark> "が表示 されない	●Gコード® 予約や時間指定予約の場合は、予約した番組の放送時間が、番組表の放送時間を含んでいるときのみ表示されます。	_
	再生ナビ画面を表示できない	●番組を録画中やダビング中のときはできません。	_
	再生ナビ画面で写真が表示され ない	●日付別一覧とアルバム一覧とを間違っていませんか。 [サブ メニュー] を押して、切り換えてください。 ●パソコンなどで編集した写真は再生できない場合があります。	_
	編集やフォーマットができない	●カードのプロテクトを解除してください。	104
写真	カードの内容を読めない	 ◆本機で対応していないフォーマットのカードを入れていませんか。(カードの内容が壊れている場合もあります)本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDメモリーカード、およびFAT32形式でフォーマットされたSDHCメモリーカードに対応しています。 ◆本機で対応していないフォルダ階層や拡張子になっていませんか。 ◆本機の電源を入れ直してください。 ◆本機では8 MB~2 GBまでのSDカードと4 GB~16 GBのSDHCカードが使用できます。 	127 — —
	ダビングや消去、プロテクトに 時間がかかる	●ファイル数やフォルダの数が多い場合、数時間かかることがあります。 ●ダビングや消去を繰り返していると、時間がかかる場合があります。 カードやディスクをフォーマットしてください。	— 78

	こんなときは	ここを確かめてください	
ビエラリンク(HDM-	ビエラリンク (HDMI) が働かない	 ◆本機の電源を「入」にしたときに、本体表示窓に"HDMI"が表示されない場合は、HDMIケーブルの接続を確認してください。 ◆初期設定「ビエラリンク制御」が「入」になっていますか。 ◆接続した機器側のビエラリンク (HDMI) の設定を確認してください。 ◆HDMI機器の接続を変更したとき、停電やコンセントの抜き差しをしたとき、ダウンロードを実行したときなどにビエラリンク (HDMI) が動作しなくなる場合があります。このときは、以下の操作をしてください。 1 HDMIケーブルで接続したすべての機器の電源を入れた状態で、テレビ(ビエラ)の電源を入れ直す 2 テレビ(ビエラ)のビエラリンク (HDMI) を制御する設定を「しない」に変更し、再度「する」に設定する(詳しくはビエラの取扱説明書をご覧ください) 3 テレビ(ビエラ)の入力を、本機を接続したHDMI入力に切り換えて、本機の画面を表示したあとに、ビエラリンク (HDMI) が動作するか確認する 	準備編 8、 準備編 11 95 一 一
_)	オートサウンド連携が働かない	●初期設定「オートサウンド連携」が「入」になっていますか。 ●接続した機器の電源を入れる順番によっては、正しく働かない場合があります。その場合、テレビ(ビエラ)の入力を HDMI 入力以外に切り換えたあと、再び本機を接続した HDMI 入力に切り換えてください。	95 —
	録画や番組キープの実行に時間 がかかる	●初期設定「ビエラリンク録画待機」が「切」になっている場合、数十秒かかります。「入」に設定してください。	95
	SDカードのMPEG2動画が再 生できない	●SDカードから直接再生できません。HDDなどにダビングしてから再生してください。	59
そ	電話機にノイズ(雑音)が入る 電話回線につないでいるときに 電話機やファクシミリの呼び出 し音が鳴る	●モジュラー分配器を使用すると、一部の電話機やファクシミリでこの症状が 出る場合がありますが、市販の自動転換器(パソコン対応用も含む)または電 話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)で改善される場合があります。 詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーにご相談ください。	_
の他	ダウンロードができない	●ダウンロードは、本機の電源を「切」にした状態で行われます。	_
	ダウンロードを行ったら、受信 できなくなった	●ダウンロードの内容によっては、各種設定がお買い上げ時の設定値に戻る場合があります。 設定をやり直してください。	準備編 21
	放送局や G ガイドのロゴが表示 されない 広告が表示されない	●お好みチャンネルでは、放送が受信できない場合やお買い上げの設定直後は表示されません。●番組表では、受信状態によって表示されません。	_

用語解説

アンテナレベル

アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している地域、アンテナを接続したケーブルの長さなどによって影響を受けます。

サムネイル

複数の画像を一覧表示するために縮小された画像のことです。(本機では、ファイナライズ後のトップメニューに番組内の 1 場面が表示されます)

● サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。

1秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

● 字幕放送

テレビ番組の音声を文字で表示する放送です。放送中に番組からのお知らせを表示する「文字スーパー」という機能もあります。

● 双方向サービス

視聴者が自宅にいながら、クイズ番組に参加したり、買い物をすることができます。電話回線の接続が必要です。

ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮すると、最小音と最大音の音量差が小さくなり、小音量でもセリフなどが聞き取りやすくなります。

ダウンミックス

デジタル放送やディスクに収録されたサラウンドの音声を2チャンネルなどに混合することです。5.1チャンネルのDVDビデオなどをテレビ内蔵のスピーカーで再生するときなどは、ダウンミックスされた音声が出力されています。

データ放送

お客様のお住まいの地域の天気予報などの情報を選んで画面に表示させることができる放送です。また、テレビ放送やラジオ放送に連動したデータ放送や電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスなどが行われます。

デコーダー

DVDなどに符号化して記録したデータを解読し、映像や音声の信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

デジタルハイビジョン

デジタル放送には、デジタル標準テレビ放送(SD)とデジタルハイビジョン放送(HD)があります。ハイビジョンの有効走査線数は現行テレビ放送の480本の倍以上の1080本もあるため、細部まできれいに表現され、臨場感豊かな映像になります。

ドライブ

本機では、(N - F)では、(ADD)、ディスク(BD)、(BD)、(BD)のことをいいます。 データの読み書きを行います。

♪ パン & スキャン/レターボックス

BD ビデオ、DVDビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画面の横縦比が16:9)を前提に制作されているため、従来のサイズ(横縦比が4:3)のテレビに映し出そうとすると、16:9の映像が4:3に収まらなくなります。4:3のテレビに映し出すには2つの方法があります。

●パン&スキャン

映像の左右をカットして、画面全体に映し出します。

●レターボックス

画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を映し出します。



● ファイナライズ

番組を記録したDVD-Rなどを再生対応機器で再生できるように処理することです。

ファイナライズすると記録や編集はできなくなります。

■ フィルム/ビデオ素材

一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材があります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

●フィルム素材

フィルムのイメージが24コマ/秒または30コマ/秒で記録されているもの。(映画の映像などで使われています)

●ビデオ素材

映像情報が30フレーム/秒、60フィールド/秒で記録されているもの。(テレビドラマやテレビアニメの映像などで使われています)

フォーマット

記録前のDVD-RAMなどを録画機器で記録できるように 処理することです。初期化ともいいます。


フォーマットすると、それまでに記録していた内容はすべて 消去されます。

カフォルダ

ハードディスクやSDカードなどで、データをまとめて保管 するための場所のことです。本機では、写真(JPEG)や MPEG2などの保管場所を表します。

本機で表示されるフォルダ構造例

□:表示されるフォルダ *:数字 x:半角文字

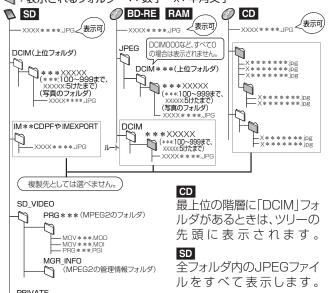

AVCHD (AVCHD規格のフォルダ)

BD-RE RAM

ルート上のファイルは「上位 フォルダ選択」で選べます。

 \Box

- ●フォルダ名やファイル名を本機以外で入力した場合は、 正しく表示されなかったり、再生や編集ができなくなる ことがあります。
- ●表示可能な漢字コードは、JIS第1水準、JIS第2水準の みです。それ以外の漢字コードは正しく表示されません。

の フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。1フレーム はフィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。



- ●フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でぶれ を生じることがありますが、画質は良くなります。
- ●フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は 少し粗くなりますが、ぶれは生じません。

】プログレッシブ (p)/インターレース (i)

インターレース(飛び越し走査)は、画面の表示を奇数段と 偶数段の2回に分けて行う従来の映像信号です。 プログレッシブ(順次走査)は、画面の表示を 1 回で行いま す。そのため、インターレースに比べてちらつきを抑えた高 精細な映像を再現できます。

マルチビュー放送

1チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送 のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球 放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放 送が行われます。

♠ 有料放送

チャンネル単位で購入する場合と、番組単位で購入する場 合(ペイ・パー・ビュー)があり、それぞれ放送事業者との契 約が必要です。ペイ・パー・ビューをご覧になるためには、電 話回線の接続とテレビ画面上で購入操作が必要です。

アドバンスド オーディオ コーディング

AAC (Advanced Audio Coding)

衛星デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式で す。「アドバンスド·オーディオ·コーディング」の略で、CD 並みの音質データを約1/12まで圧縮できます。また、 5.1 チャンネルのサラウンド音声や多言語放送を行うこと もできます。

T-ブイシーエイチディ AVCHD

高精細なハイビジョン映像を 8 cmDVD 記録用ディスク やメモリーカード上に撮影記録できるように開発された新 しいビデオカメラ記録フォーマット(規格)の名称です。

ビーディー ジェイ **BD - J**

BD ビデオには、JAVA アプリケーションを含むものがあ り、そのアプリケーションは BD-J と呼ばれます。通常のビ デオの操作に加えて、いろいろなインタラクティブな機能 を楽しむことができます。

ビットストリーム Bitstream

圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。 AVアンプなどに搭載されたデコーダーによっ て、5.1 chなどのサラウンド音声信号に戻されます。

ボーナスビュ ■ BONUSVIEW™

BD ビデオの新しい再生機能で、ディスクに記録された本編 以外の副映像などを楽しむことができます。

シーピーアールエム **CPRM**

プロテクション レコーダブル (Content Protection for Recordable Media)

デジタル放送のコピー制御信号が加えられた番組に対する 著作権保護技術のことです。コピー制御信号が加えられた番 組は、CPRM に対応した機器とディスクに記録できます。

D映像端子

コンポーネント(色差)ビデオ信号と制御信号を 1 つにまと めた端子で、デジタル放送やDVDプレーヤーなどに対応 しています。色信号の干渉を避けるために、映像信号を輝 度、赤系、青系の3つの信号に分け、それぞれの専用回路で 信号処理し、画面に映すときに合成しますので、より自然に 近い映像がお楽しみいただけます。

Dolby Digital

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステ レオ(2 ch)はもちろん、サラウンド音声にも対応してお り、大量の音声データを効率よくディスクに収めることが できます。

Dolby Digital Plus

ドルビーデジタルの改良版で、さらなる高音質、5.1ch 以 上の多チャンネル、より広いビットレートを実現していま す。BD 規格では最大 7.1ch まで対応しています。

※ 本機では対応している AV アンプに HDMI 接続し、デジ タル出力を「Bitstream」に、BD ビデオ副音声を「切」に 設定したときのみ出力できます。

ドルビー トゥルーエイチディ・ Dolby TrueHD

DVDオーディオで採用されているMLPロスレスの機能拡 張版でスタジオマスターの音声データを完全に再生する高 品位な音声方式です。BD 規格では最大 7.1ch まで対応し ています。

※ 本機では対応している AV アンプに HDMI 接続し、デジ タル出力を「Bitstream」に、BD ビデオ副音声を「切」に 設定したときのみ出力できます。

プリント DPOF (Digital Print Order Format)

デジタルカメラなどで撮影した静止画を、写真店や家庭用 プリンターでプリントする枚数などの設定を標準化した規 格です。

DTS (Digital Theater Systems)

映画館で多く採用されているサラウンドシステムです。 チャンネル間のセパレーションも良く、リアルな音響効果 が得られます。

ディーティーエス エイチディ DTS - HD

映画館で採用されている DTS をさらに高音質 / 高機能化 した音声方式で、下位互換性により従来の AV アンプでも DTSとして再生できます。BD規格では最大 7.1ch まで対 応しています。

※ 本機では対応している AV アンプに HDMI 接続し、デジ タル出力を「Bitstream」に、BD ビデオ副音声を「切しに 設定したときのみ出力できます。

エレクトロニック プログラム EPG (Electronic Program Guide)

テレビやパソコン、携帯電話の画面上に番組表を表示する システムのことです。テレビ電波やインターネットを利用 してデータを送信します。本機はテレビ電波を利用した方 式に対応しており、番組表(Gガイド)を使って予約録画な どができます。

♠ HDD(ハードディスクドライブ)

パソコンなどで使われている大容量データ記憶装置の1つ です。表面に磁気体を塗った円盤(ディスク)を回転させ、磁 気ヘッドを近づけて大量のデータの読み書きを高速で行い ます。

HDMI

インターフェイス マルチメディア (High-Definition Multimedia Interface)

HDMIとは、デジタル機器向けのインターフェースです。従 来の接続と違い、1本のケーブルで非圧縮のデジタル音声・ 映像信号を伝送することができます。

アイアール lr システム

セットトップボックスなどから予約録画などの信号を、録 画機器のリモコン受信部に送ることで、連動操作をする機 能です。

ジェイペグ フォトグラフィック エキスパーツ ジョイント JPEG (Joint Photographic Experts Group)

カラー静止画を圧縮、展開する規格の1つです。 デジタルカメラなどで保存形式としてJPEGを選ぶと、元 のデータ容量の1/10~1/100に圧縮されますが、圧縮 率の割に画質の低下が少ないのが特長です。

■ LPCM (リニア PCM)

CDなどで使われている、圧縮せずにデジタル信号に置き 換えられた音声信号です。

LTH(Low to High)

有機色素系媒体を用いて記録するブルーレイディスクの新 規格です。

本機で記録したLTH typeのBD-Rを他の機器で再生する 場合、LTH type に対応していないと再生できないときが あります。

エムペグフォーエーブイシー エイチ MPEG2、MPEG-4 AVC / H. 264

カラー動画を効率良く圧縮、展開する規格の1つです。 MPEG2はデジタル放送やDVDなどに使われる圧縮方式で、 MPEG-4 AVC/H.264 はハイビジョン映像の録画などに使 われる圧縮方式です。

パルス PCM (Pulse Code Modulation)

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の1つです。 「パルス・コード・モジュレーション:パルス符号変調」の略 で、手軽にデジタル音声が楽しめます。

S映像出力

映像信号をC(色信号)とY(輝度信号)に分離してテレビ に伝えます。本機は自動的にワイドテレビの画面設定を切 り換えるS1/S2規格に対応していますので、テレビ のS映像入力端子の種類に合わせて信号が出力できます。

●S1映像信号

映像の横縦比が4:3に 圧縮されたワイドソフト を自動的に16:9のサイ ズに戻して映します。 ●S2映像信号

S1の機能に加え、レタ-

ボックス(上下に黒帯が

入っている映像)のソフ

トを自動的にワイド画面

いっぱいに映し出します。





ディスク内の映像



0

ディスク内の映像

ブイビーアール ヴァリアブル ビット VBR (Variable Bit Rate)

映像の情報量や複雑さに合わせて、圧縮率を変化させる記 録方式です。

1080i、720p、480p、480i

映像信号の有効走査線数と走査方式の略称を表していま す。テレビ放送は 1 コマの画像を走査線と呼ばれる細い横 線に分解して送っており、受信する機器側で元の画像に組 み立てて表示します。

有効走査線数は、実際の画面を構成する走査線数のことを いいます。インターレース(i=飛び越し走査)は、1 行おきに 走査する方式です。プログレッシブ(p= 順次走査)は、上か ら順に走査する方式で、インターレースよりちらつきの少 ない画像になります。

また、1080i、720p、480p、480i の表示は総走査線数に あたる 1125i、750p、525p、525i と表示されることも あります。

示マーク一覧

- ●本機は表示マーク(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。
- ●放送局から情報が送られてこない場合は、正しい表示マークを表示しない場合があります。

番組内容画面



テレビ放送(映像+音声)の番組



データ放送の番組



番組内容に関連したデータ放送を行っている番組



ラジオ放送番組で、番組内容に関連したデータ放 送を行っている番組



映像や音声などの信号切り換えできる番組

モノラル音声の番組



ステレオ放送の番組



5.1 ch などのサラウンド放送の番組



著作権が保護されているため「録画禁止 |の番組



「ダビング 10 または [1回だけ録画可能 |のコ ピー制限のある番組



アナログの著作権が保護されているためアナロ グでの「録画禁止」の番組

アナログ(映像端子、S1/S2映像端子、D端子) 出力しない番組(音声も出力されません)

ラジオ放送の番組



番組とは別のデータ放送を行っている番組



ラジオ放送で、番組とは別のデータ放送を行って いる番組

番組の映像信号情報

上:画面の横縦比(16:9、4:3)

下:信号方式

(デジタルハイビジョン放送-1080i、720p) (デジタル標準テレビ放送 - 480p、480i)

二重音声信号で、「主+副」の音声の番組

有料

有料のデータを含むペイ・パー・ビュー番組

字幕(日本語/英語)の情報が含まれている番組

視聴年齢制限がある番組

(表示される年齢は4~20才まであります)

再生ナビ画面



HDDにダビング中の番組やデータが壊れている など、再生できない番組



書き込み禁止(プロテクト)設定した番組や写真



録画中の番組



本機で録画したコピー制限のある番組 数字はディスクヘダビングできる残り回数です。 ダビングするたびに数字は少なくなります。



本機で録画したコピー制限のある番組 HDD からディスクへのダビングは移動のみできます。 ディスクから HDD へのダビングはできません。



「新番組おまかせ録画」で録画された番組



HDD に代替録画された番組



新しく録画してまだ見ていない番組



「写真おまかせ取込|で取り込んでまだ見ていな い写真



録画禁止信号により録画できなかった番組 (デジタル放送など)



2つ以上の番組がまとめられた、まとめ番組



プリント枚数(DPOF)が設定された写真



再生中の曲

マーク一覧(つづき)

予約 一	- 覧画面		
可	全編の録画が可能な番組	検索中	時間変更追従を実行中(時間確認中)
変更可	予約登録後に放送時間が変更になったが、全 編の録画が可能な番組	時間 指定	Gコード®予約または時間指定予約で予約した 番組
重複	予約時間が重なっている番組	番組予約	番組表(Gガイド)を使って予約した番組
FULL 中断	HDDがいっぱいで録画が中断された番組	番組 PPV	番組表(Gガイド)を使って予約したペイ・ パー・ビュー番組
未実行	予約録画が実行されなかった番組	ジリーズ 終了	毎日·毎週予約していた番組が終了したときに 表示されます。予約を登録し直すことをお勧め します。
購入 失敗	番組購入できずに予約録画に失敗したペイ・ パー・ビュー番組	新番組	「新番組おまかせ録画」で自動的に予約された 番組
不可	HDDの残量が不足していて録画できない番 組	毎週	
コピーX 中断	録画禁止信号により録画が中断された番組 (デジタル放送など)	毎日	毎日・毎週予約の番組
一部 未実行	予約録画中に停止されたなど一部が実行さ れなかった番組	月~土	母日 母過予約の出版
選局失敗	追加購入できずに予約録画に失敗したペイ・ パー·ビュー番組	月~金	
予約 実行切	予約の実行が「切」になっている番組	曜日 指定	曜日指定した毎日・毎週予約のときに表示
代替	予約時にディスクが未挿入などで、HDDに代替録画される番組	毎週 更新	
月/日迄	毎週予約時の、録画可能な日付(最大 1ヵ月 先)。(他の番組の録画や消去など、ディスク の残量によって、日付が変更される場合があ ります)	毎日 更新	毎日·毎週予約で自動更新をする番組(前回録 画した内容に上書きして録画します)
警告	引っ越しなどをして、お住まいの地域が変更になった場合に、予約登録したチャンネルが 見つからなかった番組	月~土	囲した内谷に上青さして球囲します)
お知 らせ	番組表(Gガイド)を使って毎週予約した番組で、予約した番組と同じ名前の番組が見つけられずに予約を実行した場合に表示	月~金 更新	
探して 毎回★	テレビ(ビエラ)側から「探して毎回予約」で 予約した番組		録画中の番組
~ !! ~ . !! ~			

ダビング画面



-R(V) -R DL(V) -RW(V) に高速でダビングできる



静止画を含むもの (静止画部分はダビングされません)



ハイビジョン画質で録画された番組



本機で録画したコピー制限のある番組 HDD からディスクへのダビングは移動のみできます。 ディスクから HDD へのダビングはできません。



ダビングすると移動する番組 (詳細ダビング時)



2つ以上の番組がまとめられた、まとめ番組





本機で録画したコピー制限のある番組 数字はディスクヘダビングできる残り回数です。 ダビングするたびに数字は少なくなります。

その他の画面



視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の番組 暗証番号を入力すると視聴可



メール一覧画面で、お客様がまだ読まれていない メール(未読メール)(**→87)**



番組表(Gガイド)を使って予約された番組の番組表(Gガイド)上での表示



1番組限度額の設定より高い金額の番組 暗証番号を入力すると視聴可



メール一覧画面で、お客様がすでに読まれたメール(既読メール)

新


「新番組おまかせ録画」で予約された番組の番組表(Gガイド)上での表示

言語番号一覧				
アイスランド7383	オランダ	.7876 ジャワ	7487 ドイツ	6869 ベンガル
	カザフ	.7575 スウェーデン		
アイルランド7165	カシミール	. 7583 スロバキア	83/5 日本語	7465 ペルシャ7065
アゼルバイジャン 6590	カタロ <u>ー</u> ア	.6/65 <u> </u>	8376 ネハール	7869 ポーランド8076
アッサム 6583	ガリチア	.7176 スワヒリ	8387 ノルウェー	7879 ポルトガル 8084
	韓国(朝鮮)語		8385 ハウサ	
アフリカーンス6570 アプハジア6566	カンナダカンボジア	. /5/8 人ハイノ フ5ファ ブール	9085 バシキール	7285 マケドニア7775 6665 マライ(マレー)7783
アムハラ	キルギス	./J// 人―ル― -7580 カルビア	8382 バスク	6985 マラッタ
	ギリシャ		8372 パシュト	8083 マラヤーラム 7776
アルバニア8381		7585 ソマリ	8379 パンジャブ	8065 マルタ7784
アルメニア	クロアチア	.,000 ノ ()	8472 ヒンディー	7273 マダガスカル 7771
イタリア7384	グアラニー	.7178 タタール	8484 ビハール	6672 モルダビア 77791
イディッシュ 7473	グジャラト	.7185 タミル	8465 ビルマ	7789 モンゴル7778
インターリングア 7365	グリーンランド	.7576 タガログ	8476 フィジー	7074 ヨルバ89791
インドネシア 7378	グルジア	.7565 タジク	8471 フィンランド	7073 ラオ7679
ウェールズ 6789	ケチュア	.8185 チェコ	6783 フェロー	7079 ラテン
ウォロフ8779	ゲール	中国語	9072 フランス	<u>7</u> 082 ラトビア(レット) <u>7</u> 686
<u> ヴォラピュック 8679</u>	_(人コットランド)	/168 チベット	6679 フリジア	7089 リトアニア
ウクライナ 8575	コーサ	.8872 ティグリニア	8473 ブータン	6890 リンガラ7678
		.6779 テルグ	8469 ブルガリア	
ウルドゥー8582 英語6978	サモア サンスクリット	.8377 デンマーク	6865 ブルターニュ 8487 ヘブライ	
英語6978	リンスクリット ショナ	.8378 トルクメン .8378 トルクメン	8487 ベノライ 8475 ベトナム	/30/ ロン/8285 - 8673
エスペラント	シンド	.8368 トルコ	8482 ベロルシア	0070
オーリヤ7982	シンハラ		8479 (白ロシア)	6669
7 7 T 7 OOL	<i></i>			5555

操作一覧


操作一覧画面から本機の各機能の操作を行うことができます。

ただし、ドライブやディスクの種類、記録状態によって、選択できる項目は異なります。

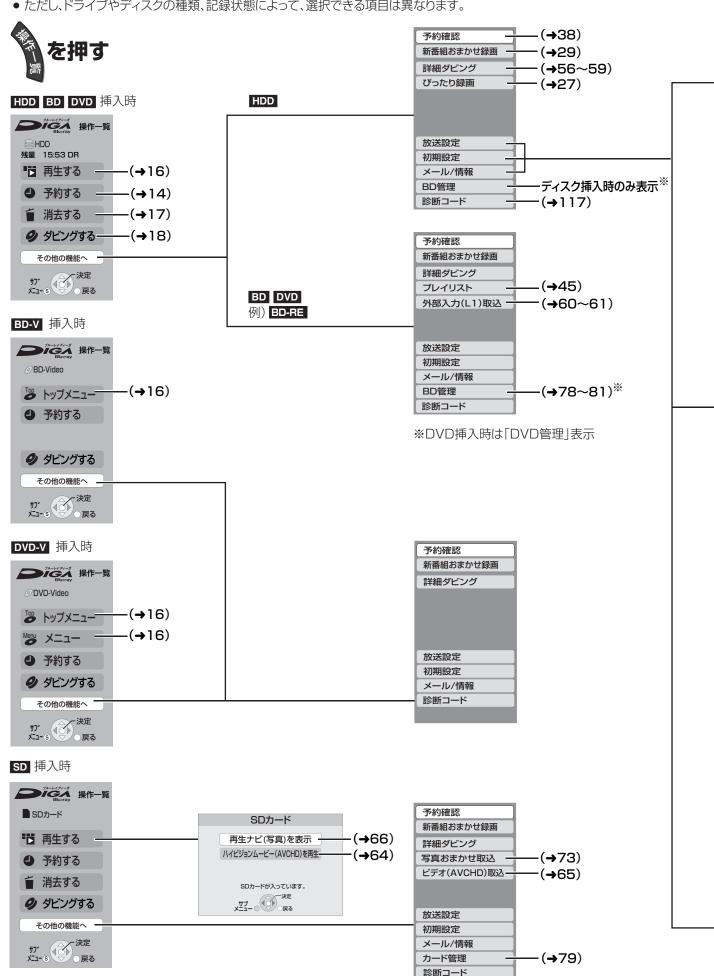



覧

「放送設定」画面

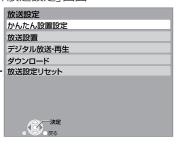

「かんたん設置設定」画面(→88)

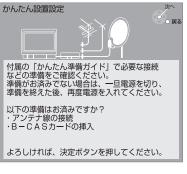

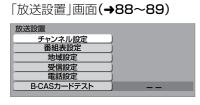


「デジタル放送·再生」画面(→89~90)




「ダウンロード」画面(→90)



「放送設定リセット」画面(→90)

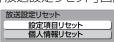

「初期設定」画面

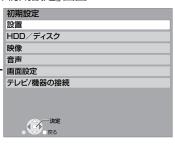

「設置」画面(→91)

設置			
自動電源(切)		6時間	Þ
リモコンモード		リモコン1	
ワイドモード		S1/S2	
時刻合わせ			
音声ガイドの出力	入		切
音声ガイドの出力 クイックスタート	入	切	切
		切	切」

「音声」画面(→93~94)



「HDD/ディスク」画面(→92~93)



「画面設定」画面(→94)



「映像 | 画面(→93)



「テレビ/機器の接続」画面(→95~96)

テレビ/機器の接続	
TVアスペクト	16:9
HDMI 接続	
D端子出力解像度	D3
TVアスペクト(4:	3)の設定
スピーカー設定	マルチチャンネル
漢 定	

「メール/情報」画面(→87)



この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

AC 100 V, 50/60 Hz 消費電力 動作時:約 35 W 待機時(クイックスタート「切」): 時刻表示点灯時·約 1.8 W 時刻表示消灯時·約 O.4 W ・地上デジタルアッテネーター:「オン」 ·BS·110 度 CS デジタルアンテナ電源:「オフ」 ·BS·110 度 CS デジタルアンテナ出力:「オフ」 待機時(クイックスタート「入」): 時刻表示点灯時·約 9.7 W 時刻表示消灯時·約 9.1 W ・地上デジタルアッテネーター:「オフ」 ·BS·110 度 CS デジタルアンテナ電源:「オン」

·BS·110度CSデジタルアンテナ出力:「オント

本体

寸法	幅 430 mm×高さ 59 mm×奥行 315 mm (突起部含まず)
	幅 430 mm×高さ 59 mm×奥行 324 mm (突起部含む)
本体質量	約 4.0 kg
許容周囲温度	5 ℃~40 ℃
許容相対湿度	10%~80%RH (結露なきこと)
P1 H 1H/3/44/2	1070 0070111 (hatter-0-12-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-
時計	クォーツ制御、24時間、デジタル表示

テレビジョン方式

R± 1/2	NT00+1 +1-	L - + // 1/2	
映像方式	NTSC方式、有効は	E	
	60フィールド		
	デジタルハイビジ	ョン:	
	地上	デジタル放送方	式(日本)、
	_	デジタル放送方	
アンテナ	地上アナログ入力		
受信入力	90 MHz ~ 77	O MHz	75 Ω
	(VHF:1~12	CH, UHF: 13~	62 CH
	CATV:C13~	C63 CH)	
	地上デジタル入力		
	90 MHz \sim 77	'O MHz	75 Ω
	(VHF:1~12 CH,UHF:13~62 CH,		
	CATV:C13~	C63 CH)	
	ワンセグ放送は	受信できません。	o
	BS・110度CSデジタル -IF 入力		
	1032 MHz~	2071 MHz	
		(IF入力周波	数)75 Ω
	電源供給	:DC 15 V、	最大4 W

入出力端子(映像・音声を除く)

SDメモリー	1系統
カードスロット	
電話回線(モ	1 系統[V.22bis(2400 bps、着呼機能なし)]
ジュラー)端子	

映像

記録圧縮方式	MPEG2(Hybrid VBR)			
	MPEG-4 AVC	/H.264		
映像入力	入力端子	:2系統(ピンジャ)	ック)	
	入力レベル	:1.0 Vp-p	75 Ω	
S映像入力	入力端子	:2 系統		
	Y入力レベル	:1.0 Vp-p	75 Ω	
	C入力レベル	:0.286 Vp-p	75 Ω	
映像出力	出力端子	:1系統(ピンジャ)	ック)	
	出力レベル	:1.0 Vp-p	75 Ω	
S映像出力	出力端子	:1系統		
	Y出力レベル	:1.0 Vp-p	75 Ω	
	C出力レベル	:0.286 Vp-p	75 Ω	
D端子映像出力	出力端子			
(D1/D2/		p/1080i/720p)		
D3/D4端子)	Y出力レベル		75 Ω	
2	CB/PB出力レイ		75 Ω	
	CR/PR出力レ		75 Ω	
HDMI		:1 系統(19ピン typ	eA端子)	
映像·音声出力	HDMI			
		ラリンク (HDMI)Ve	er.3 に対	
	応しています			
	(480p/108	301/720p)		
音声				

音声	
記録·再生	Dolby Digital:
圧縮方式	(XP、SP、LP、EP、FR モード) 2ch記録
	(HG、HX、HEモード・デジタル放送記録時)
	最大5.1ch記録
	●リニアPCM(XPモードのみ切り換え可):
	2ch記録
	●MPEG2 AAC(DRモード・デジタル放送記録時):
	最大 5.1 ch 記録
アナログ入力	入力端子 :2ch入力
アノログ人力	- スノ」端子 ・2011スクラ - 2系統(ピンジャック)
	基準入力 : 309 mVrms
	本年入分
	FS:2 Vrms(1 kHz,0 dB)
	入力インピーダンス:22 kΩ
アナログ出力	
アノロジ田刀	エノ端子 ・2011五月 2 系統(ピンジャック)
	基準出力 : 309 mVrms
	盤竿山 力
	FS:2 Vrms(1 kHz,0 dB)
	出力インピーダンス:1kΩ
	山ガインピータンス・1 KΩ 負荷インピーダンス:10 kΩ
チャンネル数	記録:2ch、「デジタル放送記録時:最大5.1ch]
ナヤノイル致	記録・ 2011、[ナンタル放送記録時・最入り.101] 再生: 2ch
	Mエ ・2011 HDMI 出力:最大 7.1ch
	(Bitstream)
デジタル出力	光デジタル音声出力端子:] 系統 (POM Pally: Birital PTO MPEOC AACHE)
	(PCM、Dolby Digital、DTS、MPEG2 AAC対応)

$\cap \Gamma \cap$	\cap
2511	\Box
	\circ

●BD-RE(SL:片面 1 層 /DL:片面 2 層)
1-2X SPEED(Ver.2.1 準拠)
(1X SPEED Var 1 O は非対応)

●BD-R(SL:片面 1 層 /DL:片面 2 層) 1-2X SPEED(Ver.1.1 準拠) 1-4X SPEED(Ver.1.2 準拠) 1-2X SPEED LTH type(Ver.1.2 準拠)

•DVD-RAM*2:

2X SPEED(Ver.2.0 準拠) 2-3X SPEED(Ver.2.1 準拠) 2-5X SPEED(Ver.2.2 準拠)

•DVD-R:

1X SPEED(Ver.2.0 準拠) 1-4X SPEED(Ver.2.0 準拠) 1-8X SPEED(Ver.2.0 準拠)

1-16X SPEED(Ver.2.1 準拠)

•DVD-R(DL):

2-4X SPEED(Ver.3.0 準拠) 2-8X SPEED(Ver.3.0 準拠)

•DVD-RW:

1X SPEED(Ver.1.1 準拠) 1-2X SPEED(Ver.1.1 準拠) 2-4X SPEED(Ver.1.2 準拠) 2-6X SPEED(Ver.1.2 準拠)

Blu-ray Disc Rewritable Format 準拠

●BD-R:

Blu-ray Disc Recordable Format 準拠

•DVD-RAM:

DVDビデオレコーディング規格準拠、 AVCREC 規格準拠

●DVD-R、DVD-R DL(片面2層): DVDビデオ規格準拠、 DVDビデオレコーディング規格準拠、

•DVD-RW:

DVDビデオ規格準拠、

AVCREC 規格準拠

DVDビデオレコーディング規格準拠

	D) (D
リージョン	DVD :#2
	9
ッコード 再生可能な ディスク	BD :Region A BD-RE SL(SL: 片面 1 層): 2X SPEED(Ver.2.1 準拠) 25 GB (1X SPEED Ver.1.0 は非対応) BD-RE DL(DL: 片面 2 層): 2X SPEED(Ver.2.1 準拠) 50 GB (1X SPEED Ver.1.0 は非対応) BD-R SL(SL: 片面 1 層): 2X SPEED(Ver.1.1 準拠) 25 GB 4X SPEED(Ver.1.1 準拠) 25 GB 4X SPEED(Ver.1.2 準拠) 25 GB 2X SPEED(Ver.1.2 準拠) 50 GB 2X SPEED(Ver.1.1 準拠) 50 GB 4X SPEED(Ver.1.1 準拠) 50 GB 4X SPEED(Ver.1.2 準拠) 50 GB 2X SPEED LTH type(Ver.1.2 準拠) 50 GB 2X SPEED LTH type(Ver.1.2 準拠) 50 GB 2X SPEED LTH type(Ver.1.2 準拠) 50 GB BD-Video DVD-RAM *2: DVDビデオレコーディング規格準拠 AVCHD 規格準拠、AVCREC 規格準拠 DVDビデオレコーディング規格準拠 DVDビデオレコーディング規格準拠 AVCHD 規格準拠*3、AVCREC 規格準拠 DVD・RW DVDビデオ規格準拠*3、AVCREC 規格準拠 DVD・RW DVDビデオ規格準拠*3、AVCREC 規格準拠 DVD・RW DVDビデオ規格準拠*3、AVCREC 規格準拠 DVD・PV は自由を開かる。 DVD・PV は自由を関かる。 DVD・PV は自由を関がるので
	CD-DA、JPEG フォーマット記録ディスク
• 1 O a == → 1	

- 8 cmブルーレイディスク、DVDディスクへは記録でき **※**] ません。
- カートリッジ付きはディスクをカートリッジから取り 出してお使いください
- ※3 他機器で記録されたディスクは、記録された機器でファ イナライズが必要です。

仕様(つづき)

SD部

スロット	SDメモリーカード
対応カード	SDメモリーカード*4*5*6*7
SDカード機能/	静止画(JPEG)
対応フォーマット	FAT12、FAT16、FAT32*8
画像ファイル	●JPEGベースライン方式 (DCF 準拠)
形式	●DPOF対応
画素数	34×34~5120×3840
	サブサンプリング:4:2:2、4:2:0
解凍時間**9	約2秒(810万画素、JPEG)
SDカード機能/	動画(MPEG2)
ファイル形式	SD VIDEO規格準拠
	●SD(SD VIDEO規格)からHDDまたはビデオ
	レコーディング規格の DVD-RAM/DVD-R/
	DVD-R DL/DVD-RW への変換転送後に再生

 可能

 SDカード機能/動画(MPEG-4 AVC/H.264)

ファイル形式 AVCHD規格準拠

写真(JPEG)

再生可能な	HDD、BD-RE、DVD-RAM、CD-R/CD-RW、
メディア	SD カード
ファイル方式	JPEG
	●ファイル名の拡張子に「jpg」、「JPG」と書か
	れたファイル(半角英数字のみ)
画素数	34×34~5120×3840
	サブサンプリング:4:2:2、4:2:0
フォルダ数	CD-R/CD-RW :ディスク上にルートを含
	む最大 99 フォルダ
	HDD、BD-RE、DVD-RAM、SD カード
	:上位フォルダを含む最大
	300 フォルダ
ファイル数	CD-R/CD-RW : ディスク上の最大 999
	ファイル
	HDD、BD-RE : 最大 9999 ファイル
	DVD-RAM、SD カード
	:最大 3000 ファイル
Motion	非対応
JPEG	
CD(JPEG)	●ISO9660 level1 と 2(拡張フォーマット
	は除く)、Joliet 対応
	●マルチセッション対応
	●パケットライト方式非対応

 HDD
 BD-RE
 RAM
 SD
 DCF 準拠(デジタルカメラなどで記録したもの)したフォーマットが使用できます。

DCF: Design rule for Camera File system[電子情報技術 産業協会(JEITA)にて制定された統一規格]

- ※4 使用可能容量は少なくなることがあります。
- ※5 SDHCメモリーカードを含む。(Class非対応)
- ※6 miniSDカードを含む。(miniSDアダプター装着時)
- ※7 microSDカードを含む。(microSDアダプター装着時)
- ※8 ロングファイル名非対応。
- ※9 解凍時間は使用環境(ファイル数・圧縮率など)によって 多少長くなることがあります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明 しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、気をつけていただきた い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止し 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

電源コード・プラグを破損す るようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、ねじっ たり、引っ張ったり、重い物を載せた り、束ねたりしない)



傷んだまま使用する と、火災・感電・ショート の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店に ご相談ください。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセント は、使わないでください。

電源プラグのほこり等は定 期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿気等 で絶縁不良となり、火災の原因にな ります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふ いてください。

雷が鳴ったら、本機や電源プ ラグ、アンテナ線に触れない








感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定 格を超える使いかたや、交 流100 V以外での使用はし ない



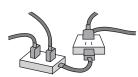

たこ足配線等で、定格を超えると、発 熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

内部に金属物を入れたり、水 などの液体をかけたりぬら したりしない





ショートや発熱により、火災・感電の 原因になります。

- 機器の上に水などの液体の入った 容器や金属物を置かないでくださ
- 特にお子様にはご注意ください。

異常があったときは、電源プ ラグを抜く



● 内部に金属や水など の液体、異物が入っ

電源プラグ を抜く

- たとき ●落下などで外装ケー
- スが破損したとき ●煙や異臭、異音が出 たとき

そのまま使うと、火災・感電の原因に なります。

●販売店にご相談ください。

メモリーカードは、乳幼児の 手の届くところに置かない



誤って飲み込むと、 身体に悪影響を及 ぼします。

万一、飲み込んだと思われるときは、 すぐに医師にご相談ください。

分解、改造をしない



内部には電圧の高い 部分があり、感電の原 因になります。

分解禁止

内部の点検や修理は、販売店にご 依頼ください。

本機のイラスト(姿図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状が多少異なる場合がありますがご了承ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)(つづき)

電池は誤った使いかたをしない



- ●乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ●⊕と⊝を針金などで接続しない
- ●金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない
- ●⊕と⊝を逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- ●被覆のはがれた電池は使わない
- ●乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・ 破裂などを起こし、火災や周囲汚損の 原因になります。

■電池には安全のために被覆をかぶせて います。これをはがすとショートの原因 になりますので、絶対にはがさないで ください。

雷池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処置 をする



- ・液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすら ずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- ・液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になる ので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

使い切った電池は、すぐにリ モコンから取り出す



そのまま機器の中に 放置すると、電池の液 もれや、発熱・破裂の 原因になります。

注意

異常に温度が高くなるとこ ろに置かない





外装ケースや内部部品が劣化するほ か、火災の原因になることがあります。

●直射日光の当たるところ、ストーブの 近くでは特にご注意ください。

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、外装ケースが 変形したり、火災の原因になることが あります。

●後面の内部冷却用ファンや側面の 吸気孔をふさがないでください。

油煙や湯気の当たるとこ ろ、湿気やほこりの多いとこ ろに置かない




電気が油や水分、ほこりを 伝わり、火災・感電の原因 になることがあります。 たばこの煙なども製品の 故障の原因になることが あります。

不安定な場所に置かない



・高い場所、水平以外 の場所、振動や衝撃 の起こる場所に置か

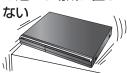

倒れたり落下すると、けがや製品の故 障の原因になることがあります。

本機の上に重い物を載せた り、乗ったりしない



倒れたり落下すると、け がや製品の故障の原因 になることがあります。 また、重量で外装ケー スが変形し、内部部品 が破損すると、火災・故 障の原因になることが あります。

屋外アンテナの設置、工事 は自分でしない



強風でアンテナが倒れた 場合に、けがや感電の原 因になることがあります。

● 設置・工事は販売店にご相談ください。


長期間使わないときは、リモ コンから電池を取り出す



液もれ・発熱・発火・破裂 などを起こし、火災や周 囲汚損の原因になるこ とがあります。

コードを接続した状態で移 動しない



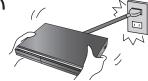

接続した状態で移動させようとする と、コードが傷つき、火災・感電の原 因になることがあります。

また、引っかかって、けがの原因にな ることがあります。

長期間使わないときや、お 手入れのときは、電源プラグ を抜く



電源プラグ

を抜く

通電状態で放置、保管 すると、絶縁劣化、ろう 電などにより、火災の原 因になることがありま

●ディスクは、保護のため取り出して おいてください。

ディスクトレイに指をはさま れないように注意する



指に注意

けがの原因になること があります。

●特にお子様にはご注 意ください。

⚠ 注意

機器の前にものを置かない





リモコンの開/閉ボタンを押すと、離れた場所からディスクトレイを開くことができますが、 開いたときに、ものに当たって倒れるなどで破損やけがの原因になることがあります。

- ●ガラス扉付きラックなどに入れてご使用の場合は、不用意に扉が開くことがあります。
- ●リモコンの開/閉ボタンを押すと、本機以外の当社製機器のディスクトレイも開くことがあります。
- ●誤ってリモコンの開/閉ボタンを押さないようご注意ください。

著作権など

- ●著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- ●この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。
 - この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り、家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ●Gガイド、G-GUIDE、Gガイドロゴ、Gコード、G-CODE、および Gコードロゴは、 米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。
- Gガイド、および Gコードシステムは、 米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しており ます。
- 米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●電子番組表の表示機能にGガイドを採用していますが、当社がGガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。
- ●天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●ドルビーラボラトリーズからの実施権に 基づき製造されています。Dolby、ドル ビー及びダブルD記号はドルビーラボラ トリーズの商標です。
- "DTS"は、DTS, Inc. の登録商標です。 "DTS-HD Advanced Digital Out" は、DTS, Inc. の商標です。
- ●SDHC□ゴは商標です。

- Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/ SOLANA/4C.
- ●HDMI、HDMIロ ゴ、お よ びHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- Java およびすべての Java 関連の商標 およびロゴは、米国およびその他の国に おける米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- ●HDAVI Control[™] は商標です。
- ●日本語変換はオムロンソフトウエア(株) のモバイルWnnを使用しています。 "Mobile Wnn" © OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴはパナ ソニック株式会社とソニー株式会社の商 標です。
- "BONUSVIEW" は Blu-ray Disc Association の商標です。
- ●本製品は、AVC Patent Portfolio License 及び VC-1 Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされておりません。
 - · AVC 規格及び VC-1 規格に準拠する動 画(以下、AVC/VC-1 ビデオ)を記録す る場合
 - ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された AVC/VC-1 ビデオを再生する場合
- ・ライセンスを受けた提供者から入手された AVC/VC-1 ビデオを再生する場合詳細については米国法人 MPEG LA, LLC(http://www.mpegla.com)をご参照ください。
- ●本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。 許可なく複製することはできません。

- ●この製品に使用されているソフトウェアに 関する情報は、[操作一覧]ボタンを押し、"そ の他の機能へ"→"メール/情報"→"ID表 示"→"ソフト情報表示"をご参照ください。
- ●メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不都合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。
- ●この取扱説明書に記載されている各種名 称、会社名、商品名などは各社の登録商標 または商標です。
- ●本機は2008年2月現在のデジタル放送 規格の運用条件(著作権保護内容)に基づ いて設計されています。
- ●この商品の価格には、「私的録画補償金」が 含まれております。補償金は、著作権法で 権利確保のため権利者に支払われること が定められています。

私的録画補償金のお問い合わせ先 〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目4番6号

赤坂三辻ビル 2F 社団法人 私的録画補償金管理協会 TEL 03-3560-3107(代)

FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人 として楽しむなどのほかは、著作権法上権 利者に無断で使用できません。

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談セ ンター|へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げ の販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管し てください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このブルーレイディスクレコーダーの補修用性能部品 を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

「故障かな!?」(→117~125)に従ってご確認のあと、直らな いときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご 連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理さ せていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者 を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人 情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認など のために利用し、その記録を残すことがあります。

また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管 理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を 除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された 窓口にご連絡ください。

		ご連絡いただ	ごきたい内容	
製品	品 名	ブルーレイディスクレコーダー	お買い上げ日	年 月 日
品	番	DMR-BR500	故障の状況	できるだけ具体的に

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

使いかたのお問い合わせのときは、診断コードをお聞きすることがあります。(→117)

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき ない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル (0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

フリー ダイヤル **20120-878-236** FAX

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄 りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- •地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	北海道	道 地	! 区		近	能	地	区
札幌	2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1 公 (077)58		奈良	800番地
旭川	雷(011)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166	函館	☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	京都市伏見区竹71-4 (075)64		和歌山	雷 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 雷 (073)475-2984
	1 (0166)22-3011		T (0138)48-6631	大阪	大阪市城東区 15-5		兵庫	
	東北	地	区		25 (06)635	9-6225		1 (078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田	宮城	仙台市宮城野区扇町		ı ı	· 国	抽	IX

出雲市渡橋町416

高松市勅使町152-2

23 (0853)21-3133

兀

玉

地

	東北	地	区		T (06)6359-6225
青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国
秋田	☎ (017)775-0326 秋田市外旭川字小谷地	山形	☎ (022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75		鳥取市安長295-1 (0857)26-9695
岩手	☎(018)868-7008 盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡(023)641-8100 郡山市亀田1丁目51-15 郡 (024)991-9308	米子松江	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129 松江市平成町182番地
	1 (019)645-6130			ТАЛ	14 (0852)23-1128

	首都图	圏 地	! 区	出雲
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	
	T (028)689-2555		1 (03)5477-9780	
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 吞 (055)222-5822	香川
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎ (029)864-8756	神奈川	3-16	徳島
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	☎ (045)847-9720 新潟市東区東明1丁目	
千葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5		8-14 12 (025)286-0180	福岡
	1 (043)208-6034			THIU
				佐智

	25 (027)254-2075		1 (055)222-5822		2 (087)868-6388	1-374	1 (088)834-3142
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川		徳島	徳島市沖浜2丁目36	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉
	2 (029)864-8756		3-16 (2) (045)847-9720		1 (088)624-0253		75-1 2 (000)005 7 5.4.4
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	新潟市東区東明1丁目				1 (089)905-7544
~**	1 (048)728-8960	利加	8-14		九州	地	区
干葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5		25 (025)286-0180	4=00			<u>-</u>
	T (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
				/ + -20	佐賀市鍋島町大字	工井	
	中 部	地	区	佐賀	八戸字上深町3044	天草	天草市港町18-11 (0969)22-3125
石川		愛知	-		1 (0952)26-9151	鹿児島	
ш,	25 (076)280-6608	- X/H	8-10	長崎	長崎市東町1919-1	1267 0103	5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4		25 (052)819-0225		2 (095)830-1658		25 (099)250-5657
	25 (076)424-2549	岐阜		大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2
福井	福井市問屋町2丁目14		1 (058)278-6720		25 (097)556-3815		25 (0997)53-5101
	25 (0776)21-0622	高山		宮崎	宮崎市本郷北方字草葉		
長野	+// + = =		25 (0577)33-0613		2099-2		
TXI	松本市寿北7丁目3-11		No. 1 /		東 (0085)63-1913		
IXE	☎(0263)86-9209	三重			1 (0985)63-1213		
静岡		三重	津市久居野村町字山神 421 雷 (059)254-5520		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	地	区

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

浜田 浜田市下府町327-93

岡山 岡山市田中138-110

広島 広島市西区南観音1丁目

山口 山口市小郡下郷220-1

13-5

区

高知 高知市仲田町2-16

25 (0855)22-6629

25 (086)242-6236

25 (082)295-5011

25 (083)973-2720

さくいん

英数字	ページ
央数子 ■ AAC ■ AVCHD	127 127
再生する / 取り込む	64
■ AVCREC 方式 ■ B-CASカード	
挿入する テストする	≛備編 15 ≛備編 32
番号を見る ■ BONUSVIEW™	87
■ CPRM	127
■ DPOF	1 27 72
■ D映像端子 出力解像度を設定する(初期設定 [D端子出力解像度])	127 95
■ EPG	128
■ FR(フレキシフルレコーティンク)	98
■ Gコード [®] 入力を使って予約録画する ■ HDD	
取り扱いフォーマット	113
■ HDMI	128
アンプと接続 設定する(初期設定 [HDMI接続])	=1佣栅 I I 95
テレビと接続 Irシステム	.準備編 8 128
rシステムを接続する rシステムを使って予約録画する	基備編 13
■ JPEG	128
■ LPCM LPCMで記録する	
(初期設定「XP時の記録音声モード」)	
ダビングする	59
■ SDカード	59
	\neg
入れかた/出しかた 写真の再生	7 66
写真の再生 写真の取り込み	7 66 73
写真の再生 写真の取り込み ハイビジョン動画(AVCHD)の再生・取り込み フォーマット	7 66 64 59
写真の再生 写真の取り込み ハイビジョン動画(AVCHD)の再生·取り込み フォーマット プロテクト(書き込み禁止) ■ VR 方式(DVDビデオレコーディング規格)	7 66 64 79 104
写真の再生	7 66 64 79 104 10
写真の再生	7 66 64 79 104
写真の再生 写真の取り込み ハイビジョン動画(AVCHD)の再生・取り込み フォーマット プロテクト(書き込み禁止) ■ VR 方式(DVDビデオレコーディング規格) る 30秒スキップ	
写真の再生 写真の取り込み ハイビジョン動画(AVCHD)の再生・取り込み フォーマット プロテクト(書き込み禁止) ■ VR 方式(DVDビデオレコーディング規格) ■ 30秒スキップ	
写真の再生 写真の取り込み ハイビジョン動画(AVCHD)の再生・取り込み フォーマット	
写真の再生	7
写真の再生	7667344794 100 110 110 110 110 110 110 110 110 11
写真の再生 写真の取り込み ハイビジョン動画(AVCHD)の再生・取り込み フォーマット フロテクト(書き込み禁止) ■ VR 方式(DVDビデオレコーディング規格) ■ 30秒スキップ ■ 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢 DVD-Video の視聴制限 視聴制限(番組) ■ アンテナ アンテナの調整 接続する ■ アンプと接続する ■ 技番号 ■ オートサウンド連携 ■ お好みチャンネル	7667344704 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
写真の再生 写真の取り込み ハイビジョン動画(AVCHD)の再生・取り込み フォーマット フロテクト(書き込み禁止) ■ VR 方式(DVDビデオレコーディング規格) ■ 30秒スキップ ■ 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢 DVD-Video の視聴制限 視聴制限(番組) ■ アンテナ アンテナの調整 接続する ■ 大アンプと接続する ■ 大ートサウンド連携 ■ お好みチャンネル ■ お好みページ	76673449410 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
写真の再生	766344944
写真の再生 写真の取り込み ハイビジョン動画(AVCHD)の再生・取り込み フォーマット プロテクト(書き込み禁止) VR 方式(DVDビデオレコーディング規格) 30秒スキップ あ 行 暗証番号 BD-Video の視聴可能年齢 DVD-Video の視聴制限 視聴制アナアンテナの調整 ギャンテナの調整 ギャンテナの調整 おすると接続する おする *** *** *** *** *** *** ***	766344794 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
写真の再生	7667344794 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
写真の再生	7667344940 7667344940 7667344940 7667344940 767940 7799999999999999999999999999999999999
写真の再生 写真の取り込み ハイビジョン動画(AVCHD)の再生・取り込み フォーマット プロテクト(書き込み禁止) VR 方式(DVDビデオレコーディング規格) 30秒スキップ あ 行	766 73 44 70 40 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
写真の取り込みハイビジョン動画(AVCHD)の再生・取り込みフォーマットフロテクト(書き込み禁止)	7667344944 7667344944 766734494 766734494 766734494 7667344 7679
写真の再生	766344944 3 9220 8440 3 9220 8440 3 923、

ı	か	行							~-	-ジ
	ガィ	イド ヲ	ニヤン	ノネル					準備編	36
	外音	『入 ナ](L	1)取辽	<u>ላ</u>					60
	画面	īŧ-	- ドも	刀換						.22
	かん	したん	,設置	置設定					準備編	17
	ケー	-ブル	テー	ノビ(C	ΔTV					
_	接続	売する	,)						準備編	12
_	~~,									.62
	高克 初其	を受け 用設定	」 ∵ 高	ノ 凍ダビ	ング用	録画				.92
	所要	更時間	の E]安					1	02
	さ	行							~-	= "
	サー								~-	43
_	再组	Eする	5							
	スラ	ライト	ヾショ	∃ —						.68
	再组	E設定	?							46
	再组	三中都	組の	の保存。						.53
	時刻	ミノ C 引合れ	 oせ.							30
	視	恵制阴	₹							
	BD	ヒデ	オの デォ)視聴り の組軸	」能年齢 は即隔を	を設定	する ス			.92 02
	写真		「球性	当				•••••		.28
_	おき	Eかt								
	プロ	コテク	7ト.							.70
_	編集									
_	消去	まする	5							
	写真	₹	 Ľ + <i>(</i>	······································						69
	全者	和班 新開系	また(当去(ノル ー HDD)	・レイテ	イスク	, עע,)		.80
	番組	∄								.17
		まナヒ ヨダヒ								.17
					G2動画	iをダビ	ングす	する		.59
	写真	夏を ク	ブビン	ソグする	3					.74
					5 カディス					.56
	(DVE)ビラ	デオ)を	ダビン	グする				
	初其	股级] 	'∍π⊎□≡л	·····					.91
		月169 号切接		が州設	ルリヒ	ツ トノ				J I
	再生	三時								
	診迷	カコー	-ド.						1	17
Ī	スロ]一耳]生.							44
									1	
]T	r 5	s						1	ے

■ 操作ガイド	12	■ ビエラリンク (HDMI)	
■ 操作状態の確認(情報表示)		HDMIケーブルで接続する	
再生時		操作する	82
受信時	22	■ 微調整(チャンネル)	
■ 双方向通信一覧	87	■ ぴったり録画	27
		■ ビデオ方式(DVDビデオ規格)	
た行	ページ	■ 表示マーク一覧	
■ 代替録画		■ ファイナライズ	
■ 八目		他のBD/DVD機器再生(ファイナライ)	
■ グームフーフ ■ ダウンロード予約		ディスク取り出し時	115
■ 他の BD機器再生(ファイナライズ)		■ フォーマット(初期化)	
■ 他のDVD機器再生(ファイナライズ)	81	_ フォーマットする	
■ ダビング		■ 部分消去	48
SDカードのMPEG2動画	59	■プレイリスト	
おまかせダビング		_ 再生する(番組)	45
再生中番組の 保存		■ プログレッシブ	12/
写真		■ プロテクト(書き込み禁止)	104
詳細ダビング	56	SD カード	104
ビデオやビデオカメラから		アルバム(写真)	
ファイナライズ後のディスク(DVDビデオ)		写真 ディスク	
(詳細ダビング)	58	チャスタ 番組	
■ チャプター	51	■ペイ・パー・ビュー	
編集する		■ ハイ・ハー・ヒュー	
■ チャプターマーク	51	■ 紀元四	辛佣姍 表父礼
■ ディスク		■ 編末する 写真	70
入れかた/出しかた		番組	48
記録できる DVD ディスク		■ 放送設定	
記録できるブルーレイディスク		■ 放送メール	
再生のみできるディスク ディスクの再生方法(再生設定)		■ ポップアップメニュー	42
フィスクの再生万法(再生設定) 名前を付ける			
フォーマット		ま行	ページ
プロテクト		■ 毎日·毎週予約	28
■ データ放送		設定する	
■電話		■ メール/情報	87
接続する	準備編 14	■ 文字入力	86
設定する	準備編 33		
■ 同時録画再生	27	や行	ページ
+r 4 ⁻		■ 野球延長対応(番組追従)	28
な行	ページ	■ 有料番組	
■ 名前を付ける		購入した番組の確認	
アルバム(写真)	70	見る	
ディスク		■ 用語解説	126
番組		■予約録画	
_ 予約録画	37	G コード®入力を使って	36
■二重放送		Irシステムを使って	
記録する音声(主/副)を選ぶ	0.4	番組表(Gガイド)を使って	14
(初期設定 「二重放送音声記録」) 番組にかかる制限		予約内容の確認・取り消し・修正 録画時間を指定して(時間指定予約)	۵5 حر
毎祖にからる意味	106		
は行	ページ	ら行	ページ
		_	
■ ハイビジョンムービー(AVCHD)を取込	55	■ リージョンコード / リージョン番号 ■ リピート再生	97
■ 早送り・早戻し(サーチ) ■ 早見再生(1.3倍速)		■ リモコン	40
■ 千兒舟王(1.3 伝述 <i>)</i> ■ 番組	44	■ 9 Cコン 各部のはたらき	5
■ 単心 再生する	16	本機のリモコンでテレビを操作する	 準備編 3.1
ガエする 消去する		リモコンモード(2台以上の当社製 DV	ロレコーダー
7月ム 9 0 名前を付ける		などを使うとき)	
プロテクト		■ 録画中に再生する(追っかけ再生/同時	録画再生)27
編集する	48	■ 録画の終了時間を指定する	26
■ 番組キープ		■ 録画モード	98
■ 番組追従機能	28	変換する	50
■ 番組表(Gガイド)			
画面の見かた 検索(ジャンル、キーワード)	30		
検索(ジャブル、キーワート) 受信する			
文1690 設定を確認する	午川柵 CD 進備編 97		
■番組分割			

- このマークがある場合は-



ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なりますので使用できません。 This unit can not be used in foreign country as designed for Japan only.

愛情点検 🗟

長年ご使用のブルーレイディスクレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事故防 止のために、必ず販売店に点 検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	B	販主庁々				
おぼえのため	品番	DMR-BR500		販売店名	7 7 ()	_		
記入されると	B-CAS カード				B-CAS カード番号を記入してください。				
便利です。	番号					お問い合わせのときに必要な場合があります。			

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号